


# 組み合わせる/便利な機能

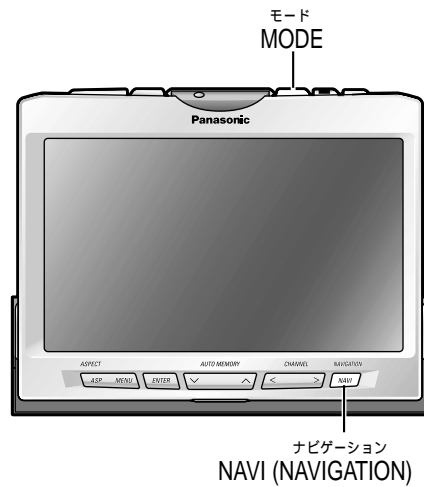

## テレビなどの音声を FMラジオで聞く場合

(FMトランスミッター)  
本機の音声を車載のFMラジオで受信して、聞くことができます。  
(実用到達距離：約3 m)  
RGB接続のナビゲーションの音声は、出力されません。

**準備** FMトランスミッター用アンテナコードが伸びているか、確認してください。(⇒32ページ)

- 1 FMトランスミッターの周波数を設定する (⇒22ページ)  
FMラジオ放送と混信しない周波数に設定してください。
- 2 FMラジオの周波数をFMトランスミッターの設定に合わせる
- 3 **MODE** を押して、FMトランスミッターに送信する音声を切り替える  
テレビ音声などがFMラジオから出力されます。


音量は、FMラジオで調整してください。

### お知らせ

FMトランスミッターから出力される音声は、ステレオです。FMラジオのスピーカーがステレオの場合は、ステレオ音声を出力することができます。

DVD/MDレシーバー (CQ-DMR993D) などの1DINオーディオと組み合わせた場合には、FMトランスミッターを使用する必要はありません。

接続したオーディオで、外部音声入力モードに切り替えてください。  
例) CQ-DMR993Dは「AUX」

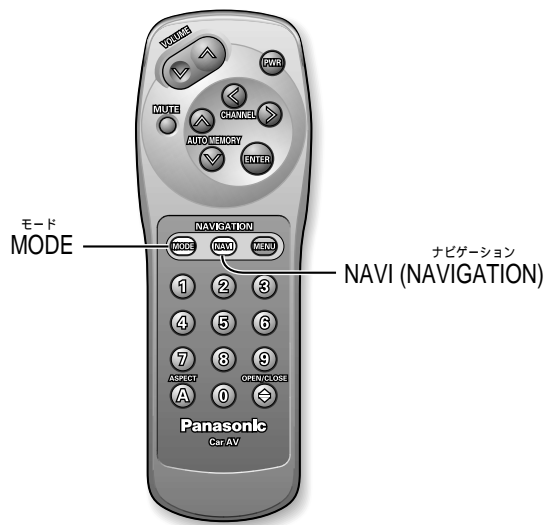

## カーナビゲーションシステムと組み合わせた場合

**準備** ナビゲーションを接続してください。(⇒34ページ)  
「ナビゲーション入力」の設定を確かめてください。(⇒22ページ)

## ナビゲーションモードにするには


**NAVIGATION NAVI** を押して、ナビゲーションを「ON」にする

(再度押すと、解除：ナビゲーション「OFF」)  
ナビゲーションの音声は、内蔵スピーカーから出力されます。

本機にナビゲーションの画面を表示させたままテレビやビデオの音声を聞くにはFMトランスミッターで聞いてください。(⇒上記項目)

本機でナビゲーションの映像・音声を出力しながら、TV (またはVTR) の音声をFMトランスミッターで出力します。

## ナビゲーションがONのとき

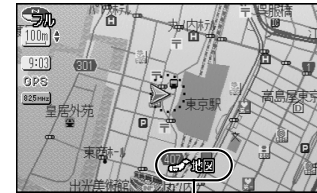

「地図」インジケータが表示されます。

## 後席用(2台目)のモニターでテレビやビデオを見るには

**準備** もう1台モニターを接続してください。(⇒37ページ)

前席(本機)と同じモードの映像・音声が出力されます。

本機にナビゲーションの画面を表示させたまま後席用(2台目)のモニターの映像・音声を切り替えるにはナビゲーションモード時に**MODE** を押す

前席(本機)の映像・音声(内蔵スピーカー)はナビゲーションのまま、後席(2台目)の映像・音声だけが切り替わります。

### お知らせ

RGB接続のナビゲーションの映像は、出力されません。