



いろいろな設定と調整

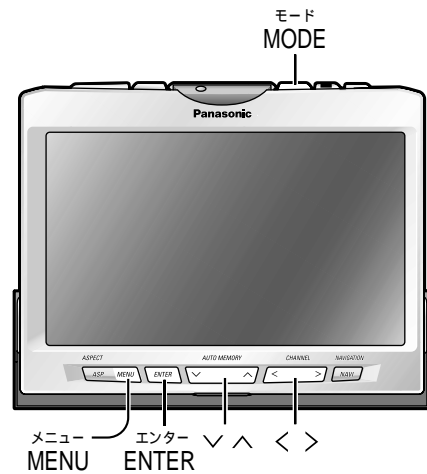


1 メニュー画面から項目を選び

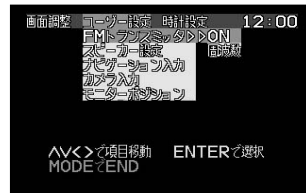

- ① **MENU** でメニューを表示させて
- ② **↓** **↑** **←** **→** で項目を選び、
- ③ **ENTER** を押す。

2 設定する

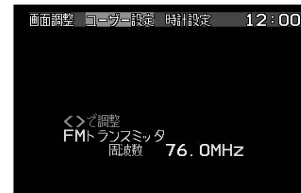

- ① **←** **→** で選択・調整し、
(モニターポジションは、**↓** **↑** **←** **→** で調整)
- ② **ENTER** を押す。

お知らせ

設定画面で約10秒間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

メニューに戻すには...

MENU を押す

終了するには...

MODE を押す
POWER

ユーザー設定

FMトランスミッタを使用する/しないを選ぶ
初期設定：ON / 76.0 MHz
調整範囲：76.0 MHz ~ 79.0 MHz
(0.1 MHzごと)
詳しくは、16ページをご覧ください。

内蔵スピーカーの出力を設定する
初期設定：自動

ナビゲーションとの接続について設定する
初期設定：RGB

車載用カメラとの接続について設定する
初期設定：OFF

モニターの上下の角度(TILT)や前後の位置を調整する
初期設定：角度... 3 / 位置... 前
調整範囲：角度... 1 ~ 5 (5段階)
位置... 前・後 (2段階)

ユーザー設定から

FMトランスミッタ
を選び

ENTER を押すごとに、
FMトランスミッタのON/OFFが切り替わります。
ON と表示されているときは **OFF** になる
OFF と表示されているときは **ON** になる

FMトランスミッタを使用する場合には
周波数 を選び、FM放送局のない周波数に調整してください。

スピーカー設定
を選び

OFF : 音声を出力しない (音量調整も不可)
自動 : 映像と同じモードの音声を出力する
カーナビ固定 : 常にナビゲーションの音声を出力する

ナビゲーション入力
を選び

RGB : RGB入力に接続、または未接続の場合
VTR : VTR入力に接続した場合
CAMERA : CAMERA入力に接続した場合

カメラ入力
を選び

OFF : 未接続の場合
VTR : VTR入力に接続した場合
CAMERA : CAMERA入力に接続した場合


モニターポジション
を選び

詳しくは、13ページをご覧ください。

↓ **↑** 上下の角度 (TILT) : **1** **2** **3** **4** **5**

← **→** 前後の位置 : **前** **後**

モニターの左右の角度を、手で中央に戻してから調整してください。
角度の「5」と「後」の位置は組み合わせられません。

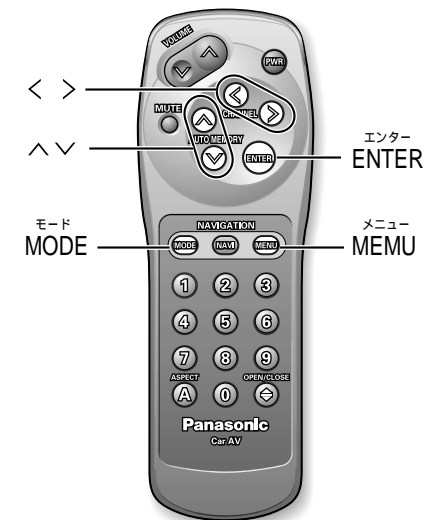

使いかた