


電源を入れる・基本操作

準備 車のエンジンをかける
(「ACC」の位置でも可)

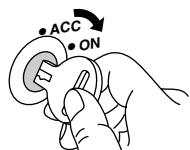

はじめてご使用になるときは
デモンストレーションが表示されます。
解除してから使用してください。

[DISP] を押して、表示を切り替える

電源を入れる/切る


[SRC] を押して、切り替える
ON(入) : 押す
OFF(切) : 1秒以上押す

お知らせ

ACC(車のアクセサリ電源)をOFFにすると、セキュリティメッセージが表示され、パネル取り忘れ防止アラームが鳴ります。(セキュリティ設定がONの場合※28ページ)

音量を調整する

(ボリューム)

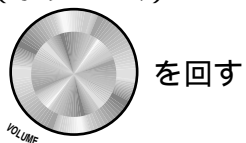

を回す



初期設定 : 20
調整範囲 : 0 ~ 40

モードごと(ラジオはAM、FMごと)に記憶されるので、モードを切り替えると音量も変わります。(インテリジェントボリューム)

一時的に音量を下げる

(ミュート/アッテネータ)

[MUTE] を押す
(解除 : 再度押す)

音量の上がりかたは、機能設定によって異なります。
初期設定 : MUTE(ミュート/アッテネータ設定※28ページ)

ミュート
MUTE
音量が0になる(消音)



点灯


アッテネータ
ATT
音量が10ステップ下がる



点灯

音源(ソース)を選ぶ

[SRC] を押して、切り替える

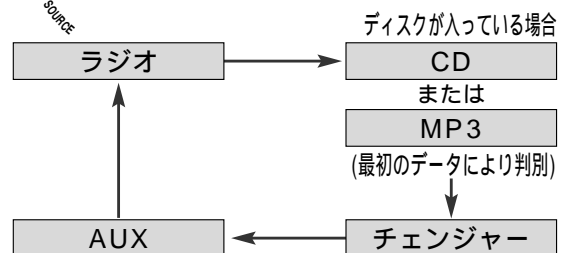


お知らせ

テレビなどの外部機器を使用する場合は、外部音声入力コード(AUX-IN)に接続してください。(※41ページ)


表示を切り替える

[DISP] を押す

例) 音楽CDの場合

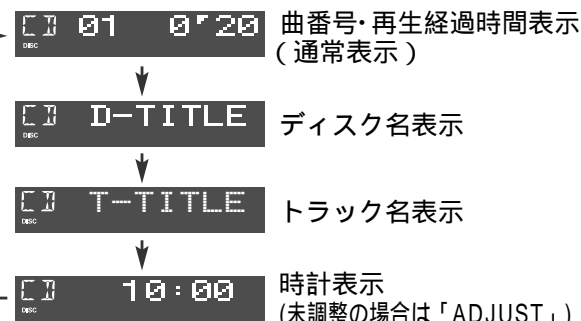

例) MP3の場合

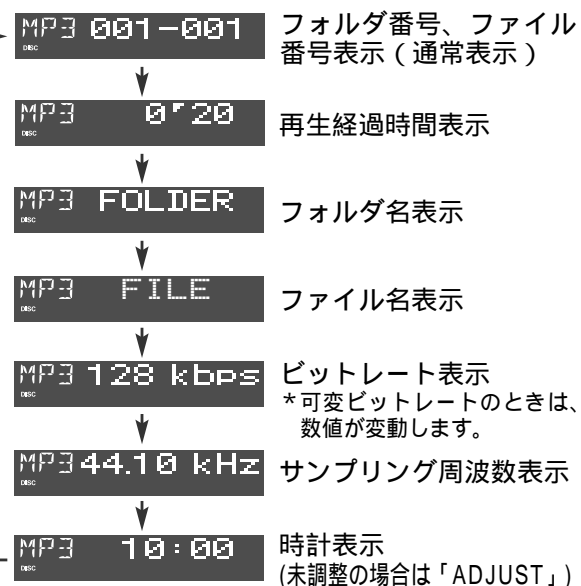

お知らせ


電源が切れている場合にも、時計を表示させることができます。**[DISP]** を押す
通常表示は、ソースによって異なります。
CDチェンジャーは、タイトルを表示できません。
1つのソースで時計表示に切り替えると、他のソースも時計表示になります。(電源OFF時以外)

CDは、CDテキスト(ディスクに記録されているタイトル情報)を表示させることができます。
右のマークがついたディスクなど



時計を調整する

1 **[DISP]** を2秒以上押して、
時計調整モードにする



2 **[TUNE]** を押して、
時間を調整する



3 **[DISP]** を押して、
分を選び、



4 **[TUNE]** を押して、
分を調整する



5 **[DISP]** を押して、
時刻を決定する
通常モードに戻り、時計が動き始めます。



お知らせ

時計は24時間表示です。
電源が切れているときは、調整できません。
タイトルを表示しているときは、調整できません。

使
い
か
た