
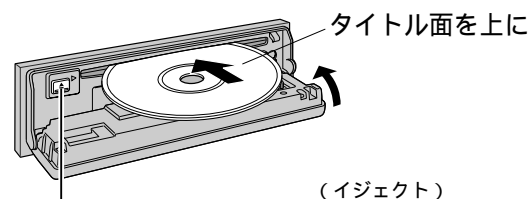


CDを聞く

CD-R/RWを再生する場合は、ディスクの最初にあるデータがCD-DAであれば音楽CD、MP3ファイルであればMP3として認識します。CD-DAデータとMP3ファイルが混在している場合は、どちらか一方だけが再生されます。

CDを入れる

- ① 本体の **OPEN** を押してパネルを開き、
- ② CDを入れて、パネルを閉める
ディスクのデータを識別し、再生が始まります。
(識別に時間がかかる場合があります。)

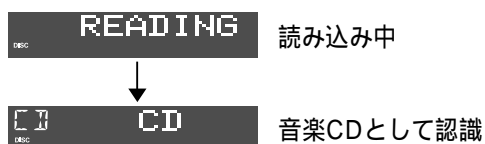


CDを取り出すには、本体の **(イジェクト)** を押す
CDが出てくる動作が完全に止まってから引き抜いてください。

お願い

ディスクが入っていないことを確かめてから、入れてください。
シングルアダプターは使用しないでください。
(8cm CD はアダプターなしで再生できます。)
再生中は、必ずパネルを開けてください。

CDが入っているときは...

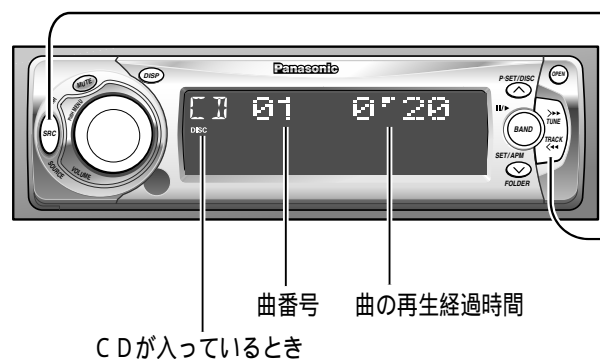

1 **SRC** を押して、
CDモードにする

2 **TUNE** を押して、
曲を選ぶ

早送り/早戻しするには
0.5秒以上押し続ける
押し続けている間、早送り/早戻しされます。

「ディスクの取り扱いについて」(P.32ページ)をよくお読みください。
特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない
シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCD
(特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW)は使用しない

再生を一時停止させるには

BAND を押す **PAUSE**
(解除：再度押す)

お知らせ

電源が切れているときにCDを入れると、電源が入り、再生が始まります。
CDモード中にCDを取り出すと、電源が切れます。
CD-R/RWを再生する場合は、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、正しく表示されない場合があります。

CDのモード設定

- ① CD再生中に **MODE** を押す
- ② **UP** / **DOWN** で項目を選び、**BAND** (セット) で決定する
- ③ **UP** / **DOWN** で切り替える

順不同に聞く (ランダム)	RANDOM	ON OFF
繰り返し聞く (リピート)	REPEAT	ON OFF
タイトルを スクロールさせる	SCROLL	ON : スクロールする OFF : 1周スクロールしたあと、静止する 再度スクロールさせるには... タイトル表示中に DISP を2秒以上押す

タイトル表示について

タイトル(テキスト)情報は、カナ・英数字で表示されます。
スクロール時で最大全角31文字/半角62文字表示できます。
表示できない文字は「*」で表示されます。

CDは、CDテキスト(ディスクに記録されているタイトル情報)を表示させることができます。

左のマークがついたディスクなど

リモコンのみの操作

曲を探す (スキャン) 約10秒ずつ再生する	5 を押す (解除：再度押す) 1周すると解除され、もとの曲の先頭に戻ります。	
曲番号で曲を選ぶ (ダイレクト選択)	<ol style="list-style-type: none"> ① # を押す ダイレクト選択モードになります。 ② 10キーで曲番号を入力する 例) 曲番号10 : 1 0 を押す ③ BAND を押して決定する (セット) 選んだ曲の再生が始まります。 	

お知らせ

途中で通常モードに戻すには
DISP または **#** を押す
ダイレクト選択モードにすると、ランダム・リピート・スキャンは解除されます。

使いかた