


いろいろな設定と調整

音質調整 (AUDIO)

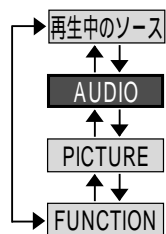

1 メニューから設定画面を選び



2 項目を選び

- ① 上下で選択し、(セット)
- ② BAND で決定する

3 設定する

上下で選択・調整する

通常モードに戻すには

DISP または DISP を押す

設定を続けるには

BAND を押して ② に戻る



音質調整

各スピーカーの低音域の増強のしかたを切り替える
(スーパー・ハイデフィニションバス)
初期設定：S・HDB OFF

低音域 / 高音域の音量レベルを調整する
(バス/トレブル)
初期設定：0
調整範囲：-12 dB ~ +12 dB
(2ステップずつ)

左右 / 前後のスピーカーの音量バランスを調整する
(バランス/フェダー)
初期設定：0 (センター)
調整範囲：各0 ~ 15 (1ステップずつ)

サブウーファースの音量レベルを調整する
初期設定：0
調整範囲：MUTE, -6 dB ~ +6 dB
(2ステップずつ)

外部アンプ (サブウーファー) を接続してください。(41ページ)

AUDIO を選び	S・HDB を選び	<p>S・HDB OFF : 低音を増強しない</p> <p>BOOM : 広がりのある低音にする</p> <p>TIGHT : シャープな低音にする</p>	<p>点灯</p>
	(低音域の音量レベル) BASS を選び	<p>「+」: 強調する</p> <p>「-」: 低減する</p>	
	(高音域の音量レベル) TREBLE を選び	<p>「+」: 強調する</p> <p>「-」: 低減する</p>	
	(左右のバランス) BALANCE を選び	<p>「R」(Right) : 右側を強調する</p> <p>「L」(Left) : 左側を強調する</p>	
	(前後のバランス) FADER を選び	<p>「F」(Front) : 前方を強調する</p> <p>「R」(Rear) : 後方を強調する</p>	
	SUB-W を選び	<p>「+」 : 上げる</p> <p>「-」 : 下げる</p> <p>「MUTE」: サブウーファー出力に接続したアンプから音が出なくなる</p>	

使いた