


いろいろな設定と調整

画面設定 (PICTURE)



1 メニューから設定画面を選び

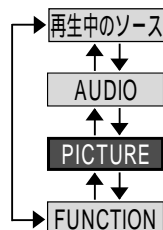

2 項目を選び

- ① 上下の矢印で選択し、(セット)
- ② BAND ボタンで決定する

3 設定する

- 上下の矢印で選択・調整する

通常モードに戻すには

DISP または BAND ボタンを押す

設定を続けるには

BAND ボタンを押して ② に戻る



画面設定

表示 (バックライト) の明るさを選ぶ (ディマー設定)

初期設定 : DIMMER 3
設定範囲 : 1 ~ 3 (3段階)

DIMMER
を選び

- 3 : 明るい
- 2 : 中間の明るさ
- 1 : 暗い



スペアナ表示のパターンを選ぶ (スペアナパターン)

初期設定 : A
調整範囲 : 6種類 (OFFを含む)

S・A
を選び

- 1 : ノーマル7バンド
- 2 : ピーク7バンド
- 3 : ノーマル13バンド
- 4 : レベルメータ&時計
- 5 : ランダムスペアナ
- OFF : スペアナ表示なし

PICTURE
を選び

表示のめりはりを調整する (コントラスト調整)

初期設定 : 3
調整範囲 : 1 ~ 5 (5段階)

CONTRAST
を選び

取り付け位置や角度に応じて、表示が見やすくなるように調整してください。

コントラスト

- 1 2 3 4 5
- 大 小

数字が小さくなるほど、明暗の差が大きくなります。



表示の点灯 / 消灯を選ぶ

初期設定 : ON

DISPLAY
を選び

ON : 点灯する

OFF : 消灯する → ボタン操作をすると、約5秒間だけ表示が点灯します。

お願い

通常はONのままご使用ください。

