


いろいろな設定と調整

機能設定 (FUNCTION)



1 メニューから設定画面を選び

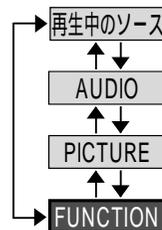

2 項目を選び

- ① ▲ ▼ で選択し、
(セット)
- ② BAND で決定する
SET/APM

3 設定する

▲ ▼ で選択・調整する

通常モードに戻すには

DISP または DISP を押す

設定を続けるには

BAND を押して ② に戻る



機能設定

MUTEボタンを押したときの音量の上がりかたを選ぶ
(ミュート/アッテネータ設定)
初期設定：MUTE

音声案内中の本機の音量(ミュートレベル)を設定する
(ナビミュートレベル設定)
初期設定：LV 0

準備 ナビミュートコードを接続してください。(43ページ)

ボタンを押したときの音(ビープ音)を出す/出さない選ぶ
(ビープ音設定)
初期設定：ON

セキュリティ機能を使用する/しないを選ぶ
(セキュリティ設定)
初期設定：ON

FUNCTION
を選び

MUTE KEY
を選び

MUTE : 0 (無音)になる MUTE
ATT : 音量が10ステップ下がる ATT



EXT.MUTE
を選び

LV 0 : 本機の音量が、0 (無音)になる
LV 1 : 本機の音量が、15ステップ下がる
LV 2 : 本機の音量が、10ステップ下がる
OFF : 通常の音量のまま 音量調整可



音声案内時には、設定値が表示されます。(設定OFF除く)



設定値

BEEP SET
を選び

ON : ビープ音を出す
OFF : ビープ音を出さない



お知らせ

ビープ音は、本体内蔵のブザーから出ます。

SECURITY
を選び

ON : セキュリティ機能を使用する
OFF : セキュリティ機能を使用しない



セキュリティ機能 (30ページ)

使いかた