


電源を入れる・基本操作

準備 車のエンジンをかける
(「ACC」の位置でも可)

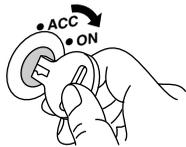

はじめてご使用になるときは
デモンストレーションが表示されます。
解除してから使用してください。

DISP を押して、表示を切り替える

電源を入れる/切る

PPR
SRC ON(入) : 押す
OFF(切) : 1秒以上押す


お知らせ

ACC (車のアクセサリ電源) をOFF
にすると、セキュリティメッセージ
が表示され、パネル取り忘れ防止
アラームが鳴ります。
(セキュリティ設定がONの場合※28ページ)


音源(ソース)を選ぶ

SRC を押して、切り替える

SOURCE
ラジオ (※14ページ)



外部音声入力(AUX)



チェンジャー(※22ページ)



チェンジャーを接続し、
マガジンが入っている場合

お知らせ

テレビなどの外部機器を使用する場
合は、外部音声入力コード(AUX-IN)
に接続してください。(※41ページ)

CD (※16ページ)



または

MP3 (※18ページ)



ディスクが入っている場合
(最初のデータにより識別)

表示を切り替える

DISP を押す

モード表示 (例) *1



モード+スペアナ表示 (例)



スペアナ表示 (例) *2



消灯 (例: 点灯中) *3



モード+時計表示 (例)



電源が切れている場合にも、時計を表示させることができます。

時計表示 (例)



表示なし



パネル全体の照明も消灯される。

お知らせ

スペアナのパターンは、6通りから選
択できます。(※26ページ)
時計が未調整のときは「ADJUST」と
表示されます。調整してください。
(※26ページ)

タイトル表示、フォルダ名 / ファイル名
表示の各設定をONにしたときは、自動
的にモード表示に切り替わります。
(※17, 19, 23ページ)

*1: CD/MP3/MDチェンジャーは、
タイトル情報を表示できます。
(※17, 19, 23ページ)

*2: 操作をすると、約5秒間モード+
スペアナ表示になります。

*3: 照明も消灯します。
操作をすると、約5秒間だけモード
表示が点灯し、「ALL DISP OFF」
と表示されます。

DISP を2秒以上押すと...
(解除: 再度押す)

通常画面に表示されない情報が表示されます。

現在有効な音質設定・MP3ファイル情報 (MP3モード
のとき) などが表示されます。
表示されるMP3情報は、サンプリング周波数とビット
レートです。可変ビットレートの時は数値が変動します。

インジケータ表示 (例)



音量を調整する

(ボリューム)



を回す



初期設定: 20
調整範囲: 0 ~ 40

モードごと (ラジオはAM、FMごと) に
記憶されるので、モードを切り替えると
音量も変わります。
(インテリジェントボリューム)

一時的に音量を下げる

(ミュート/アッテネータ)

MUTE を押す
(解除: 再度押す)

音量の下がりがたは、機能設定によって異なります。
初期設定: MUTE
(ミュート/アッテネータ設定※28ページ)

ミュート
MUTE : 音量が0になる (消音)



アッテネータ
ATT : 音量が10ステップ下がる

