


CDを聞く


CD-R/RWを再生する場合は、ディスクの最初にあるデータがCD-DAであれば音楽CD、MP3ファイルであればMP3として認識します。CD-DAデータとMP3ファイルが混在している場合は、どちらか一方だけが再生されます。

CDを入れる

- ① 本体の **OPEN** を押してパネルを開き、
- ② CDを入れて、パネルを閉める
ディスクのデータを識別し、再生が始まります。
(識別に時間がかかる場合があります。)



読み込み中

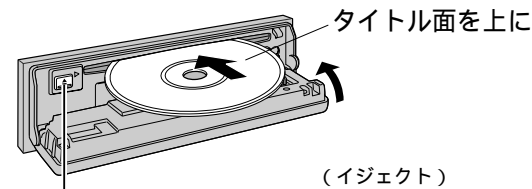


CDを取り出すには、本体の **EJECT** を押す
CDが出てくる動作が完全に止まってから引き抜いてください。

お願い

ディスクが入っていないことを確かめてから、入れてください。
シングルアダプターは使用しないでください。
(8cm CD はアダプターなしで再生できます。)
再生中は、必ずパネルを開けてください。

CDが入っているときは...

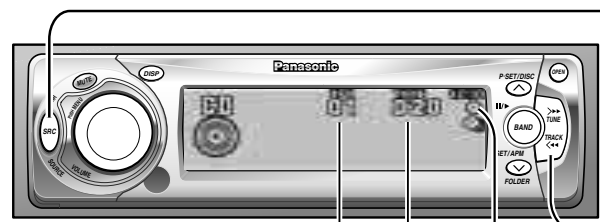

① **SRC** を押して、**CDモードにする**

② **TUNE** を押して、**曲を選ぶ**

曲番号
CDが入っているとき
曲の再生経過時間

早送り/早戻しするには
0.5秒以上押し続ける
押し続けている間、早送り/早戻しされます。

「ディスクの取り扱いについて」(P.32ページ)をよくお読みください。
特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない
シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCD
(特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW)は使用しない

再生を一時停止させるには

PAUSE を押す
(解除：再度押す)

お知らせ

電源が切れているときにCDを入れると、電源が入り、再生が始まります。
CDモード中にCDを取り出すと、電源が切れます。
CD-R/RWを再生する場合は、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、正しく表示されない場合があります。

CDのモード設定

- ① CD再生中に **DISP** を押す。
- ② **UP** / **DOWN** で項目を選び、
- ③ **BAND** でON / OFFを切り替える(セットする)。

聞きかたの設定

順不同に聞く
(ランダム)

RAND ON/OFF

繰り返し聞く
(リピート)

REP ON/OFF

タイトル表示の設定

表示する/
しないを選ぶ

TITLE ON/OFF

スクロールする/
しないを選ぶ

TITLE SCROLL ON/OFF

「NO TITLE」と表示されたときは...
情報が記録されていません。

OFF時に1周スクロールさせるには...
タイトル表示中に **DISP** を2秒以上押す

タイトル表示について
タイトル(テキスト)情報は、カナ・英数字で表示されます。
スクロール時で最大全角31文字/半角62文字表示できます。
スクロールOFF時でも、表示の際は1周スクロールします。
表示できない文字は「*」で表示されます。

CDは、CDテキスト(ディスクに記録されているタイトル情報)を表示させることができます。

左のマークがついたディスクなど




リモコンのみの操作

曲を探す
(スキャン)
約10秒ずつ再生し、1周すると解除する

5 を押す
(解除：再度押す)
1周すると、もとの曲の先頭に戻ります。

曲番号で曲を選ぶ
(ダイレクト選択)

① **#** を押す
ダイレクト選択モードになります。
② 10キーで曲番号を入力する
例) 曲番号10: **1** **0** を押す
③ **BAND** を押して決定する
(セット)
選んだ曲の再生が始まります。

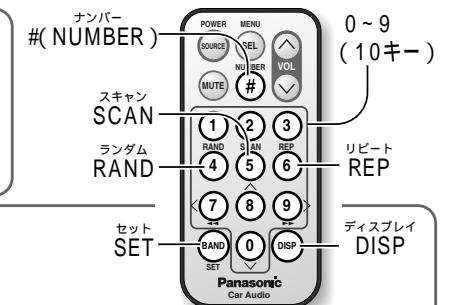

お知らせ

途中で通常モードに戻すには
DISP または **#** を押す
ダイレクト選択モードにすると、ランダム・リピート・スキャンは解除されます。

使いかた