



いろいろな設定と調整

音質調整 (AUDIO)

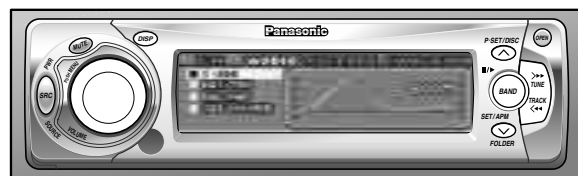


1 メニューから設定画面を選び

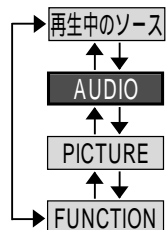

2 項目を選び

- ① 上下の矢印で選択し、(セット)
- ② BAND を押して決定する

3 設定する

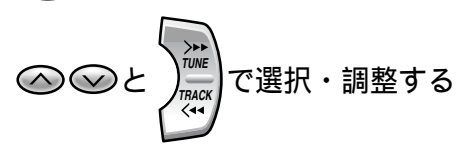

通常モードに戻すには

DISP または DISP を押す

設定を続けるには

BAND を押して 2 に戻る



音質調整

各スピーカーの低音域の増強のしかたを切り替える
(スーパー・ハイデフィニションバス)
初期設定：S・HDB OFF

低音域 / 高音域の音量レベルを調整する
(バス/トレブル)
初期設定：0
調整範囲：-12 dB ~ +12 dB (2ステップずつ)

左右 / 前後のスピーカーの音量バランスを調整する
(バランス/フェダー)
初期設定：0 (センター)
調整範囲：各0 ~ 15 (1ステップずつ)

サブウーファアの調整

準備

外部アンプ (サブウーファア) を接続してください。
(41ページ)

音量レベル

初期設定：0
調整範囲：
-, -6 dB ~ +6 dB
(2ステップずつ)

周波数の上限

(カットオフ周波数)
初期設定：120 Hz
調整範囲：
80 Hz / 120 Hz (2段階)

AUDIO
を選び

S・HDB
を選び

- S・HDB OFF : 低音を増強しない
- BOOM : 広がりのある低音にする
- TIGHT : シャープな低音にする



BAS/TRE
を選び

- ① TUNE/TRACK を押して、BAS (バス：低音域) / TRE (トレブル：高音域) を選ぶ
- ② 上下の矢印：強調される
上下の矢印：低減される



BAL/FAD
を選び

- BAL (バランス) FAD (フェダー)
- R : 右側が強調される FRONT : 前方が強調される
L : 左側が強調される REAR : 後方が強調される



SUB WOOFER
を選び

- ① 上下の矢印を押して、LEVEL (レベル) を選ぶ
 - ② TUNE/TRACK : 音量レベルが上がる
TUNE/TRACK : 音量レベルが下がる
- 「-」: サブウーファア出力に接続したアンプから音が出なくなる



- ① 上下の矢印を押して、LPF (ローパスフィルター) を選ぶ
 - ② TUNE/TRACK を押して、80 Hz / 120 Hz を切り替える
- 選んだ数値より上の周波数がカットされます。

