


# いろいろな設定と調整

## 画面設定 (PICTURE)



### 1 メニューから設定画面を選び

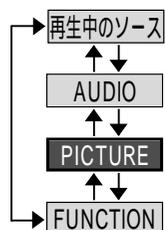

### 2 項目を選び

- ① ↑ ↓ で選択し、  
(セット)
- ② BAND で決定する


### 3 設定する



通常モードに戻すには



設定を続けるには

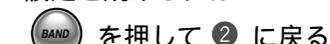

#### お知らせ

設定以外の操作は、通常モードに戻してから行ってください。  
ラジオ / AUXモードのときは、モード設定のメニューがありません。  
右のように表示されますが、音質調整・画面設定・機能設定は行えません。



## 画面設定

#### 表示 (バックライト) の明るさを選ぶ (ディマー設定)

初期設定 : DIMMER 3  
設定範囲 : 1 ~ 3 (3段階)



- 3 : 明るい
- 2 : 中間の明るさ
- 1 : 暗い



#### スペアナ表示のパターンを選ぶ (スペアナパターン)

初期設定 : A  
調整範囲 : 6種類



- A : 立方体が変化していく
- B : 球体が変化していく
- C : サッカー (イメージ)
- D : 文字や数字が変化していく
- E : サーキット (イメージ)
- STD : スタンダード9バンド




#### お知らせ

スペアナを表示させるには、画面表示を切り替えてください。(P.13ページ)

#### 表示のめりはりを調整する (コントラスト調整)

初期設定 : 3  
調整範囲 : 1 ~ 5 (5段階)

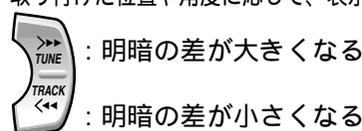


取り付けた位置や角度に応じて、表示が見やすくなるように調整してください。

- ↑ ↓ : 明暗の差が大きくなる
- ↑ ↓ : 明暗の差が小さくなる



#### モード表示に時計を表示する/しないを選ぶ

初期設定 : ON  
(未調整のとき「-:-:-」の表示)

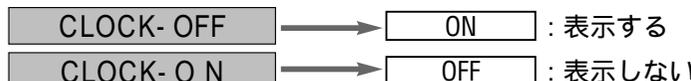

と表示されているときに BAND を押すと設定が切り替わります。



#### 時計を調整する

初期設定 : 未調整のとき「0 : 00」  
(24時間表示)



- ① ↑ ↓ : 「時」に切り替える  
↑ ↓ : 「分」に切り替える
- ② ↑ ↓ を押して調整する
- ③ BAND を押して決定する (セット)

「時」/「分」を切り替えるたびに、秒が0になります。(リセット)

