

配線のしかた

基本配線（付属コードの接続）

ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。

お知らせ

別売のコネクター付コード（車両メーカー別）をご利用になると、車との配線がしやすくなります。詳しくは、販売店にご相談ください。

パナソニックナビゲーションのナビミュートコードへ(※43ページ)

接続しないときは、ビニールテープなどで絶縁してください。

車のアンテナコントロールコードへ

直接オートアンテナを駆動させる電源に接続しないでください。


ツインチェンジャーコントロールユニットへ(※42ページ)

外部アンプのアンプコントロールコードへ

車のACC電源へ
エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、販売店へご相談ください。

車のバッテリーへ
常時電源が供給されている端子へ接続してください。

車の金属部へ

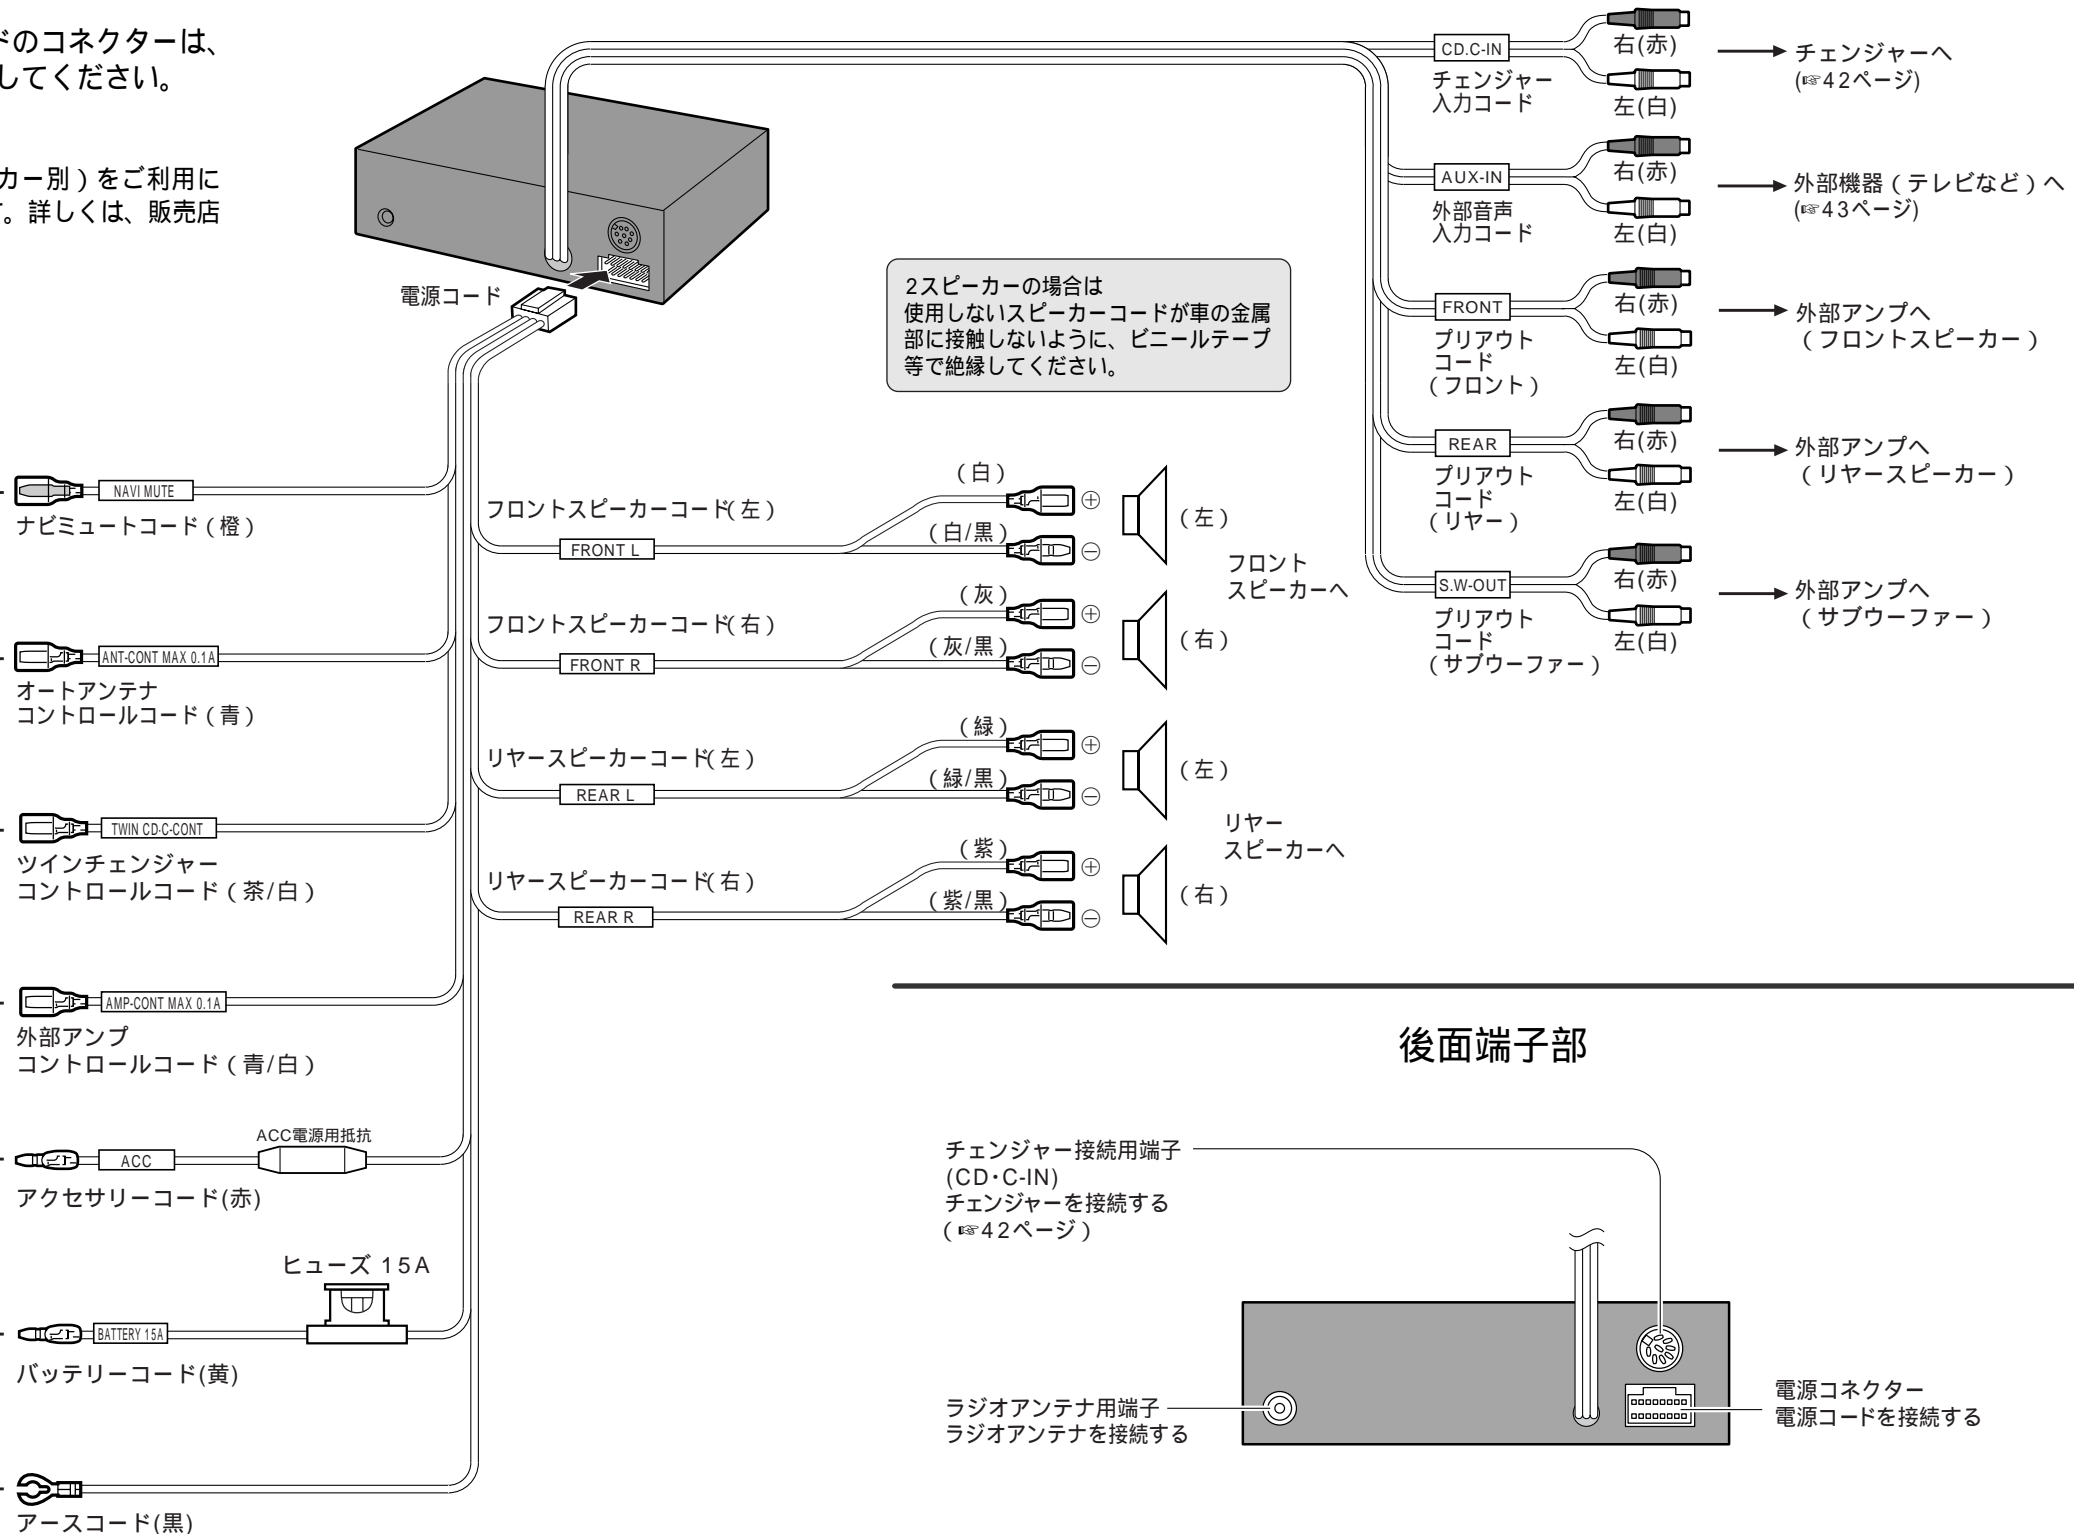

後面端子部

チェンジャー接続用端子(CD・C-IN)
チェンジャーを接続する(※42ページ)

ラジオアンテナ用端子
ラジオアンテナを接続する

電源コネクター
電源コードを接続する

必要なときに