


チェンジャーを接続する

接続する各機器の説明書も、併せてご覧ください。

例) CDチェンジャー (CX-DP1205D)、MDチェンジャー (CX-MD6D)

2台接続する場合には、別売のツインチェンジャーコントロールユニット (CA-LA9D) が必要です。
1台の場合は、太線 (→) のように接続してください。(例: MDチェンジャー)

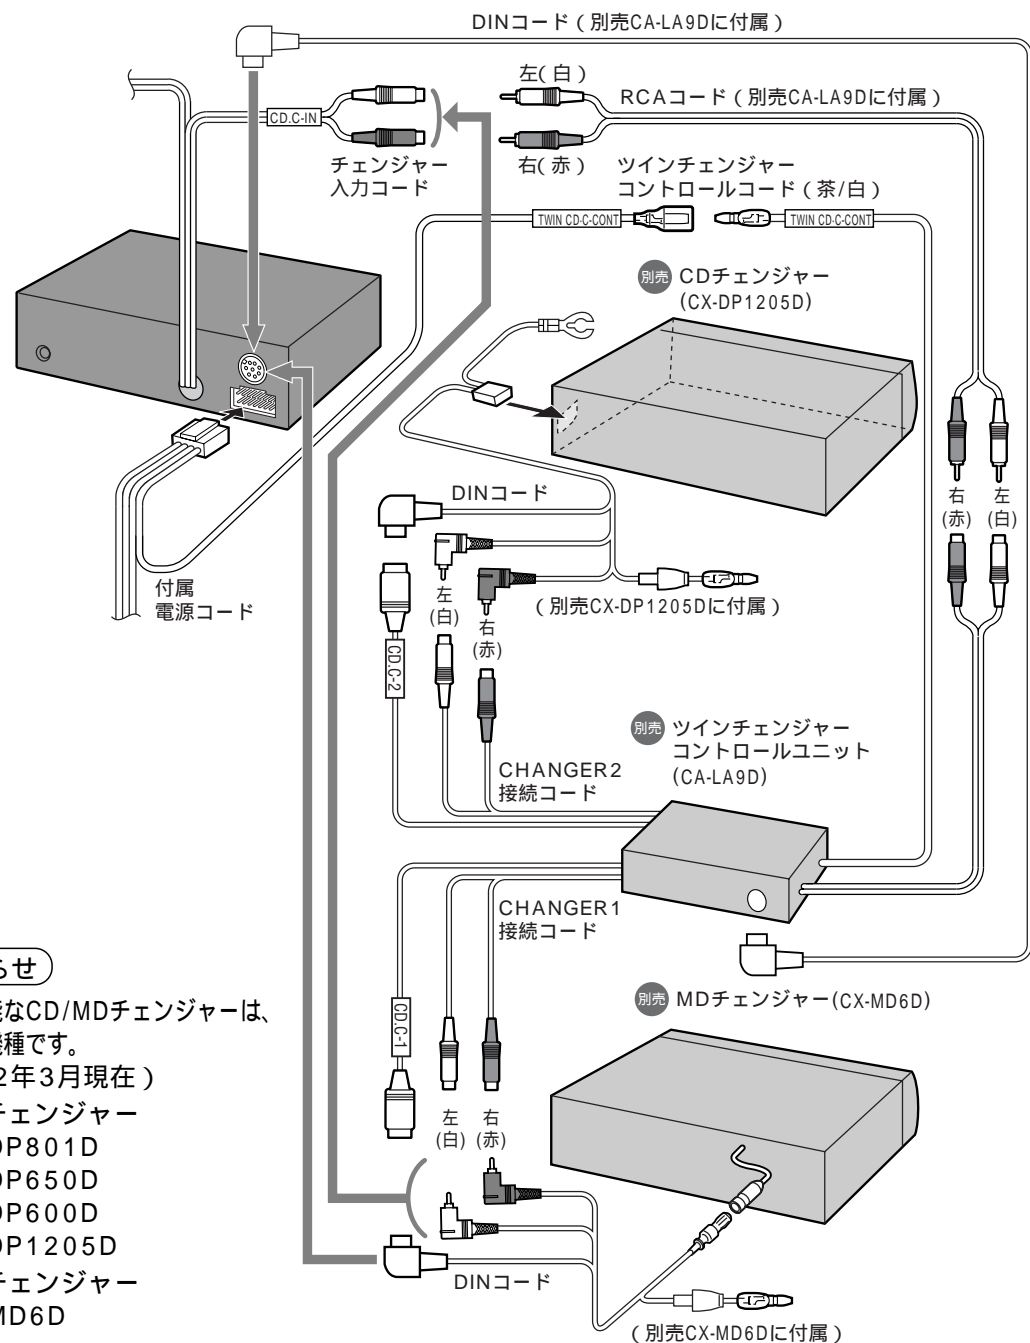

お知らせ

接続可能なCD/MDチェンジャーは、下記の機種です。
(2002年3月現在)

- CDチェンジャー
- CX-DP801D
- CX-DP650D
- CX-DP600D
- CX-DP1205D
- MDチェンジャー
- CX-MD6D

ナビゲーション、インダッシュテレビを接続する

接続する各機器の説明書も、併せてご覧ください。

例) DVDカーナビゲーションシステム (CN-DV3020XD)、インダッシュテレビ (CY-TV707WD)

