

# 再生できるディスクについて

ディスク	マーク(ロゴ)	ディスクの大きさ	映像方式	音声方式	リージョン番号
DVDビデオ (DVD)		12 cm	NTSC	LPCM MPEG1/MPEG2 Dolby Digital	2 ALL
ビデオCD (VCD)				LPCM (CD-DA) MPEG1	
CD、CD TEXT			LPCM (CD-DA) MP3		

WMA、MP3 PROには対応していません。

## お願い

8 cmディスクは本機では再生できません。(シングルアダプターも使用できません)  
無理に挿入しないでください。故障の原因になります。  
CD-R/RWについては、「CD-R/RWディスクのご使用について」をお読みください。(P.50ページ)  
MP3は、CD-R/RWに書き込んだもののみ再生できます。「MP3ファイルについて」をお読みください。(P.30ページ)  
DVDビデオ/ビデオCDは、ディスク側の制約により本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。  
ディスクのジャケットなどをお読みください。

## お知らせ

dts CD/dts DVDを再生しても正常な音声を再生できません。(デジタル音声のみ出力されます。)  
DVDのカラオケ機能には対応しておりません。

## 再生できないディスク

リージョン番号が「2」「ALL」以外のDVDビデオ  
8 cmディスク NTSC以外の方式(PAL、SECAM方式など)で記録されたDVDビデオ  
DVDオーディオ DVD-ROM DVD-RAM DVD-R DVD-RW DVD+RW  
CD-ROM (MP3を除く) CD-RW (MP3、CD-DAを除く) CD-R (MP3、CD-DAを除く)  
CD-G VSD CVD CDV SVCD SACD  
Divx Videoディスク CD-EXTRA  
フォトCD (再生すると、ディスクの内容が壊れる恐れがあります)

など

## DVDに記載されているマークについて

### リージョン番号

発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割りあてられた番号。ディスクとプレーヤーのリージョン番号が一致しないと再生できません。  
本機のリージョン番号は、「2」です。  
ディスクに「2」(2を含むもの)または「ALL」が表示されているディスクが再生できます。



字幕言語数 音声言語数 アンゲル数



### 画面サイズ (横：縦の比)

4：3の標準サイズ

レターボックス

16：9のワイドサイズ

モニターの画面サイズが標準(4：3)のときは、レターボックスで再生されます。

モニターの画面サイズが標準(4：3)のときは、パン&スキャンで再生されます。

モニターに映し出される映像のサイズは、画面比率の設定(P.48ページ)とディスク側の画面サイズによって異なります。

# 付属品・添付品の確認と準備

## 付属品

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

配線・取り付け用の部品は、58ページをご覧ください。

リモコン 1個



パナソニック  
リチウム電池  
(CR2025) 1個




## 添付品

取扱説明書(本書).....1  
保証書.....1  
お客様ご相談窓口一覧表.....1

## リモコンに電池を入れる

1 電池ケースを出して、電池をはめ込む

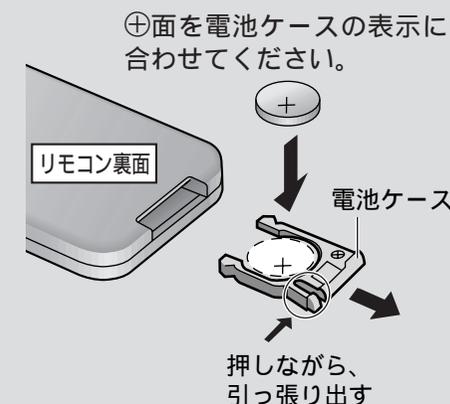

2 電池ケースを入れる

奥まで差し込んでください。

## 電池について

使用電池：  
パナソニックリチウム電池(CR2025)

電池寿命：  
通常の使用状態(常温時)で約6カ月

取り扱いの注意書き(P.7ページ)をよくお読みください。

ご使用前に

再生できるディスクについて/付属品・添付品の確認と準備