


MP3を聞く

• ディスクの出し入れについては、16ページをご覧ください。

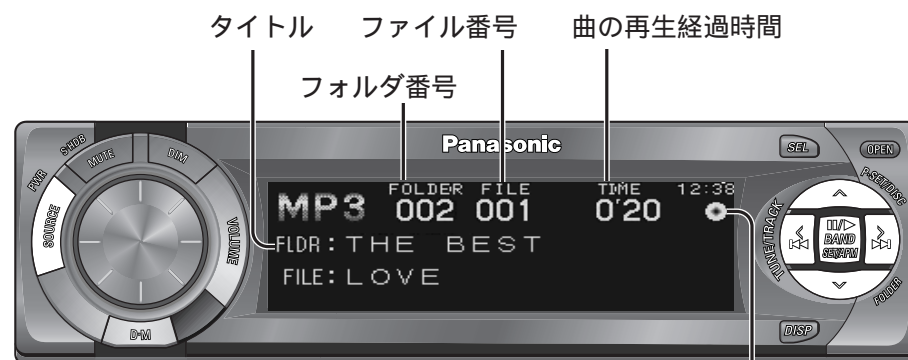

ディスクが入っているときに点灯

ディスクが入っているときは

1 SOURCE を押して、ディスクモード(MP3)にする

• 再生が始まります。

2 トラック/サーチ または FOLDER を押して、フォルダを選び

• 押し続けると、連続してフォルダの頭出しを行います。

3 トラック/サーチ または FOLDER を押して、ファイルを選ぶ

• 押し続けると、連続してファイルの頭出しを行います。
• フォルダをまたいで、ファイルの頭出しはできません。
• 早戻し/早送りはできません。

お願い

「ディスクの取り扱いについて」(P.50ページ)をよくお読みください。

- 特殊形状のディスクやディスクアクセサリは使用しない。
- シール・ラベル・テープなどを貼り付けたディスク(特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW)は使用しない。

■ リモコンで操作するときは



「MP3ファイルについて」(P.30ページ)をよくお読みください。

いろいろな再生

再生を止める

リモコン操作のみ

再生中に

STOP を押す

STOP

- 止めたところから再生するには(続き再生機能) PLAY を押す
- 続き再生機能を終了するには停止中に、再度 STOP を押す

一時停止する(ポーズ)

再生中に

PAUSE を押す

PAUSE

- 通常の再生に戻すには再度 BAND/SEARCH を押す

フォルダを選び再生する(ダイレクト選択)

リモコン操作のみ


1 GRP を押す

TITLE/CHAPTER

2 トラック/サーチ で、フォルダを選ぶ

3 JOYSTICK を押す

選択されたフォルダ

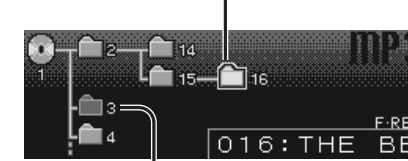


MP3ファイルのないフォルダ(選択できません)

お知らせ

- 約8秒間何も操作しないと、ダイレクト選択モードが解除されます。
- ファイルのないフォルダは、選べません。
→ ファイルがあるフォルダを選んでください。

階層と再生順序のイメージ(例)

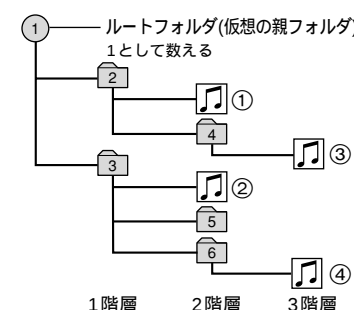

フォルダ選択
① ~ ⑥ の順序
ファイル選択
① ~ ⑥ の順序
① ④

お知らせ

- 本機では、フォルダの中にMP3ファイルがなくても、一つのフォルダとして数えます。選択した場合には、再生順で一番近いフォルダを検索して再生します。
- ライティングソフトがフォルダやファイルの位置を並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器(プレーヤー)によって異なる場合があります。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。