

各部のなまえとはたらき

バンド オートプリセットメモリー ポーズ/プレイ
BAND、 A P M、 II/▶
 バンドを選ぶ
 放送局を自動で探し、記憶させる
 CDの一時停止・再生をする

ボリューム セレクト
VOLUME、 SEL
 音量を調整する
 音質を調整する（音質調整モード時）

回す
 音質調整の項目を選ぶ
 押す

CD挿入口

ダイレクトメモリー
D・M
 交通情報などを受信する
 ダイレクトメモリーに
 放送局を記憶させる

▲(イジェクト)
 CDを取り出す

▲(リリース)
 フロントパネル
 を取りはずす

ミュート
MUTE
 一時的に消音する

ラウドネス スキャン
LOUD、 SCAN
 低・高音を強調する
 曲を探す

ディスプレイ クロック
DISP、 CLOCK
 表示を切り替える
 時計を調整する

リピート ランダム
REP、 RANDOM
 繰り返し聞く
 順不同に聞く

ソース パワー
SRC、 POWER
 音源(ソース)を切り替える
 電源を入れる/切る

1~6 (7~12)
 放送局を記憶させる/呼び出す(プリセット).....「1~6」
 曲を選ぶ.....「1~12」

後面の端子については、
 「配線のしかた」をご覧ください。
 (24ページ)

基本操作

準備 車のエンジンをかける
 (「ACC ON」でも可)

電源を入れる/切る

ON (入): を押す


OFF (切): を1秒以上押す

音源(ソース)を切り替える

電源が入っているとき
 を押す
 押すごとに切り替わります。

ラジオ
 ↓
 CD (CDが入っている場合)
 ↓
 AUX

お知らせ
 電源が切れているときにCDを入れると電源が入り、再生が始まります。

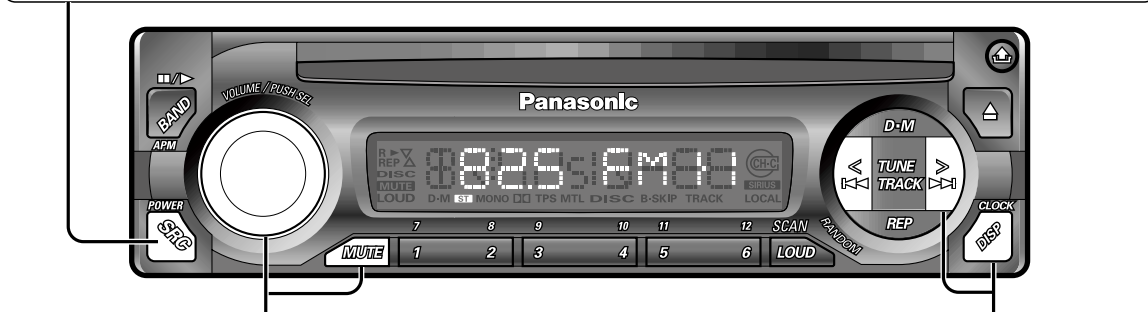

音量を調整する

回す
 初期設定：18
 調整範囲：0~40

一時的に消音する

を押す
 再度押すと、 が点滅します。

表示を切り替える

を押す
 押すごとに切り替わります。

電源が入っているとき
 通常表示(例：ラジオ) 時計

電源が入っていないときも、
 表示させることができます

時計を表示しない 時計

時計が未調整のときは、
 「Adj」と表示されます。

時計を調整する 時計は24時間表示です。

電源が入っていないときは、調整できません。

1 を押す **2** を2秒以上押して、 **3** を押して、 **4** を押す

時計が未調整のときは、
 「Adj」と表示されます。 または で時間を調整する または で分を調整する 時刻が設定されます。通常表示に戻り、時計が動き始めます。

ご使用前に

使う

各部のなまえとはたらき/基本操作