


CDを聞く

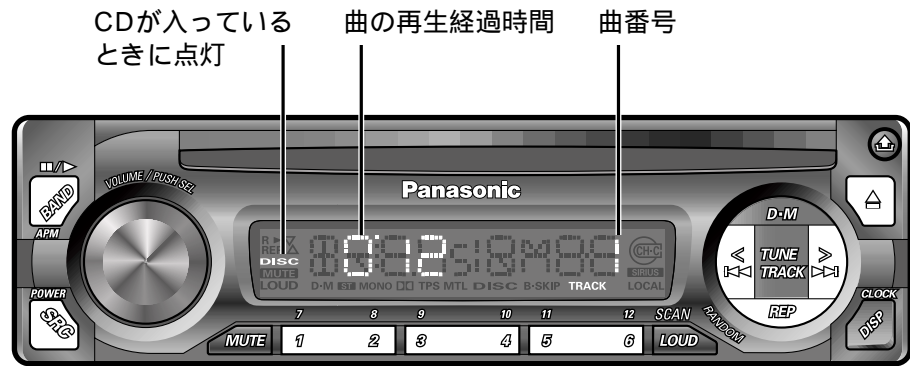

CDを入れるには

DISC が点灯していないことを確認してください。



タイトル面を上

CDを入れると、再生が始まります。

CDを取り出すには

DISC を押す

CDが出てくる動作が完全に止まってから引き抜いてください。

再生できるディスクは通常の音楽CDおよび音楽CDの形式 (CD-DA) で記録されたCD-R/RWです。

お願い

「ディスクの取り扱いについて」(P.18ページ)をよくお読みください。

特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない。シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCD (特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW)は使用しない。

シングルアダプターを使用しないでください。8 cm CDは、アダプターなしで再生できます。

CDが入っているときは

1 **DISC** を押して、 CDモードにする

再生が始まります。

2 **TRK** または **DISC** を押して、 曲を選ぶ

早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける

押し続けている間、早戻し/早送りされます。

いろいろな再生

一時停止する
(ポーズ)

PAUSE を押す

再度押すと、解除されます。



曲を番号で選び
再生する
(ダイレクト選択)
曲番号1~12まで

TRK 1 ~ **TRK** 12 を押す

選んだ曲から再生されます。

トラック7~12を選ぶには

TRK 7 ~ **TRK** 12 を1秒以上押す


お知らせ

13曲以降をダイレクト
選択することはできま
せん。

順不同に聞く
(ランダム)

RANDOM **REP** を2秒以上押す


再度2秒以上押すと、
解除されます。

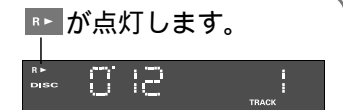

繰り返し聞く
(リピート)

REP を押す

再度押すと、解除されます。

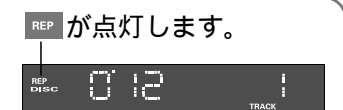

曲を探す
(スキャン)

SCAN **LOUD** を2秒以上押す

再度2秒以上押すと、
解除されます。

1周すると

解除されます。(もとの曲の先頭に戻る。)



再生経過時間の「分」部分
が点滅します。

お知らせ

CD-R/RWは、使用したライティングソフト
やドライブ、またはその組み合わせによって
正常に再生されない場合があります。

本機はCDテキスト (CDに記録されているタ
イトル情報) を表示させることはできません。