

各部のなまえとはたらき

バンド オートプリセットメモリー ポーズ/プレイ
BAND、 A P M、 II/▶

バンドを選ぶ
放送局を自動で探し、記憶させる
CDの一時停止・再生をする

ボリューム セレクト
VOLUME、SEL
音量を調整する
音質を調整する（音質調整モード時）

回す
音質調整の項目を選ぶ
押す

CD挿入口

ダイレクトメモリー
D・M
交通情報などを受信する
ダイレクトメモリーに
放送局を記憶させる

▲(イジェクト)
CDを取り出す

▲(リリース)
フロントパネル
を取りはずす

ミュート
MUTE
一時的に消音する

ラウドネス スキャン
LOUD、SCAN
低・高音を強調する
曲を探す

ディスプレイ クロック
DISP、CLOCK
表示を切り替える
時計を調整する

リピート ランダム
REP、RANDOM
繰り返し聞く
順不同に聞く

ソース パワー
SRC、POWER
音源(ソース)を切り替える
電源を入れる/切る

1~6 (7~12)
放送局を記憶させる/呼び出す(プリセット).....「1~6」
曲を選ぶ.....「1~12」

後面の端子については、
「配線のしかた」をご覧ください。
(24ページ)

基本操作

準備 車のエンジンをかける
(「ACC ON」でも可)



電源を入れる/切る

- ON (入): SRC を押す
- OFF (切): SRC を1秒以上押す

お知らせ


電源が切れているときにCDを入れると電源が入り、再生が始まります。

音源(ソース)を切り替える

電源が入っているとき

SRC を押す

押すごとに切り替わります。

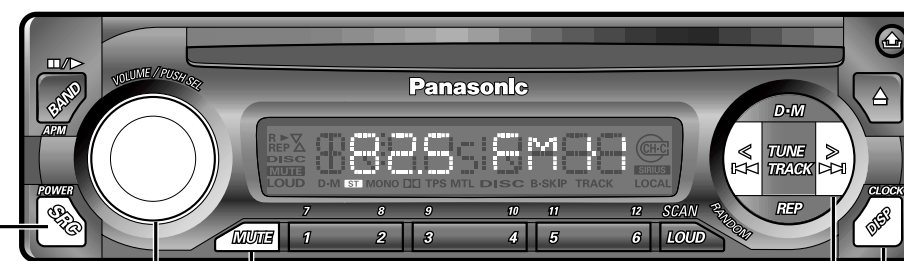

音量を調整する



- 回す
- 初期設定：18
- 調整範囲：0~40

一時的に消音する

- MUTE を押す
- 再度押すと、解除されます。

表示を切り替える


CLOCK DISP を押す

押すごとに切り替わります。

電源が入っているとき



電源が入っていないときも、
表示させることができます

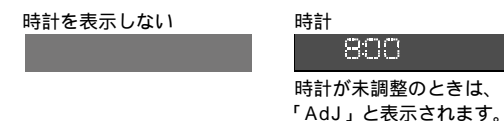

時計が未調整のときは、
「AdJ」と表示されます。


時計を調整する

時計は24時間表示です。

電源が入っていないときは、調整できません。

- 1 CLOCK DISP を押す
AdJ
- 2 CLOCK DISP を2秒以上押して、
8:00 または 8:00 で時間を調整する
- 3 CLOCK DISP を押して、
8:00 または 8:15 で分を調整する
- 4 CLOCK DISP を押す
時刻が設定されます。通常表示に戻り、時計が動き始めます。

ラジオを聞く

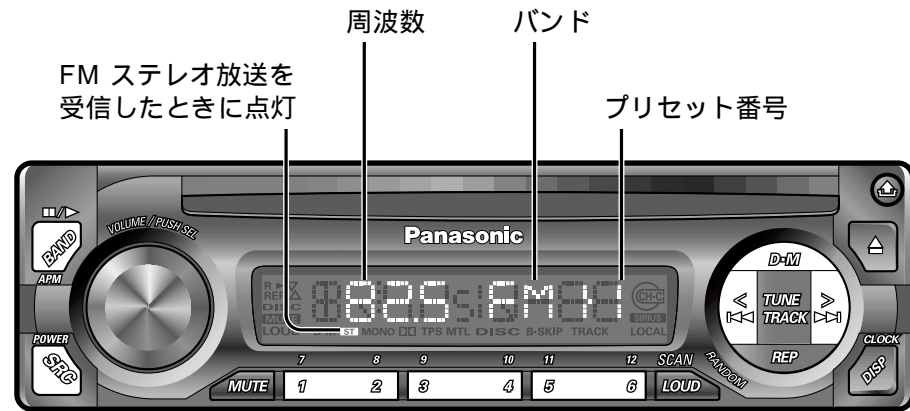

1 を押して、
ラジオ(AM/FM)
モードにする

お知らせ

AMステレオには対応していません。

2 を押して、
バンドを選び

FM1 FM2 AM1 AM2

3 または を押して、
周波数を選ぶ

自動選局(シーク)したいときは
0.5秒以上押しはなす

放送局を受信すると、止まります。

放送局を記憶させるには

各バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大6局まで記憶させることができます。

放送局を
一つずつ記憶させる
(プリセットメモリー)

- 1 バンドと周波数を選ぶ (左ページ)
- 2 (プリセットボタン) を2秒以上押す
表示が一回点滅し、受信している放送局が、選んだ
プリセットボタンに上書きされ、更新されます。

プリセット番号6に記憶させた場合

82.5 FM 16

放送局を自動で探し、
記憶させる
(オートプリセットメモリー)

- 1 バンドを選ぶ (左ページ)
 - 2 を2秒以上押す
受信状態のよい放送局が、プリセット番号1から順に上
書きされ、更新されます。
- 終了すると
記憶された放送局が約5秒ずつ
スキャンされます。
スキャンを止めるには、 (プリセットボタン)
を押して放送局を選んでください。

スキャン中(例)

82.5 FM 11


記憶された放送局を
呼び出す
(プリセット呼び出し)

- 1 バンドを選ぶ (左ページ)
- 2 (プリセットボタン) を押す
記憶されている放送局を受信します。

使
う

ラ
ジ
オ
を
聞
く

CDを聞く

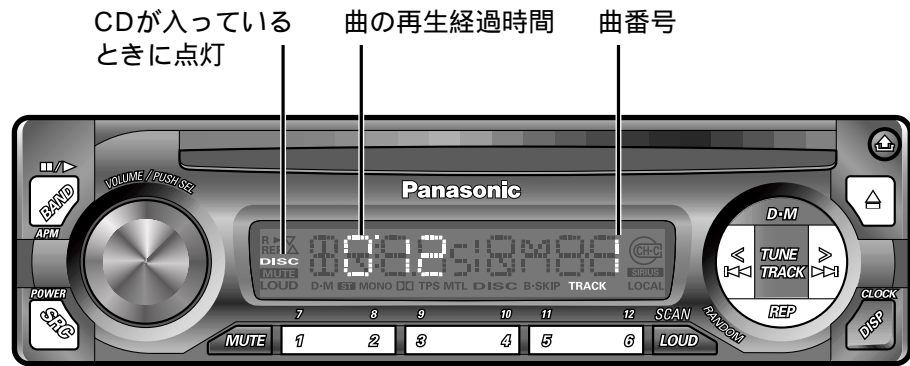

CDを入れるには

DISC が点灯していないことを確認してください。



タイトル面を上

CDを入れると、再生が始まります。

CDを取り出すには

DISC を押す

CDが出てくる動作が完全に止まってから引き抜いてください。

再生できるディスクは通常の音楽CDおよび音楽CDの形式 (CD-DA) で記録されたCD-R/RWです。

お願い

「ディスクの取り扱いについて」(P.18ページ)をよくお読みください。

特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない。シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCD (特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW)は使用しない。

シングルアダプターを使用しないでください。8 cm CDは、アダプターなしで再生できます。

CDが入っているときは

1 **DISC** を押して、 CDモードにする

再生が始まります。

2 **TRACK** または **DISC** を押して、 曲を選ぶ

早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける

押し続けている間、早戻し/早送りされます。

いろいろな再生

一時停止する
(ポーズ)

PAUSE を押す

再度押すと、解除されます。



曲を番号で選び
再生する
(ダイレクト選択)
曲番号1~12まで

1 ~ **12** を押す

選んだ曲から再生されます。

トラック7~12を選ぶには

7 ~ **12** を1秒以上押す


お知らせ

13曲以降をダイレクト選択することはできません。

順不同に聞く
(ランダム)

RANDOM **REP** を2秒以上押す

再度2秒以上押すと、解除されます。




繰り返し聞く
(リピート)

再生中の曲を
繰り返し再生する

REP を押す

再度押すと、解除されます。



曲を探す
(スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生する

SCAN **LOUD** を2秒以上押す

再度2秒以上押すと、解除されます。

1周すると

解除されます。(もとの曲の先頭に戻る。)



再生経過時間の「分」部分が点滅します。


お知らせ

CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されない場合があります。

本機はCDテキスト (CDに記録されているタイトル情報) を表示させることはできません。

他の機器の音声を聞く(AUX)

準備 本機の外部音声入力コード(AUX-IN)に、他の機器(インダッシュTVなど)を接続してください。

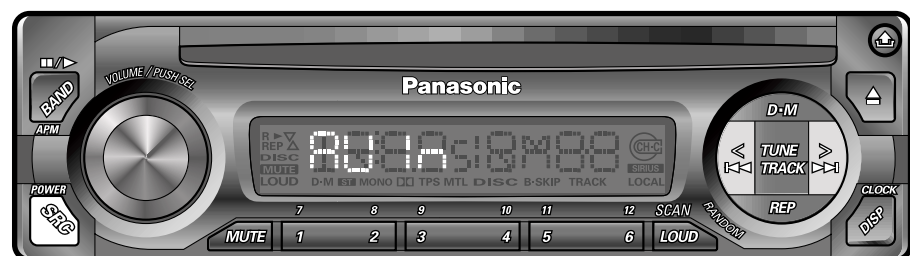


1 SRC を押して、 AUXモードにする

本機の外部音声入力コード(AUX-IN)に接続した機器の音声が、本機に接続したスピーカーから出力されます。
操作のしかたは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。


ダイレクトメモリーを使う

電源が切れているときでも、どのモードからでも、ボタン1つで交通情報を受信できます。(ダイレクトメモリー)
また、好きな放送局を記憶させることもできます。(初期設定: AM 1620 kHz)

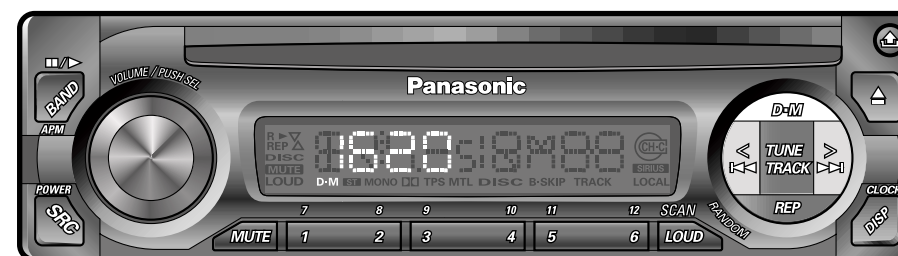


ダイレクトメモリーに記憶された放送局を呼び出す

D-M を押す
記憶されている放送局を受信します。
再度押すと、もとのソースまたは電源OFFに戻ります。



ダイレクトメモリーに放送局を記憶させる

① バンドと周波数を選ぶ
(※10ページ)
② **D-M** を2秒以上押す
受信している放送局が上書きされ、更新されます。

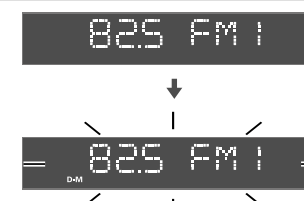

お知らせ

以下の操作をすると、ダイレクトメモリーは解除され、もとのソースに戻ります。
電源またはACC(車のアクセサリ電源)をOFFにしたあと、再度ONにしたとき
ソースを切り替えたとき

使う

ダイレクトメモリーを使う
他の機器の音声を聞く(AUX)