



ディスクを再生する


CD-DAデータとMP3ファイルが混在している場合は、音楽CDとして認識されます。その場合MP3ファイルは再生されません。

準備

車のエンジンをかける。(「ACC」の位置でも可)




付属のリモコン受光部を使用している場合(☞43ページ)




ACCインジケータが点灯します。

モニターのスイッチをONにする。

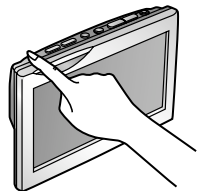

1 ふたを開ける

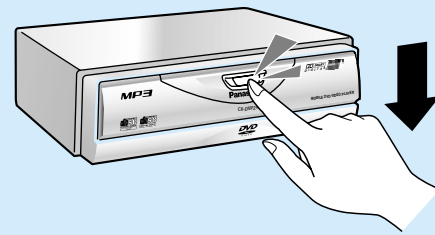


ディスクが入っているときは



電源が入ります。


ディスクを取り出すときは

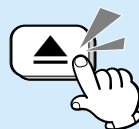

電源やACCがOFFのときでも、▲を0.5秒以上押しとディスクを取り出せます。


2 ディスクを入れる

タイトル面を上(表裏を確認する)

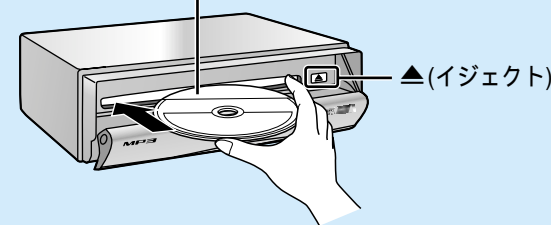

本機の電源が入り、ディスクの再生が自動的に始まります。(再生が始まるまでに多少時間がかかります。)

3 ふたを閉める

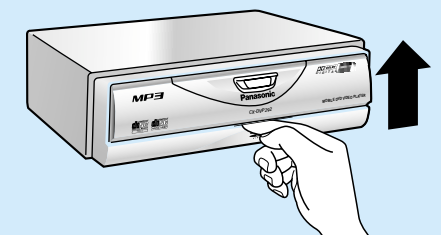


電源を切るには



お願い

ディスクが入っていないことを確かめてから、入れてください。(ディスクがない場合、画面には「No Disc」が表示され、スロットイルミネーションが点灯します) シングルアダプターは使用しないでください。(8 cmディスクは、アダプターなしで再生できます) 再生中は、必ずふたを閉めてください。

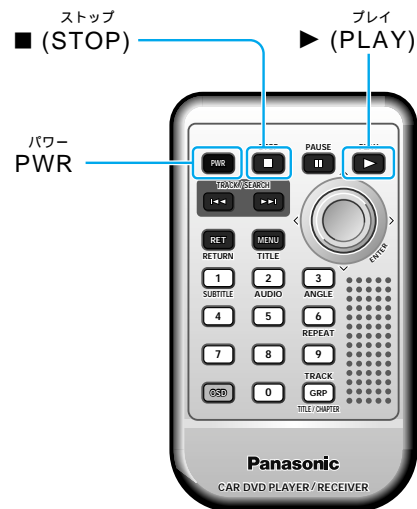

「⊘」が画面に表示されたときは

本機またはディスクで対応していない操作をしようとしたため、それ以上操作ができないことを表しています。

音量調整について

音量は、接続している機器(デジタルサラウンドプロセッサ、オーディオ、モニターなど)で調整してください。(音声出力レベル☞26ページ)


DVDビデオ再生中、映画のセリフなど小さな音が聞き取りにくいときは、D. Range Compressionを「Minimum」に設定すると、聞き取りやすくなります。(☞26ページ)

(ドルビーデジタルソフト再生時のみ有効)

DVDビデオ | ビデオCD | 音楽CD | MP3

再生する

(停止中に)

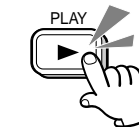


お知らせ

メニュー画面(☞16ページ)やタイトルメニュー(☞20ページ)が表示されるディスクもあります。


DVDビデオ | ビデオCD | 音楽CD | MP3

再生を止める
(停止)


(再生中に)

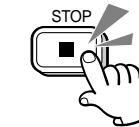

止めたところから再生するには
(続き再生機能)

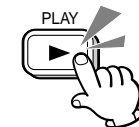

続き再生機能を解除するには

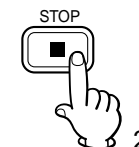

2秒