




ディスクを再生する

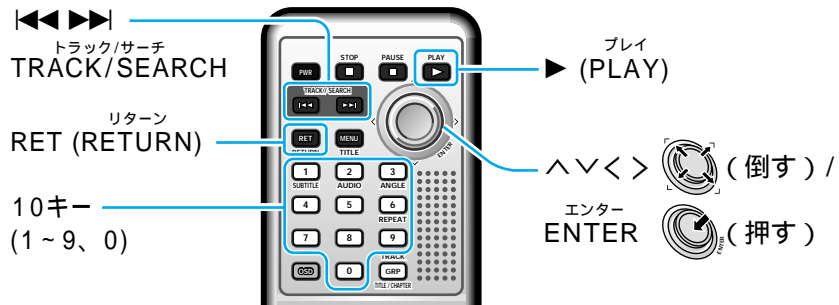

DVDビデオ | ビデオCD | 音楽CD | MP3

DVDビデオのとき

1 メニュー項目を選ぶ
例: 「1」を選ぶ

2 決定する(ENTER)

または

番号を入力しなおすには

メニューが表示されたときは

プレイバックコントロール付きビデオCDのとき

1 メニュー項目を選ぶ
例: 「1」を選ぶ

2 決定する(ENTER)

番号を入力しなおすには

お知らせ
メニューの内容や操作は、ディスクによって異なります。詳細は、ディスクの説明書をお読みください。

DVDビデオ | ビデオCD | 音楽CD | MP3

DVDビデオ/ビデオCD/音楽CDのとき

TRACK/SEARCH

押すごとに、チャプター/トラックが頭出しされます。
戻し方向に1回押すと、再生中のチャプター/トラックの先頭に戻ります。

MP3のとき

ファイル選択

TRACK/SEARCH

押すごとに、ファイルが頭出しされます。
戻し方向に1回押すと、再生中のファイルの先頭に戻ります。

フォルダ選択

次のフォルダ
前のフォルダ

押すごとに、次のフォルダ (前のフォルダ) の先頭のファイルが頭出しされます。

お知らせ
選択したフォルダにファイルがない場合は、再生順で一番近いフォルダを検索して再生が始まります。

DVDビデオ | ビデオCD | 音楽CD | MP3

早送り

TRACK/SEARCH

▶▶ を押すごとに、速くなります。(4段階) (音楽CDは3段階)

早送しを解除し、早送りを開始するには

早戻し

TRACK/SEARCH

◀◀ を押すごとに、速くなります。(4段階) (音楽CDは3段階)

早送りを解除し、早戻しを開始するには

通常の再生に戻すには

▶

早送り中に ◀◀ を (早戻し中に ▶▶ を) 押しても、通常の再生に戻ります。

使いかた