




# ディスクを再生する

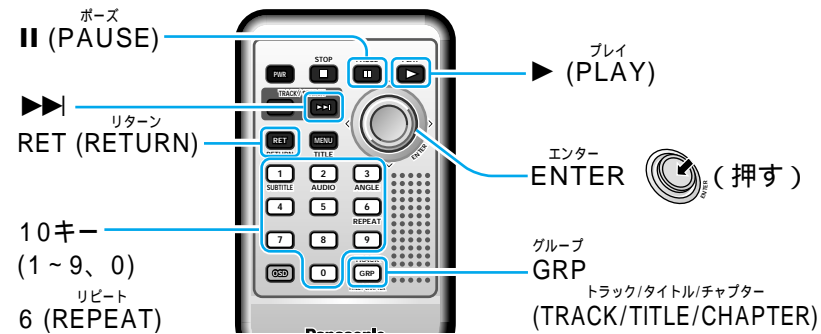

	DVDビデオ	ビデオCD	音楽CD	MP3
繰り返し再生する (リピート)	(再生中に)			
	チャプター トラック (ビデオCD)		解除するには 2秒	
	<b>お知らせ</b> 早送り、早戻し、スロー再生、頭出しなどの操作でリピートは解除されます。			
	(再生中に)			
	トラック (音楽CD) ファイル		解除するには 2秒	
	<b>お知らせ</b> 早送り、早戻し、スロー再生、頭出しなどの操作でリピートは解除されます。			

	DVDビデオ	ビデオCD	音楽CD	MP3
一時停止(静止)する (ポーズ)	(再生中に)			
			コマ送りをするには DVDビデオ/ビデオCDのみ [一時停止(静止)中に] 押すごとに、コマ送りで再生されます。	
	通常の再生に戻すには 音楽CD/MP3のときは、 を押しても通常の再生に戻ります。			

	DVDビデオ	ビデオCD	音楽CD	MP3
スロー再生する	[一時停止(静止)中に]			
	0.5秒 通常の1/3の速度で再生されます。		一時停止(静止)するには 	
	通常の再生に戻すには 			
	<b>お知らせ</b> 戻し方向のスロー再生はできません。			

	DVDビデオ	ビデオCD	音楽CD	MP3
番号の入力で選ぶ (ダイレクト選択)	<b>1 入力モードを選ぶ</b> (再生中に) 押すごとに切り替わります。			
	DVDビデオのとき (通常モード) ↓ チャプター ↓ タイトル		MP3のとき (通常モード) ↓ ファイル ↓ フォルダ	
	音楽CDのとき (通常モード) ↓ トラック			
	<b>2 番号を入力する</b> 番号を入力しなおすには 			
	<b>3 決定する (ENTER)</b> 再生が始まります。 MP3の場合、選んだフォルダの最初のファイル(1曲目)から再生が始まります。			
	<b>お知らせ</b> 存在しない番号を選ぶと無効になり、通常モードに戻ります。 DVDビデオは、停止中でもタイトル選択できます。			