




ディスクを再生する

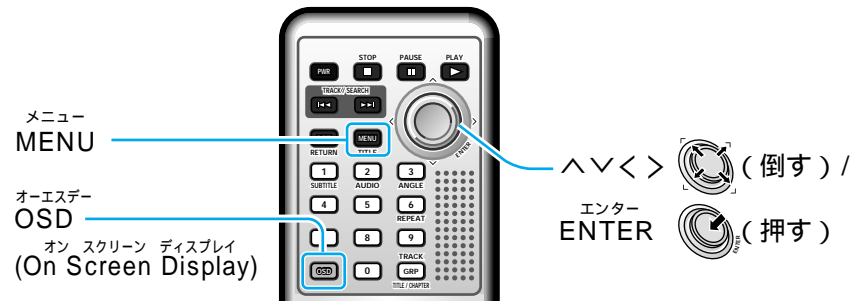

DVDビデオ ビデオCD 音楽CD MP3

DVDメニューを使う

1 DVDメニューを表示させる (再生中に)

2 項目を選ぶ

3 決定する (ENTER)

例：
DVDメニュー
1. ジャズ 4. 演歌
2. ポップス
3. クラシック

DVDメニューを解除するには
メニューを呼び出した場面から再生されます。

DVDビデオ ビデオCD 音楽CD MP3

タイトルメニューを使う

1 タイトルメニューを表示させる (再生中/停止中に)

2 項目を選ぶ

3 決定する (ENTER)

例：
タイトルメニュー
世界編 全国編
地方編 特別編

タイトルメニューを解除するには
メニューを呼び出した場面から再生されます。


お知らせ

DVD/タイトルメニューの内容や操作は、ディスクによって異なります。詳細は、ディスクの説明書をお読みください。

DVDビデオ ビデオCD 音楽CD MP3

OSD (オンスクリーンディスプレイ) を表示する

(再生中に)

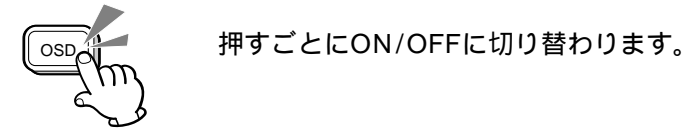

動作状態


- 例： Loading (読み込み中)
- Play (再生中)
- Pause
- [一時停止(静止)中]
- FF (早送り) など



タイトル番号 (DVDビデオ)
フォルダ番号 (MP3)



チャプター番号 (DVDビデオ)
トラック番号 (音楽CD)
ファイル番号 (MP3)

音楽CDのとき

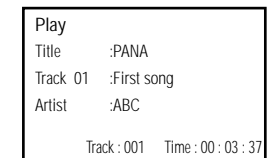

CDテキストがない場合は、「NO CD-TEXT」と表示されます。

MP3のとき

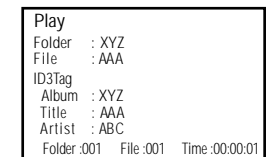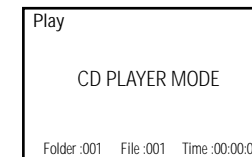

お知らせ

画面に「---」と表示されることがありますが、故障ではありません。本機に接続しているモニターの設定が「ズーム」になっていると、OSDが正しく表示されない場合があります。そのときは、他の設定に変えてください。