




ディスクを再生する

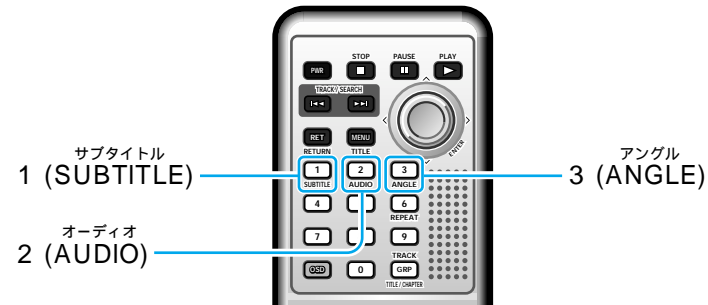


DVDビデオ ビデオCD 音楽CD MP3

字幕言語を切り替える

複数の字幕言語が記録されているディスクでは、再生中に字幕言語を切り替えられます。

(再生中に)

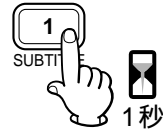

例:



はじめは初期設定で設定されている字幕言語が表示されます。(この言語が記録されていないときは、ディスクで決められた言語が表示されます)

お知らせ

字幕が表示されるまでに、多少時間がかかることがあります。

お知らせ


1秒以上押しごとに、切り替わります。
約5秒間何もしないと、通常モードに戻ります。
DVDメニュー (20ページ) または各種設定 (24ページ) からでないと、字幕および音声を変更できないことがあります。
字幕言語および音声言語の数はディスクによって異なります。(一つしかないものもあります)

DVDビデオ ビデオCD 音楽CD MP3


角度 (アングル) を切り替える

複数のアングルが記録されているディスクでは、再生中にアングルを切り替えられます。

(再生中に)

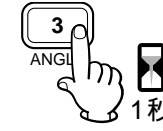

例:

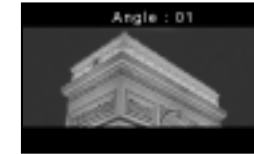

お知らせ


アングル機能に対応していないディスクもあります。詳細は、ディスクの説明書をお読みください。

DVDビデオ ビデオCD 音楽CD MP3

音声言語を切り替える

複数の音声言語が記録されているディスクでは、再生中に音声言語を切り替えられます。

(再生中に)

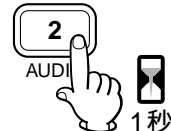

例:



はじめは初期設定で設定されている音声言語で再生されます。(この言語が記録されていないときは、ディスクで決められた言語で再生されます)

DVDビデオ ビデオCD 音楽CD MP3

音声 (ステレオ/モノラル) を切り替える

複数の音声言語が記録されているディスクでは、再生中に音声言語を切り替えられます。

(再生中に)

