



# 各種設定


## 1 メニュー画面を表示させる (停止中/ディスクが入ってないときに)



(メニュー画面)

Main Menu	
1. Menu Language	: Japanese
2. Subtitle Language	: Japanese
3. Audio Language	: Japanese
4. TV Aspect	: 16:9
5. TV Mode (4:3)	: Pan&Scan
6. On-Screen Messages	: ON
7. Audio Output Level	: 2
8. D. Range Compression	: OFF
0: Exit	

## 2 項目を選ぶ

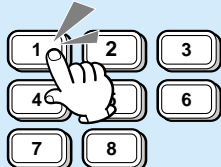


(例: メニュー言語の設定を選ぶ)

Main Menu	
1. Menu Language	: Japanese
2. Subtitle Language	: Japanese
3. Audio Language	: Japanese
4. TV Aspect	: 16:9
5. TV Mode (4:3)	: Pan&Scan
6. On-Screen Messages	: ON
7. Audio Output Level	: 2
8. D. Range Compression	: OFF
0: Exit	

( ← 26ページ )


## 3 選択する

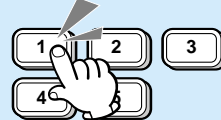

(例: 日本語を選ぶ)

Menu Language	
Select Language	1. Japanese
	2. English
	3. Chinese
	4. Other
	5. Return

## 4 設定を終了する

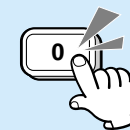


### お願い

設定変更後は、必ず **0** を押して終了してください。(変更内容が反映され、ディスクの先頭に戻ります。)

### お知らせ

ディスク側に優先の言語や設定がある場合は、本機での設定の変更は反映されません。

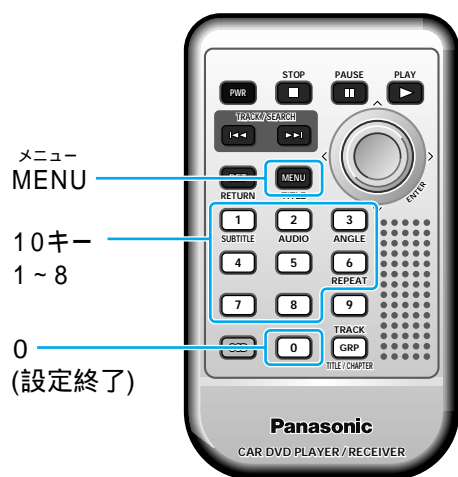

### DVDビデオ | ビデオCD | 音楽CD | MP3

## 1. Menu Language (メニュー言語の設定)

初期設定: 1. Japanese

1. Japanese .....日本語
2. English.....英 語
3. Chinese.....中国語
4. Other .....その他 ( ← 38ページ )
5. Return .....メニュー画面に戻る

### DVDビデオ | ビデオCD | 音楽CD | MP3

## 2. Subtitle Language (字幕言語の設定)

初期設定: 1. Japanese

1. Japanese .....日本語
2. English.....英 語
3. Chinese.....中国語
4. Other .....その他 ( ← 38ページ )
5. Disp Off.....字幕なし
6. Return .....メニュー画面に戻る

### DVDビデオ | ビデオCD | 音楽CD | MP3

## 3. Audio Language (音声言語の設定)

初期設定: 1. Japanese

1. Japanese .....日本語
2. English.....英 語
3. Chinese.....中国語
4. Other .....その他 ( ← 38ページ )
5. Return .....メニュー画面に戻る

### DVDビデオ | ビデオCD | 音楽CD | MP3

## 4. TV Aspect (アスペクト比の設定)

接続しているモニターに合わせて画面の比率を設定できます。

初期設定: 2. 16 : 9

1. 4 : 3 .....従来サイズ (4 : 3) のモニター
2. 16 : 9 .....ワイドサイズのモニター
3. Return .....メニュー画面に戻る

### お知らせ

「16 : 9」を選んだ場合、ワイド版の映像は、フル画面で再生されます。