




# ディスクの取り扱いについて


## 持ちかた

ディスクのセンターホールと外周部分を持ちます。

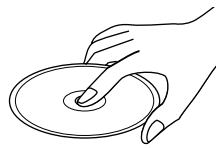

## ディスクが汚れたら

水を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭いてください。

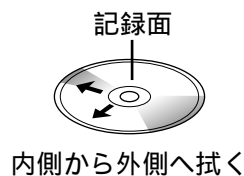

## お知らせ

データを読み取って再生が始まるまでに、時間がかかる場合があります。  
(読み取り中は「Reading Disc」と表示されます)

## 取り扱いのお願い

ディスクそのものの破損、および機器の故障の原因になることがありますので、次のことをお守りください。

- 記録面に手を触れない
- ディスクが回転する方向に拭かない
- ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電防止剤で拭かない
- ディスクを曲げない、キズを付けない
- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない

## CD-R/RWディスクのご使用について

再生可能なCD-R/RWディスクは、通常の音楽CDの形式(CD-DA)またはMP3で記録したディスクに限ります。

CDレコーダー(CD-R/RWドライブ)で記録したCD-R/RWディスクは、その特性・汚れ・指紋・キズなどにより、再生できない場合があります。

CD-R/RWディスクは通常の音楽CDに比べ高温多湿環境に弱いので、長時間の車内環境において劣化し、再生できない場合があります。

CD-R/RWディスクの取り扱いについては、ディスクの使用上の注意書きをよくお読みください。  
クローズセッションされていないCD-R/RWディスクは再生できません。



# お手入れのしかた

## 本機が汚れたときは

電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。  
ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。  
化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。



使用しない

## ⚠ 注意

### 特殊形状のディスクやディスクアクセサリは使用しない



禁止

ハート形や八角形など特殊形状のディスクや、プロテクトフィルム・スタビライザーなどのディスクアクセサリを使用すると、故障の原因になります。

### シール・ラベル・テープなどを貼り付けたディスクは使用しない



禁止

本機の中で引っかかるなど、故障の原因になることがあります。  
特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたディスクは、使用しないでください。

## 保管について

### 長時間使用しないときは

必ず本機から取り出してください。  
ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。

### 次のような場所に置かないでください

- 長時間直射日光のあたるところ(車のシート、ダッシュボードの上など)
- 暖房器具の熱が直接あたるところ
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 腐食性のあるところ
- 強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ

必要なときに