




# 各種設定


## 1 メニュー画面を表示させる (停止中/ディスクが入ってないときに)

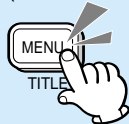

(メニュー画面)

Main Menu	
1. Menu Language	: Japanese
2. Subtitle Language	: Japanese
3. Audio Language	: Japanese
4. TV Aspect	: 16:9
5. TV Mode (4:3)	: Pan&Scan
6. On-Screen Messages	: ON
7. Audio Output Level	: 2
8. D. Range Compression	: OFF
0: Exit	

## 2 項目を選ぶ

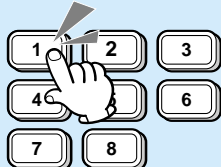


(例: メニュー言語の設定を選ぶ)

Main Menu	
1. Menu Language	: Japanese
2. Subtitle Language	: Japanese
3. Audio Language	: Japanese
4. TV Aspect	: 16:9
5. TV Mode (4:3)	: Pan&Scan
6. On-Screen Messages	: ON
7. Audio Output Level	: 2
8. D. Range Compression	: OFF
0: Exit	

( ← 26ページ )


## 3 選択する

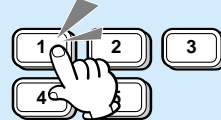

(例: 日本語を選ぶ)

Menu Language	
Select Language	1. Japanese
	2. English
	3. Chinese
	4. Other
	5. Return

## 4 設定を終了する

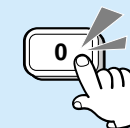


### お願い

設定変更後は、必ず **0** を押して終了してください。(変更内容が反映され、ディスクの先頭に戻ります。)

### お知らせ

ディスク側に優先の言語や設定がある場合は、本機での設定の変更は反映されません。

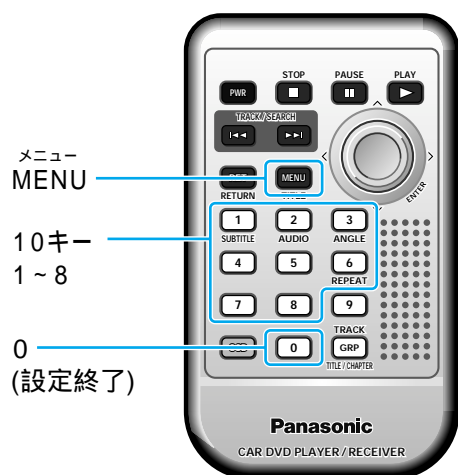

### DVDビデオ

### ビデオCD

### 音楽CD

### MP3

## 1. Menu Language (メニュー言語の設定)

初期設定: 1. Japanese

1. Japanese .....日本語
2. English.....英語
3. Chinese.....中国語
4. Other .....その他 ( ← 38ページ )
5. Return .....メニュー画面に戻る

### DVDビデオ

### ビデオCD

### 音楽CD

### MP3

## 2. Subtitle Language (字幕言語の設定)

初期設定: 1. Japanese

1. Japanese .....日本語
2. English.....英語
3. Chinese.....中国語
4. Other .....その他 ( ← 38ページ )
5. Disp Off.....字幕なし
6. Return .....メニュー画面に戻る

### DVDビデオ

### ビデオCD

### 音楽CD

### MP3

## 3. Audio Language (音声言語の設定)

初期設定: 1. Japanese

1. Japanese .....日本語
2. English.....英語
3. Chinese.....中国語
4. Other .....その他 ( ← 38ページ )
5. Return .....メニュー画面に戻る

### DVDビデオ

### ビデオCD

### 音楽CD

### MP3

## 4. TV Aspect (アスペクト比の設定)

接続しているモニターに合わせて画面の比率を設定できます。

初期設定: 2. 16 : 9

1. 4 : 3 .....従来サイズ (4 : 3) のモニター
2. 16 : 9 .....ワイドサイズのモニター
3. Return .....メニュー画面に戻る


### お知らせ

「16 : 9」を選んだ場合、ワイド版の映像は、フル画面で再生されます。



# 各種設定


## 1 メニュー画面を表示させる (停止中/ディスクが入ってないときに)

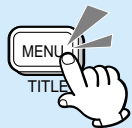

(メニュー画面)

Main Menu	
1. Menu Language	: Japanese
2. Subtitle Language	: Japanese
3. Audio Language	: Japanese
4. TV Aspect	: 16:9
5. TV Mode (4:3)	: Pan&Scan
6. On-Screen Messages	: ON
7. Audio Output Level	: 2
8. D. Range Compression	: OFF
0: Exit	

## 2 項目を選ぶ

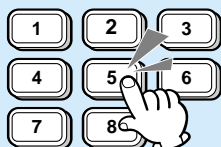

(例: 映像サイズの設定を選ぶ)

Main Menu	
1. Menu Language	: Japanese
2. Subtitle Language	: Japanese
3. Audio Language	: Japanese
4. TV Aspect	: 16:9
5. TV Mode (4:3)	: Pan&Scan
6. On-Screen Messages	: ON
7. Audio Output Level	: 2
8. D. Range Compression	: OFF
0: Exit	

(← 24ページ)


## 3 選択する



(例: パン&スキャン式を選ぶ)

TV Mode	
Select	1. Pan&Scan
TV Mode	2. Letterbox
	3. Return

## 4 設定を終了する

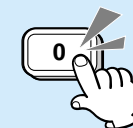


### お願い

設定変更後は、必ず **0** を押して終了してください。(変更内容が反映され、ディスクの先頭に戻ります。)

### お知らせ

ディスク側に優先の言語や設定がある場合は、本機での設定の変更は反映されません。

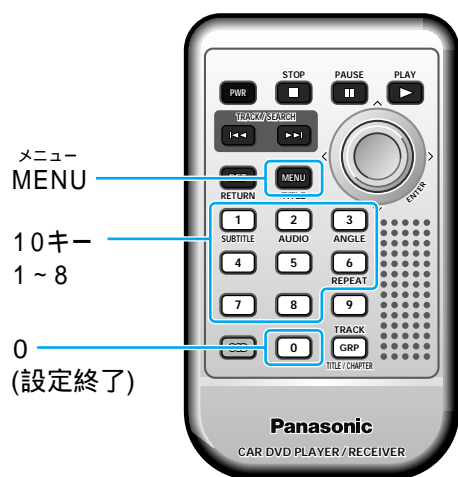

### DVDビデオ | ビデオCD | 音楽CD | MP3

## 5. TV Mode (映像サイズの設定)

従来サイズのモニター(4:3)で、ワイド版の映像を再生するときの映像サイズを設定できます。

初期設定: 1. Pan&Scan

1. Pan&Scan .....パン&スキャン式  
(左右の切れた状態の画面)
2. Letterbox .....レターボックス式  
(上下に黒い帯のある画面)
3. Return .....メニュー画面に戻る

### お知らせ

パン&スキャンまたはレターボックス指定があるソフトに対しては、設定した内容が無効になります。

### DVDビデオ | ビデオCD | 音楽CD | MP3

## 6. On-Screen Messages

(オンスクリーンメッセージの設定)

OSD(← 21ページ)がOFFに設定されているとき、画面上に現在の動作(「Play」や「Pause」など)を約5秒間表示させることができます。

初期設定: 1. ON

1. ON .....表示する
2. OFF .....表示しない
3. Return .....メニュー画面に戻る

### DVDビデオ | ビデオCD | 音楽CD | MP3

## 7. Audio Output Level

(音声出力レベルの設定)

初期設定: 2. 2

1. 1 .....最小レベル
2. 2 .....中レベル
3. 3 .....最大レベル
4. Return .....メニュー画面に戻る

### お知らせ

通常は「2」(初期設定)を選び、接続しているモニターで音量調整をすることをおすすめします。

### DVDビデオ | ビデオCD | 音楽CD | MP3

## 8. D. Range Compression

(小音量で聞きやすい音にする)

ノイズに埋もれてしまわない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮する機能です。音場の広がり感を維持したままピークレベルを抑えることができるので、音量を控えたいときにご使用ください。

ドルビーデジタルソフト再生時のみ有効  
初期設定: 3. OFF

1. Minimum .....最も圧縮した、一般のテレビ放送などに近いモード
2. Standard .....ソフトの制作者が小音量での視聴用として推奨するモード
3. OFF .....圧縮しない、映画館そのままのモード
4. Return .....メニュー画面に戻る

### お知らせ

小さな音(映画のセリフなど)が聞き取りにくいときは、「Minimum」に設定すると、聞き取りやすくなります。