



もくじ

ご使用前に

⇒ 2ページ

特長 ⇒ 2ページ

再生できるディスクについて ⇒ 3ページ

安全にお使いいただくために ⇒ 6ページ

使用上のお願い ⇒ 10ページ


付属品・添付品の確認と準備 ⇒ 11ページ

各部のなまえとはたらき ⇒ 12ページ




基本操作

⇒ 16ページ

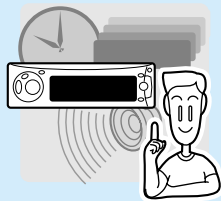

共通操作 ⇒ 16～17ページ

- 電源を入れる/切る
- 音源(ソース)を選ぶ
- 音量を調整する
- 一時的に消音する
- 表示を切り替える
- 時計を調整する

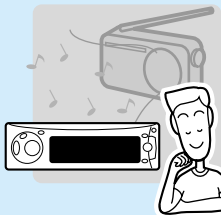

ラジオを聞く ⇒ 18～19ページ

- 一つずつ記憶させる
- 受信状態のよい順に記憶させる
- 放送局を呼び出す



ディスクを再生する ⇒ 20～23ページ

- メニューが表示されたときは
- 再生を止める(停止)
- 頭出しする
- 早送り/早戻しする
- 一時停止(静止)する



応用操作

⇒ 23ページ



ディスクを再生する ⇒ 23～27ページ

- 繰り返し再生する、スロー再生する、順不同に聞く、曲を探す、番号の入力で選ぶ
- OSD(オンスクリーンディスプレイ)を表示する
- 字幕言語/音声言語/角度(アングル)を切り替える
- 音声(ステレオ/モノラル)を切り替える
- DVDメニュー/タイトルメニューを使う
- 小音量で聞きやすい音にする

前と後で別々のソースを楽しむ ⇒ 28ページ

- プライベートモード

チェンジャーでCD/MDを聞く ⇒ 30ページ

- 繰り返し聞く、順不同に聞く、曲を探す、番号の入力でディスクを選ぶ、2台のチェンジャーを切り替える(ツインチェンジャー)



設定

⇒ 32ページ

各種設定 ⇒ 32ページ

音質設定 ⇒ 36ページ

その他の設定 ⇒ 38ページ



必要なときに

⇒ 40ページ

パネルの脱着のしかた ⇒ 40ページ

言語番号表 ⇒ 41ページ

MP3ファイル作成時の留意点

⇒ 42ページ

ディスクの取り扱いについて

⇒ 44ページ

故障かな!? ⇒ 45ページ

用語解説 ⇒ 50ページ

お手入れのしかた ⇒ 61ページ

仕様 ⇒ 62ページ

アフターサービスについて

⇒ 裏表紙



配線・取付

⇒ 52ページ

配線・取り付けの前に

⇒ 52ページ

取り付けかた

⇒ 53ページ

配線のしかた

⇒ 54ページ



ご使用前に

使いかた

設定

必要なときに

配線・取付