


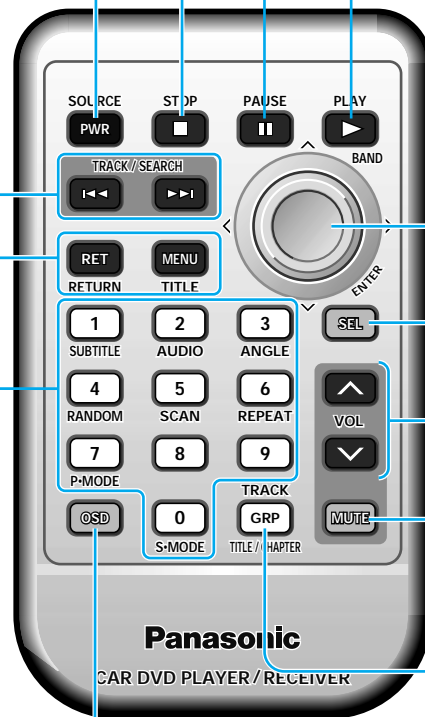

リモコン


本体のリモコン受光部へ向けて操作してください。

- (STOP) ^{ストップ}
再生を止める(停止)
- PWR (POWER)、SOURCE ^{パワー ソース}
電源を入れる/切る
音源(ソース)を選ぶ
- ◀▶ (TRACK/SEARCH) ^{トラック サーチ}
チャプター/トラック/ファイルを頭出しする
チャプター/トラックを早送り/早戻りする
スロー再生する (▶▶のみ)
- RET (RETURN) ^{リターン}
番号を入力しなおす
- MENU (TITLE) ^{メニュー タイトル}
メニュー画面を表示させる
DVD/タイトルメニューを表示させる
- 1~9, 0 (10キー)
番号の入力で選ぶ
放送局を手動で記憶させる/呼び出す [1]~[6]
字幕言語を切り替える (SUBTITLE) [1]
音声言語を切り替える (AUDIO) [2]
音声(ステレオ/モノラル)を切り替える (AUDIO) [2]
角度(アングル)を切り替える (ANGLE) [3]
順不同に聞く (RANDOM) [4]
曲を探す (SCAN) [5]
繰り返し再生する(REPEAT) [6]
プライベートモードをON/OFFする (P・MODE) [7]
小音量で聞きやすい音にする (S・MODE) [0]
各種設定を終了する [0]



- ⏸ (PAUSE) ^{ポーズ}
一時停止(静止)する
コマ送り再生する
- ▶ (PLAY)、BAND ^{プレイ バンド}
ディスクを再生する
バンドを選ぶ
放送局を自動で探し、記憶させる
2台のチェンジャーを切り替える (ツインチェンジャー接続時)

- ◀▶<> (マークの方向に倒す)/ ENTER (中心を押す) ^{エンター}
周波数を選ぶ (<>)
フォルダを頭出しする (◀▶)
メニューなどの項目を選ぶ (◀▶<>)、
決定する (ENTER)
ディスクを選ぶ (◀▶)(チェンジャー接続時)

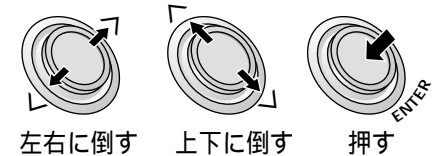



- SEL (SELECT) ^{セレクト}
音質/その他の設定の項目を切り替える
- VOL ▲▼ ^{ボリューム}
音量を調整する
- MUTE ^{ミュート}
一時的に消音する

- GRP (GROUP) (TRACK/TITLE/CHAPTER) ^{グループ トラック タイトル チャプター}
ダイレクト選択モードにする

- OSD (On Screen Display) ^{オン スクリーン ディスプレイ}
OSDを表示する

お知らせ

本文中の  は、本体でのみ操作できることを表します。

本文中の  は、リモコンでのみ操作できることを表します。