




# 共通操作


## 準備

車のエンジンをかける。「ACC」の位置でも可  
モニターのスイッチをONにする。


### 電源を入れる/切る

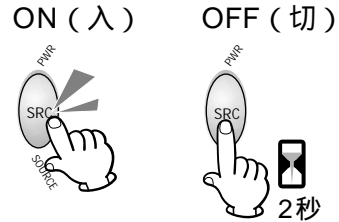


### 音源 (ソース) を選ぶ

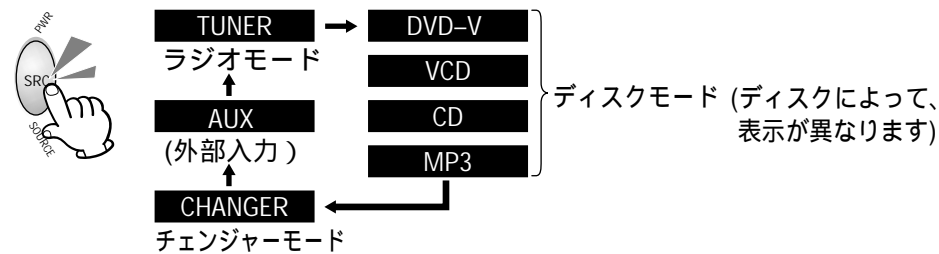

### リモコンで操作する場合

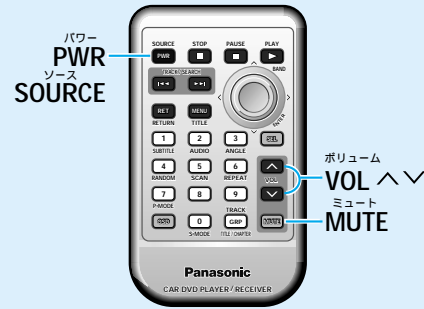

### 音量を調整する

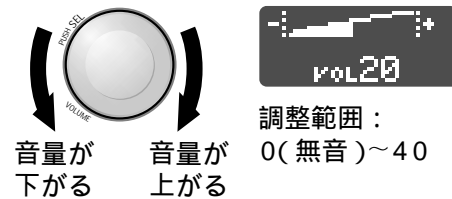

### 一時的に消音する



#### お知らせ


モードごと(ラジオはAM、FMごと)に記憶されるので、モードを切り替えると音量も変わります。(インテリジェントボリューム)

音量の下がりかたは、機能設定によって異なります。  
初期設定: MUTE  
(ミュート/アッテネーター設定 38ページ)

### 表示を切り替える




#### DVDビデオの場合

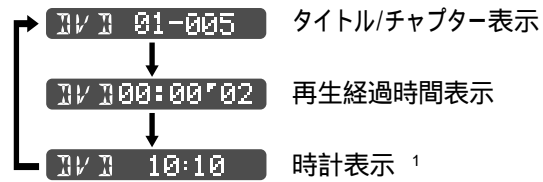


#### ビデオCDの場合



#### 音楽CDの場合



#### MP3の場合

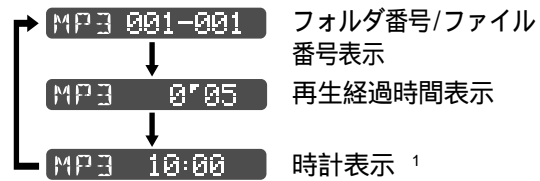

#### ラジオの場合



#### AUXの場合




- 1 時計が未調整の場合は、「ADJUST」と表示されます。
- 2 プレイバックコントロール機能付きビデオCDの場合、「PBC」と表示されます。

### 時計を調整する



#### 1 時計調整モードにする

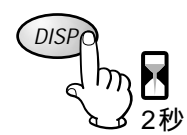

#### 2 時間を調整する




#### 3 分を調整する



通常モードに戻り、時計が動き始めます。  
「時」「分」を切り替えるたびに、秒が0になります。(リセット)

#### お知らせ

時計は24時間表示です。  
電源が切れているときは、調整できません。  
再調整する場合も同じ手順に従ってください。  
電源が切れている場合にも、時計を表示させることができます。

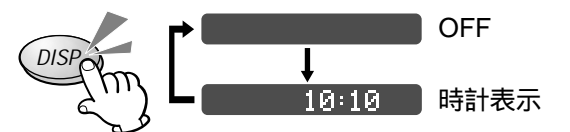

使いかた