



ディスクを再生する

CD-DAデータとMP3ファイルが混在している場合は、音楽CDとして認識されます。その場合MP3ファイルは再生されません。

1 パネルを開ける




お願い

ディスクが入っていないことを確かめてから、入れてください。
シングルアダプターは使用しないでください。
(8 cmディスクは、アダプターなしで再生できます。)
再生中は、必ずパネルを閉めてください。

2 ディスクを入れて、パネルを閉める

再生が始まります。
(電源がOFFのときは、自動的にONになります。)
タイトル面を上(表裏を確認する)

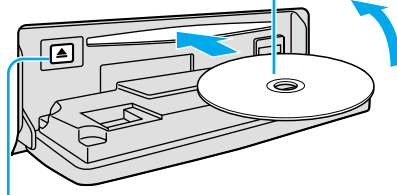

ディスクを取り出すときは



ディスクモード中に
取り出すと、電源が切れます。



ディスクが入っているときに点灯


再生中に点灯

ディスクが入っているときは ディスクモードにする



再生が始まります。

リモコンで操作する場合

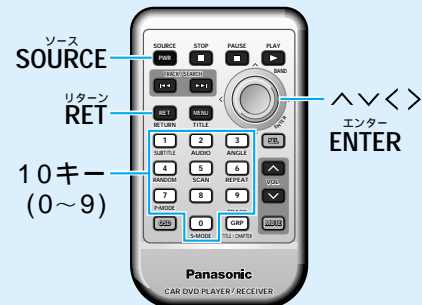

DVDビデオ
ビデオCD
音楽CD
MP3

DVDビデオのとき

1 項目を選ぶ

または

2 決定する(ENTER)

例: 「1」を選ぶ

| DVD メニュー | | | |
|----------|-------|--|--|
| 1. ジャズ | 4. 演歌 | | |
| 2. ポップス | | | |
| 3. クラシック | | | |

番号を入力しなおすには

メニューが表示されたときは

プレイバックコントロール付きビデオCDのとき

1 項目を選ぶ

2 決定する(ENTER)

例: 「1」を選ぶ

| |
|-------------|
| 1. 至上の愛 |
| 2. インプレッション |
| 3. センチメンタル |
| Number: 1 |

番号を入力しなおすには

お知らせ
メニューの内容や操作は、ディスクによって異なります。詳細は、ディスクの説明書をお読みください。

「⊙」が画面に表示されたときは
本機またはディスクで対応していない操作をしようとしたため、それ以上操作ができないことを表しています。

「ディスクの取り扱いについて」をよくお読みください。(p.44ページ)
特殊形状のディスクやディスクアクセサリは使用しない。
シール・ラベル・テープなどを貼り付けたディスク(特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW)は使用しない。