




# ディスクを再生する

DVDビデオ    ビデオCD    音楽CD    MP3

### 再生を止める (停止)



(再生中に)

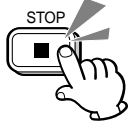


再生が止まり、**STOP** が点灯します。

**▶** (PLAY)を押すと、止めたところから再生が始まります。(続き再生機能)  
停止中に2秒以上 **■** (STOP)を押し続けると、続き再生機能が解除されます。

DVDビデオ    ビデオCD    音楽CD    MP3

### 頭出しする

DVDビデオ/ビデオCD/音楽CD/MP3のとき

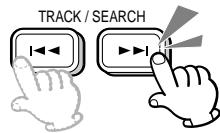

押すごとに、チャプター/トラック/ファイルが頭出しされます。  
戻し方向に1回押すと、再生中のチャプター/トラック/ファイルの先頭に戻ります。

MP3のとき



押すごとに、次のフォルダ(前のフォルダ)の先頭のファイルが頭出しされます。

**お知らせ**

選択したフォルダにファイルがない場合は、再生順で一番近いフォルダを検索して再生が始まります。

DVDビデオ    ビデオCD    音楽CD    MP3

### 早送り/ 早戻しする

#### 早送り



**▶▶** を押すごとに速くなります。(4段階)  
(音楽CDは3段階)

早送りを解除し、早戻しを開始するには



#### 早戻し



**◀◀** を押すごとに速くなります。(4段階)  
(音楽CDは3段階)

早戻しを解除し、早送りを開始するには



通常の再生に戻すには




DVDビデオ    ビデオCD    音楽CD    MP3

### 一時停止 (静止)する (ポーズ)




(再生中に)

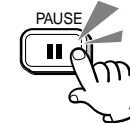


一時停止(静止)し、**PAUSE** が点灯します。

コマ送りするには **DVDビデオ/ビデオCDのみ**  
(一時停止[静止]中に)

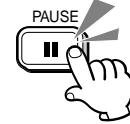

押すごとに、コマ送りで再生されます。

通常の再生に戻すには

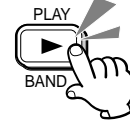

音楽CD/MP3のときは、**▶▶** を押しても通常の再生に戻ります。

DVDビデオ    ビデオCD    音楽CD    MP3

### 繰り返し 再生する (リピート)



(再生中に)



チャプター  
トラック  
(ビデオCD)  
フォルダ

DVDビデオのとき  
再生中のチャプターが  
繰り返されます。

**C-REP ON**

ビデオCDのとき  
再生中のトラックが  
繰り返されます。

**REP ON**

MP3のとき  
再生中のフォルダが  
繰り返されます。

**F-REP ON**

**お知らせ**

早送り、早戻し、スロー再生、頭出しなどの操作でリピートは解除されます。

解除するには



トラック  
(音楽CD)  
ファイル

(再生中に)



音楽CDのとき  
再生中のトラックが  
繰り返されます。

**REP ON**

MP3のとき  
再生中のファイルが  
繰り返されます。

**REP ON**

解除するには

