



# 前と後で別々のソースを楽しむ

後席でDVDの音声や映像を楽しみながら、前席ではラジオやCD/MDチェンジャーなど、別のソースを楽しむことができます。(プライベートモード)

## 1 プライベートモードをONにする



**P-MODE**

P-MODE が点灯します。

プライベートモードをOFFにするには再度、2秒以上押す。

**OFF**


P-MODE が消えます。

## 2 前席(フロントチャンネル)のソースを切り替える



押すごとに、前席のみソースが切り替わります。

プライベートモードがONの間は **PWR** を押しても、モニターから出力されるソースは切り替わりません。リアスピーカーからは音声が出ません。

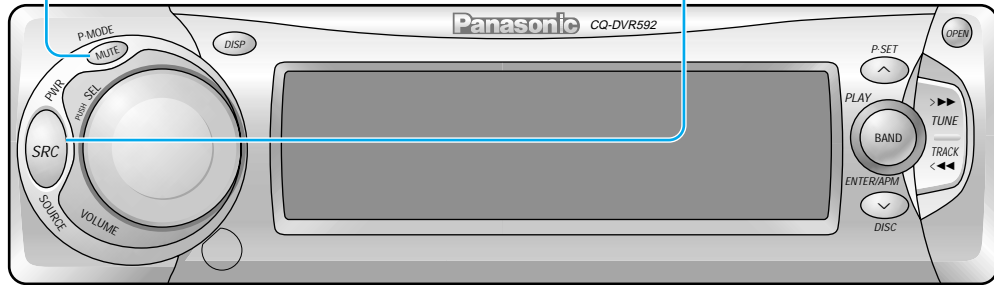

### お知らせ

プライベートモード中に、ディスクの操作をしたり、音量などを変更するとき

**PWR** を押して前席のソースをディスクにしてから操作してください。

プライベートモード中にディスクを取り出すと、プライベートモードがOFFになります。


以下のような操作をすると、「CAN'T SEL」(無効)と表示されます。

- ・ディスクが入っていないときにプライベートモードをONにしようとしたとき
- ・プライベートモード中に、バランス/フェダーを調整しようとしたとき

### お願い

プライベートモードを使用しないときは、プライベートモードを必ずOFFにしてください。

### リモコンで操作する場合

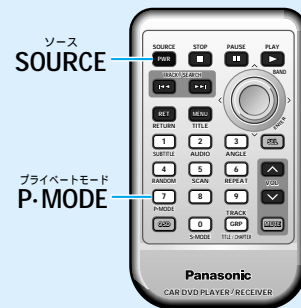

## プライベートモード OFF

例：DVDを見る場合

### 前席

フロントスピーカー DVDの音声が届きます。

### 後席

汎用モニター DVDの映像が映ります。(REAR AUDIO OUT端子の接続先からDVDの音声は聞こえません。)(58ページ)

リアスピーカー DVDの音声が届きます。

## プライベートモード ON

例：前席でラジオを聞き、後席でDVDを見る場合

### 前席

フロントスピーカー ラジオの音声が聞こえます。

### 後席

汎用モニター DVDの映像が映ります。(REAR AUDIO OUT端子の接続先からDVDの音声が聞こえます。)(58ページ)

リアスピーカー 音声が出力されません。