



チェンジャーでCD/MDを聞く

準備 CDチェンジャーやMDチェンジャーを接続し、マガジン(ディスク)を入れてください。(56ページ)

1 チェンジャーモードにする

「NO DISC」が表示されたらチェンジャー(マガジン)にディスクを入れてください。

チェンジャーを接続すると点灯 ディスク番号 トラック番号



2 ディスクを選ぶ

↑ 次のディスク
↓ 前のディスク

3 曲(トラック)を選ぶ

↑ 頭出し 早送り/早戻し
↓ 次の曲 前の曲
→ 送る
← 戻す
押し続けている間、早送り/早戻しされます。

リモコンで操作する場合

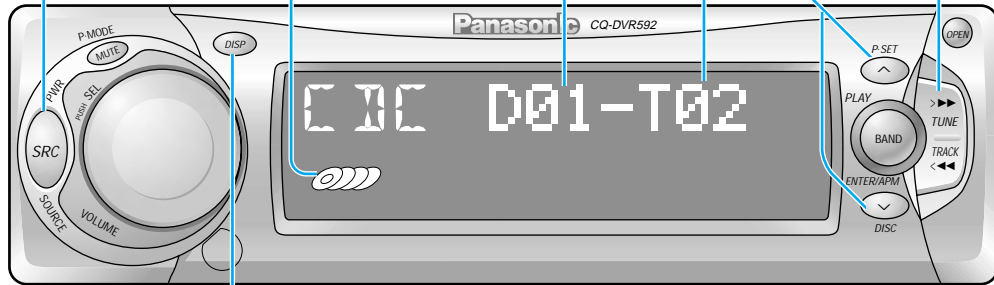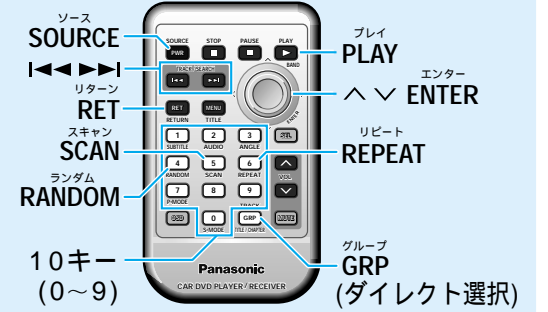

お知らせ

電源が切れているときにマガジン(ディスク)を入れると、電源が入ります。チェンジャーモードでは再生を一時停止できません。

曲を探す(スキャン)

(再生中に)	全ての曲	解除するには
5 SCAN	チェンジャー内のディスクの全曲が約10秒ずつ再生されます。一周すると解除され、もとの曲の先頭に戻ります。	5 SCAN
(再生中に)	ディスクの1曲目	解除するには
5 SCAN 2秒	チェンジャー内のディスクの1曲目が約10秒ずつ再生されます。一周すると解除され、もとのディスクが再生されます。	5 SCAN 2秒

繰り返し聞く(リピート)	再生中の曲	(再生中に) REPが点灯 再生中の曲が繰り返されます。	解除するには 6 REPEAT
	再生中のディスク	(再生中に) REPが点滅 D-REP ON 再生中のディスクが繰り返されます。	解除するには 6 REPEAT 2秒

順不同に聞く(ランダム)	全ての曲	(再生中に) RANDが点灯 チェンジャー内のディスクの全曲が、順不同に再生されます。	解除するには 4 RANDOM
	再生中のディスク	(再生中に) RANDが点滅 再生中のディスク内の曲が、順不同に再生されます。	解除するには 4 RANDOM 2秒

番号の入力でディスクを選ぶ(ダイレクト選択)

1 入力モードにする 2 ディスク番号を入力する 3 決定する(ENTER)

TRACK GRP TITLE/CHA

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 (例: ディスク番号6)

番号を入力しなおすには RET RETURN

2台のチェンジャーを切り替える(ツインチェンジャー)

準備 ツインチェンジャーコントロールユニットで、CDチェンジャーやMDチェンジャーを2台接続してください。(57ページ)

PLAY BAND

CD 001 チェンジャー1
002 チェンジャー2
チェンジャー番号

選択されている方のチェンジャー番号が点灯します。

お知らせ 電源が切れているときに、最後に選択していた側のチェンジャーにマガジン(ディスク)を入れると電源が入り、再生が始まります。

使いかた