



ディスクの取り扱いについて


持ちかた

ディスクのセンターホールと外周部分を持ちます。



ディスクが汚れたら

水を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭いてください。

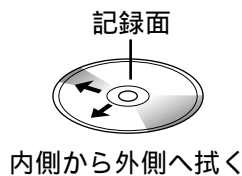

⚠ 注意

特殊形状のディスクやディスクアクセサリは使用しない



禁止

ハート形や八角形など特殊形状のディスクや、プロテクトフィルム・スタビライザーなどのディスクアクセサリを使用すると、故障の原因になります。

シール・ラベル・テープなどを貼り付けたディスクは使用しない



禁止

本機の中で引っかかるなど、故障の原因になることがあります。特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたディスクは、使用しないでください。

保管について

長時間使用しないときは

必ず本機から取り出してください。
ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。

次のような場所に置かないでください

長時間直射日光のあたるところ（車のシート、ダッシュボードの上など）
暖房器具の熱が直接あたるところ
湿気やゴミ・ほこりの多いところ
腐食性のあるところ
強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ

お知らせ

データを読み取って再生が始まるまでに、時間がかかる場合があります。
（読み取り中は「Reading Disc」と表示されます。）

取り扱いのお願い

ディスクそのものの破損、および機器の故障の原因になることがありますので、次のことをお守りください。

- 記録面に手を触れない
- ディスクが回転する方向に拭かない
- ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電防止剤で拭かない
- ディスクを曲げない、キズを付けない
- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない

CD-R/RWディスクのご使用について

再生可能なCD-R/RWディスクは、通常の音楽CDの形式（CD-DA）またはMP3で記録したディスクに限ります。

CDレコーダー（CD-R/RWドライブ）で記録したCD-R/RWディスクは、その特性・汚れ・指紋・キズなどにより、再生できない場合があります。

CD-R/RWディスクは通常の音楽CDに比べ高温多湿環境に弱いため、長時間の車内環境において劣化し、再生できない場合があります。

CD-R/RWディスクの取り扱いについては、ディスクの使用上の注意書きをよくお読みください。クローズセッションされていないCD-R/RWディスクは再生できません。

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

本機は著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社およびその他の著作権者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。

この著作権保護技術の使用はマクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。

分解したり、改造することも禁じられています。



故障かな!?

症状

電源・共通

電源が入らない

車のエンジンをかけてください。（「ACC」の位置でも可）各コードの接続を確認してください。
本機、または接続した機器のヒューズが切れている。
お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」（別紙）にヒューズの交換を依頼してください。

原因・処置

16
54～59

—

ディスクを入れても音が出ない（再生できない）

音量を上げてください。
ミュートが「ON」になっている。「OFF」にしてください。
ディスクを正しい面に入れなおしてください。
本機で再生可能なディスクか確認してください。
dts CDまたはDVDは再生しようとしている。
dts CDまたはDVDはデジタルサラウンドプロセッサを使用しないと音声を楽しむことができません。
音楽用の（録音されている）ディスクをご使用ください。
使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく再生されない場合があります。
各コードの接続を確認してください。
結露している。しばらく放置してからご使用ください。
本機、または接続した機器のヒューズが切れている。
お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」（別紙）にヒューズの交換を依頼してください。

16
16
20
3
2

42～43
42～43

54～59
10

—

音質が悪い（音がとぶ）

ディスクの汚れをクリーニングしてください。
音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。
詳細は、エンコーダソフトの説明書をお読みください。
本機の取り付けを確認してください。
角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかり取り付けてください。

44
42～43

52

早送り/早戻し中に画像が乱れる

多少乱れることがありますが、故障ではありません。

—

雑音が出る

携帯電話などを本機から離してください。

10

モニターに画像が映らない

各コードの接続を確認してください。
モニター側の設定を確認してください。

54～59
—

アスペクト比が4:3（16:9）にならない

ご使用のモニターに合わせて、アスペクト比を正しく設定してください。

32

ディスクが出てこない

ディスクの不良、またはメカの不良。
パネルを開けて、イジェクトボタンを押してください。
動作しない場合は、リセットスイッチを押してください。
お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」（別紙）に修理を依頼してください。

12
49
—

必要に応じて