



故障かな!?

こんな表示が出たときには

表示

原因・処置

DVDビデオ/ビデオCD/CD/MP3

<p>Playback Error Please eject.</p> <p>-E1-</p>	<p>「再生エラー。ディスクを取り出してください。」</p> <p>ディスクが汚れている、キズが付いている、または不正な箇所がある。 再生できるディスクではない。 ディスクが裏返しになっている。 ディスクを取り出して、確かめてください。</p>
<p>This type of disc cannot be played. Please eject.</p> <p>-E2-</p>	<p>「このディスクは再生できません。ディスクを取り出してください。」</p> <p>PAL方式のディスクを再生した。 ディスクを取り出して、確かめてください。</p>
<p>Mechanical Error Please eject.</p> <p>-E3-</p>	<p>「メカニズムのエラー。ディスクを取り出してください。」</p> <p>何らかの動作エラー（メカエラー）が起きた。 イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、リセットスイッチ（<small>⇒</small>49ページ）を押してください。それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」（別紙）に修理を依頼してください。</p>
<p>This type of disc cannot be played. Please eject.</p> <p>-E4-</p>	<p>「このディスクは再生できません。ディスクを取り出してください。」</p> <p>再生しようとしたデータが何らかの原因で読み込めない。 （本機が対応していないフォーマット、圧縮方式、データ形式、拡張子などで記録されている、データが破損しているなど） 読み取れるファイルを選んで再生してください。 データを確認し、ファイルを作りなおしてください。</p>
<p>This disc may not be played in your region. Please eject.</p> <p>REG ERR</p>	<p>「あなたの地域では、このディスクは再生できません。ディスクを取り出してください。」</p> <p>リージョン番号が「2」（2を含むもの）または「ALL」以外のディスクを再生した。 ディスクを取り出して確かめてください。</p>

こんな表示が出たときには


表示

原因・処置

CD/MDチェンジャー

<p>-E1-</p>	<p>E1/E2エラーのとき 自動的に次のディスクへ切り替わります。 ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない。録音されていない。 ディスクにキズがついている。 ディスクを取り出して、確かめてください。</p>
<p>-E2-</p>	<p>E3エラーのとき 何らかの動作エラー（メカエラー）が起きた。</p>
<p>-E3-</p>	<p>チェンジャーのイジェクトボタンを押しても正常に戻らない場合は、チェンジャーのリセットスイッチを押してください。それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」（別紙）に修理をご依頼ください。</p>
<p>NO DISC</p>	<p>ディスクが入っていない。 ディスクを入れてください。</p>

どのボタンを押しても動作しない場合には

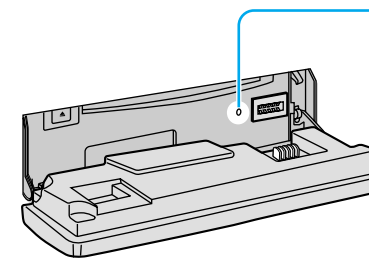

リセットスイッチ
折れにくい棒状のもので、まっすぐに軽く押ししてください。
（強く押しすと、故障の原因になります）

電源が切れ、初期の状態に戻ります。
記憶した内容や設定が解除されますので、もう一度、
設定・調整しなおしてください。

リセットしても正常に戻らない場合は
お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」
（別紙）に修理を依頼してください。

万一、故障や異常が起きたら

すぐに電源を切ってください。
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」（別紙）に修理を依頼してください。
お客様による修理は、絶対におやめください。

必要に応じて