




# 共通操作


## 準備

車のエンジンをかける。「ACC」の位置でも可  
モニターのスイッチをONにする。



## 電源を入れる/切る

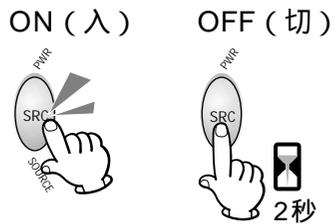


## 音源(ソース)を選ぶ

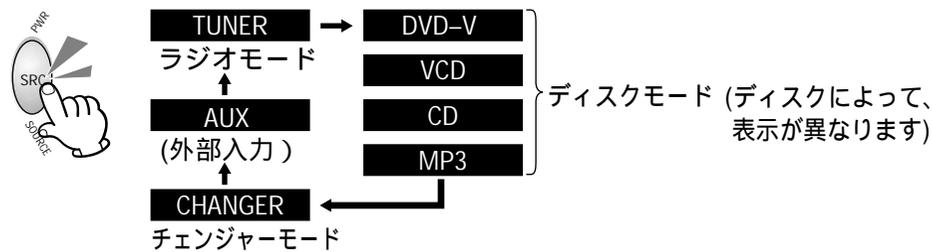

## リモコンで操作する場合

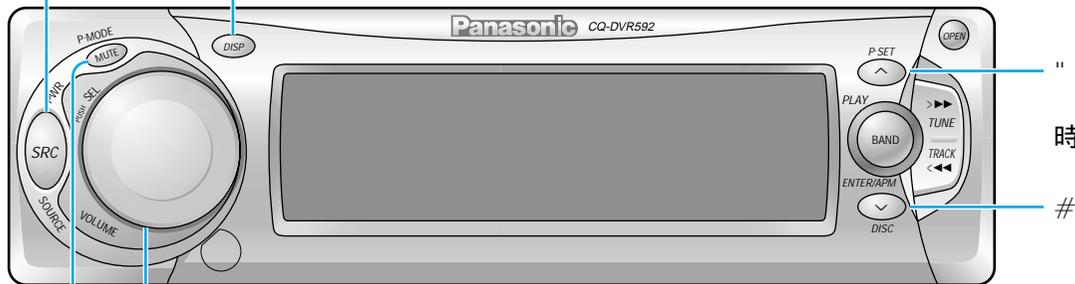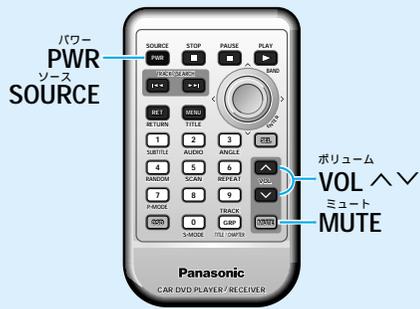

## 音量を調整する

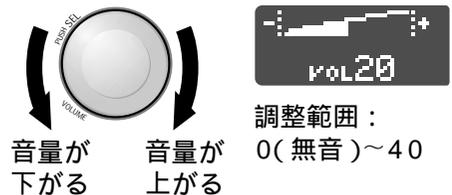

## 一時的に消音する



### お知らせ


モードごと(ラジオはAM、FMごと)に記憶されるので、モードを切り替えると音量も変わります。(インテリジェントボリューム)

音量の下がりかたは、機能設定によって異なります。  
初期設定: MUTE  
(ミュート/アッテネーター設定 38ページ)

## 表示を切り替える



### DVDビデオの場合

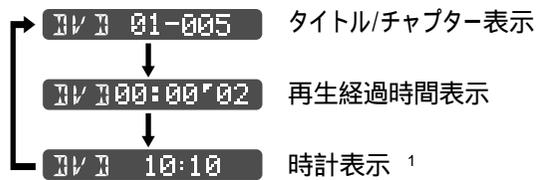


### ビデオCDの場合



### 音楽CDの場合



### MP3の場合

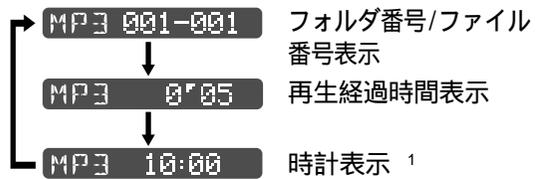

### ラジオの場合



### AUXの場合



- 1 時計が未調整の場合は、「ADJUST」と表示されます。
- 2 プレイバックコントロール機能付きビデオCDの場合、「PBC」と表示されます。

## 時計を調整する



### 1 時計調整モードにする



### 2 時間を調整する



### 3 分を調整する



通常モードに戻り、時計が動き始めます。  
「時」「分」を切り替えるたびに、秒が0になります。(リセット)

### お知らせ

時計は24時間表示です。  
電源が切れているときは、調整できません。  
再調整する場合も同じ手順に従ってください。  
電源が切れている場合にも、時計を表示させることができます。




使いかた




# ラジオを聞く

## 1 ラジオモードにする

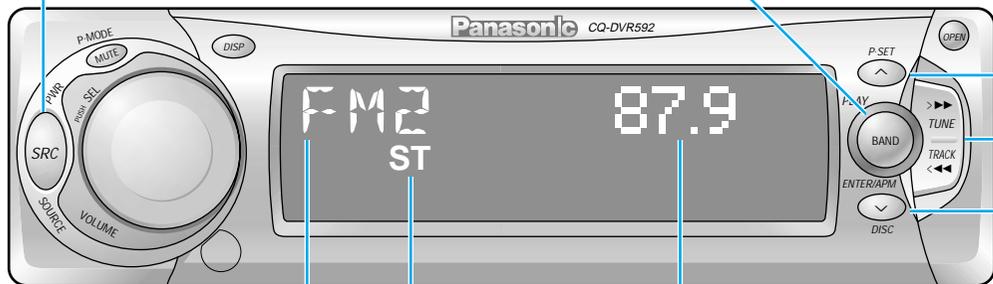

バンド FMステレオ放送を受信したときに点灯 周波数

## 2 バンドを選ぶ

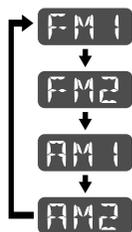

## 3 放送局を選ぶ



>: 周波数が増える  
<: 周波数が減る


自動選局(シーク)するには



はなした時点から選局を始め、受信すると止まります。

0.5秒

## リモコンで操作する場合

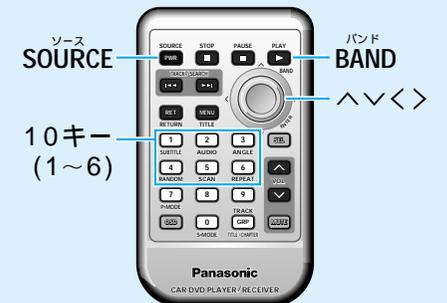

一つずつ記憶させる (プリセットメモリ)

バンドと放送局を選んでから

### 1 書き込みモードにする



2秒

FM2 P-1 87.9

- プリセット番号が点滅します。プリセット番号を選んだあとでも放送局は選べます。

### 2 プリセット番号を選ぶ (1から6まで)



### 3 記憶させる




2秒

FM2 P-1 87.9

プリセット番号と周波数が1回点滅し、受信している放送局が記憶されます。

リモコンで操作するときはバンドと放送局を選んでから

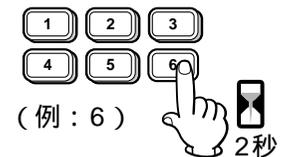

受信状態のよい順に記憶させる (オートプリセットメモリ)

バンドを選び放送局を記憶させる



2秒

FM2 P-1 87.9


受信状態の良い放送局が、プリセット番号1から順に記憶されます。終了すると、記憶された放送局が約5秒ずつスキャンされます。

放送局を呼び出す (プリセット呼び出し)

バンドを選びプリセット番号を選ぶ



リモコンで操作するときはバンドを選んでから

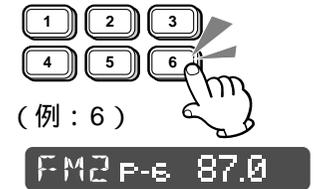

### お知らせ

- 記憶された放送局は、プリセットの操作をするたびに更新されます。



# ディスクを再生する

CD-DAデータとMP3ファイルが混在している場合は、音楽CDとして認識されます。その場合MP3ファイルは再生されません。

## 1 パネルを開ける




### お願い

ディスクが入っていないことを確かめてから、入れてください。  
シングルアダプターは使用しないでください。  
(8 cmディスクは、アダプターなしで再生できます。)  
再生中は、必ずパネルを閉めてください。

## 2 ディスクを入れて、パネルを閉める

再生が始まります。  
(電源がOFFのときは、自動的にONになります。)  
タイトル面を上  
(表裏を確認する)

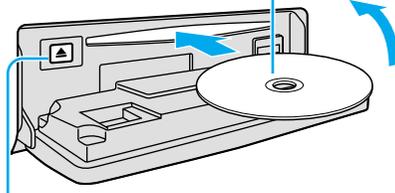

ディスクを取り出すときは



ディスクモード中に  
取り出すと、電源が切  
れます。



ディスクが入っているときに点灯


再生中に点灯

## ディスクが入っているときは ディスクモードにする



再生が始まります。

## リモコンで操作する場合

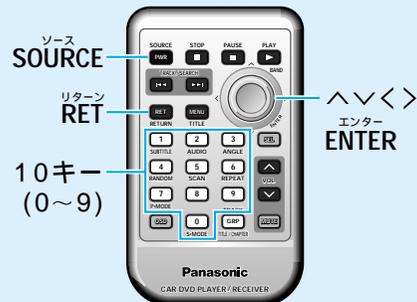

DVDビデオ | **ビデオCD** | 音楽CD | MP3

### DVDビデオのとき

**1 項目を選ぶ** 例: 「1」を選ぶ

または

**2 決定する(ENTER)**

番号を入力しなおすには

メニューが表示されたときは

### プレイバックコントロール付きビデオCDのとき

**1 項目を選ぶ** 例: 「1」を選ぶ

**2 決定する(ENTER)**

番号を入力しなおすには

**お知らせ**  
メニューの内容や操作は、ディスクによって異なります。詳細は、ディスクの説明書をお読みください。

「」が画面に表示されたときは  
本機またはディスクで対応していない操作をしようとしたため、それ以上操作ができないことを表しています。

「ディスクの取り扱いについて」をよくお読みください。(p.44ページ)  
特殊形状のディスクやディスクアクセサリは使用しない。  
シール・ラベル・テープなどを貼り付けたディスク(特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW)は使用しない。




# ディスクを再生する

DVDビデオ    ビデオCD    音楽CD    MP3

### 再生を止める (停止)



(再生中に)

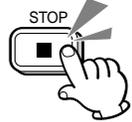


再生が止まり、**STOP** が点灯します。

**▶** (PLAY)を押すと、止めたところから再生が始まります。(続き再生機能)  
停止中に2秒以上 **■** (STOP)を押し続けると、続き再生機能が解除されます。

DVDビデオ    ビデオCD    音楽CD    MP3

### 頭出しする

DVDビデオ/ビデオCD/音楽CD/MP3のとき

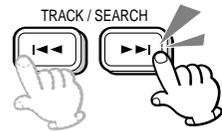

押すごとに、チャプター/トラック/ファイルが頭出しされます。  
戻し方向に1回押すと、再生中のチャプター/トラック/ファイルの先頭に戻ります。

MP3のとき



押すごとに、次のフォルダ(前のフォルダ)の先頭のファイルが頭出しされます。

**お知らせ**

選択したフォルダにファイルがない場合は、再生順で一番近いフォルダを検索して再生が始まります。

DVDビデオ    ビデオCD    音楽CD    MP3

### 早送り/ 早戻しする

#### 早送り



**▶▶** を押すごとに速くなります。(4段階)(音楽CDは3段階)

早送りを解除し、早戻しを開始するには



#### 早戻し



**◀◀** を押すごとに速くなります。(4段階)(音楽CDは3段階)

早戻しを解除し、早送りを開始するには



通常の再生に戻すには



DVDビデオ    ビデオCD    音楽CD    MP3

### 一時停止 (静止)する (ポーズ)




(再生中に)



一時停止(静止)し、**PAUSE** が点灯します。

コマ送りするには **DVDビデオ/ビデオCDのみ**  
(一時停止[静止]中に)

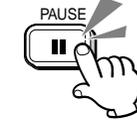

押すごとに、コマ送りで再生されます。

通常の再生に戻すには



音楽CD/MP3のときは、**▶▶** を押しても通常の再生に戻ります。

DVDビデオ    ビデオCD    音楽CD    MP3

### 繰り返し 再生する (リピート)



(再生中に)



チャプター  
トラック  
(ビデオCD)  
フォルダ

DVDビデオのとき  
再生中のチャプターが  
繰り返されます。

**C-REP ON**

ビデオCDのとき  
再生中のトラックが  
繰り返されます。

**REP ON**

MP3のとき  
再生中のフォルダが  
繰り返されます。

**F-REP ON**

**お知らせ**

早送り、早戻し、スロー再生、頭出しなどの操作でリピートは解除されます。

解除するには



トラック  
(音楽CD)  
ファイル

(再生中に)



音楽CDのとき  
再生中のトラックが  
繰り返されます。

**REP ON**

MP3のとき  
再生中のファイルが  
繰り返されます。

**REP ON**

解除するには





# ディスクを再生する

**DVDビデオ** **ビデオCD** **音楽CD** **MP3**

**スロー再生する**

【一時停止(静止)中に】 一時停止(静止)するには 通常の再生に戻すには

SEARCH 0.5秒 PAUSE PLAY BAND

通常の1/3の速度で再生されます。戻し方向のスロー再生はできません。

**DVDビデオ** **ビデオCD** **音楽CD** **MP3**

**順不同に聞く(ランダム)**

トラックランダム(音楽CDのみ) (再生中に) 全ての曲が順不同に再生されます。 解除するには

フォルダランダム(MP3のみ) (再生中に) 再生中のフォルダ内の全ファイルが順不同に再生されます。 解除するには

RANDOM RANDOM

**DVDビデオ** **ビデオCD** **音楽CD** **MP3**

**曲を探す(スキャン)**

トラック/ファイルスキャン (再生中に) ディスク内の全曲が約10秒ずつ次々に再生されます。 解除するには

フォルダスキャン(MP3のみ) (再生中に) 全フォルダの各先頭ファイルが約10秒ずつ再生されます。 解除するには

SCAN SCAN 2秒 2秒

一周すると解除され、もとの曲の先頭に戻ります。 一周すると解除され、もとのフォルダの先頭に戻ります。

**DVDビデオ** **ビデオCD** **音楽CD** **MP3**

**番号の入力で選ぶ(ダイレクト選択)**

1 入力モードを選ぶ (再生中に)

DVDビデオのとき (通常モード) → チAPTER → タイトル

音楽CDのとき (通常モード) → トラック

MP3のとき (通常モード) → ファイル → フォルダ

TRACK GRP TITLE/CHA

**DVDビデオ** **ビデオCD** **音楽CD** **MP3**

**OSD (オンスクリーンディスプレイ) を表示する**

(再生中に) 押すごとにON/OFFに切り替わります。

動作状態 例: Loading (読み込み中)、Play (再生中)、Pause [一時停止(静止)中]、FF (早送り) など

再生時間

タイトル番号 (DVDビデオ) フォルダ番号 (MP3)      チャプター番号 (DVDビデオ) トラック番号 (音楽CD) ファイル番号 (MP3)

**音楽CDのとき**

通常画面: Play CD PLAYER MODE Track : 001 Time : 00 : 03 : 37

再生情報画面: Play Title : PANA Track 01 : First song Artist : ABC Track : 001 Time : 00 : 03 : 37

CDテキストがない場合は「NO CD-TEXT」と表示されます。

**MP3のとき**

通常画面: Play CD PLAYER MODE Folder : 001 File : 001 Time : 00:00:01

再生情報画面: Play Folder : XYZ File : AAA ID3Tag Album : XYZ Title : AAA Artist : ABC Folder : 001 File : 001 Time : 00:00:01

**お知らせ**

画面に「---」と表示されることがありますが、故障ではありません。本機に接続しているモニターの設定が「ズーム」になっていると、OSDが正しく表示されない場合があります。そのときは、他の設定に変えてください。

2 番号を入力する

3 決定する (ENTER)

再生が始まります。MP3の場合、選んだフォルダの最初のファイル(1曲目)から再生が始まります。

**お知らせ**

存在しない番号を選ぶと無効になり、通常モードに戻ります。DVDビデオは、停止中でもタイトル選択できます。



# ディスクを再生する

DVDビデオ | **ビデオCD** | 音楽CD | MP3

## 字幕言語を切り替える



1秒以上押しごとに字幕言語は切り替わります。約5秒間何もしないと、通常モードに戻ります。DVDメニュー(⇒27ページ)または各種設定(⇒32ページ)からでないと、字幕が変更できないことがあります。

はじめは初期設定で設定されている字幕言語が表示されます。(この言語が記録されていないときは、ディスクで決められた言語が表示されます)字幕言語の数は、ディスクによって異なります。

DVDビデオ | **ビデオCD** | 音楽CD | MP3

## 音声言語を切り替える



1秒以上押しごとに音声言語が切り替わります。約5秒間何もしないと、通常モードに戻ります。DVDメニュー(⇒27ページ)または各種設定(⇒32ページ)からでないと、音声を変更できないことがあります。

はじめは初期設定で設定されている音声言語で再生されます。(この言語が記録されていないときは、ディスクで決められた言語で再生されます)音声言語の数はディスクによって異なります。(一つしかないものもあります)

DVDビデオ | **ビデオCD** | 音楽CD | MP3


## 角度(アングル)を切り替える



1秒以上押しごとにアングルが切り替わります。約5秒間何もしないと、通常モードに戻ります。アングル機能に対応していないディスクもあります。詳細はディスクの説明書をお読みください。

DVDビデオ | **ビデオCD** | 音楽CD | MP3

## 音声(ステレオ/モノラル)を切り替える

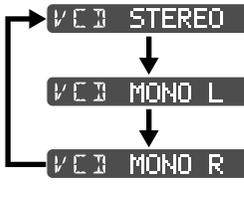

1秒以上押しごとに切り替わります。

STEREO : ステレオ

MONO L : 左右両方のスピーカーから、左チャンネルの音声出力される(モノラル)

MONO R : 左右両方のスピーカーから、右チャンネルの音声出力される(モノラル)

DVDビデオ | **ビデオCD** | 音楽CD | MP3


## DVDメニューを使う



- 1 DVDメニューを表示させる
- 2 項目を選ぶ
- 3 決定する(ENTER)



例:

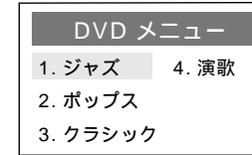

MENUをもう一度押しすと、DVDメニューを呼び出した場面から再生されます。DVDメニューの内容や操作はディスクによって異なります。詳細は、ディスクの説明書をお読みください。

DVDビデオ | **ビデオCD** | 音楽CD | MP3

## タイトルメニューを使う



- 1 タイトルメニューを表示させる
- 2 項目を選ぶ
- 3 決定する(ENTER)



例:



MENUをもう一度2秒押しすと、タイトルメニューを呼び出した場面から再生されます。タイトルメニューの内容や操作は、ディスクによって異なります。詳細は、ディスクの説明書をお読みください。


DVDビデオ | **ビデオCD** | 音楽CD | MP3

## 小音量で聞きやすい音にする

ドルビーデジタルソフト再生時のみ有効です。



再生レベルの音量差を圧縮(ダイナミックレンジコンプレッション)する機能で、音量を抑えたいときに使用できます。各種設定でも同じように設定することができます。(⇒34ページ)

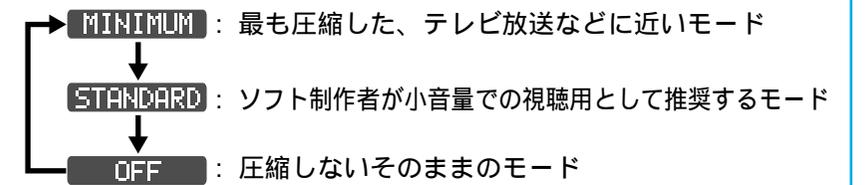

「MINIMUM」または「STANDARD」が選択されているときは、DRCが点灯します。小さな音(映画館のセリフなど)が聞き取りにくいときは、「MINIMUM」に設定すると、聞き取りやすくなります。



# 前と後で別々のソースを楽しむ

後席でDVDの音声や映像を楽しみながら、前席ではラジオやCD/MDチェンジャーなど、別のソースを楽しむことができます。(プライベートモード)

## 1 プライベートモードをONにする



**P-MODE**

P-MODE が点灯します。

プライベートモードをOFFにするには再度、2秒以上押す。

**OFF**


P-MODE が消えます。

## 2 前席(フロントチャンネル)のソースを切り替える



押すごとに、前席のみソースが切り替わります。

プライベートモードがONの間は **PWR** を押しても、モニターから出力されるソースは切り替わりません。リアスピーカーからは音声が出ません。

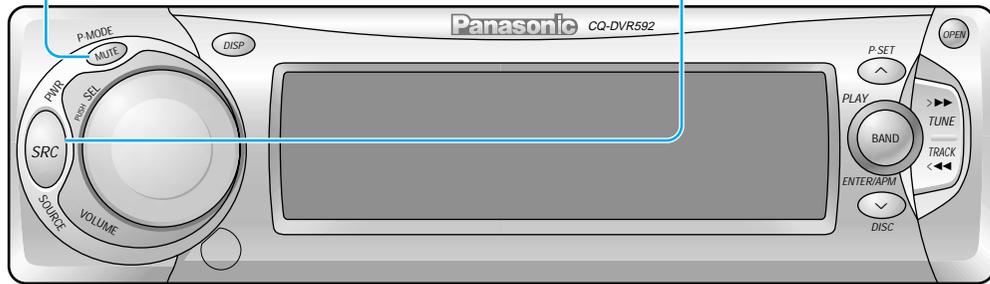

### お知らせ

プライベートモード中に、ディスクの操作をしたり、音量などを変更するとき

**PWR** を押して前席のソースをディスクにしてから操作してください。

プライベートモード中にディスクを取り出すと、プライベートモードがOFFになります。


以下のような操作をすると、「CAN'T SEL」(無効)と表示されます。

- ・ディスクが入っていないときにプライベートモードをONにしようとしたとき
- ・プライベートモード中に、バランス/フェダーを調整しようとしたとき

### お願い

プライベートモードを使用しないときは、プライベートモードを必ずOFFにしてください。

### リモコンで操作する場合

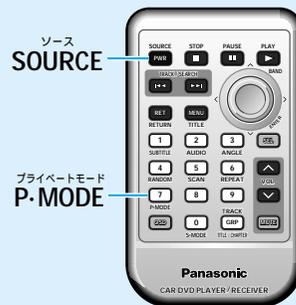

## プライベートモード OFF

例：DVDを見る場合

### 前席

フロントスピーカー DVDの音声が届きます。

### 後席

汎用モニター DVDの映像が映ります。(REAR AUDIO OUT端子の接続先からDVDの音声は聞こえません。)(58ページ)

リアスピーカー DVDの音声が届きます。

## プライベートモード ON

例：前席でラジオを聞き、後席でDVDを見る場合

### 前席

フロントスピーカー ラジオの音声が聞こえます。

### 後席

汎用モニター DVDの映像が映ります。(REAR AUDIO OUT端子の接続先からDVDの音声が聞こえます。)(58ページ)

リアスピーカー 音声は出力されません。



# チェンジャーでCD/MDを聞く

**準備** CDチェンジャーやMDチェンジャーを接続し、マガジン(ディスク)を入れてください。(56ページ)

## 1 チェンジャーモードにする

「NO DISC」が表示されたらチェンジャー(マガジン)にディスクを入れてください。

チェンジャーを接続すると点灯 ディスク番号 トラック番号

## 2 ディスクを選ぶ



↑ 次のディスク  
↓ 前のディスク

## 3 曲(トラック)を選ぶ

↑ 頭出し 早送り/早戻し  
↓ 次の曲 前の曲

→ 送る  
← 戻す  
押し続けている間、早送り/早戻しされます。

### リモコンで操作する場合

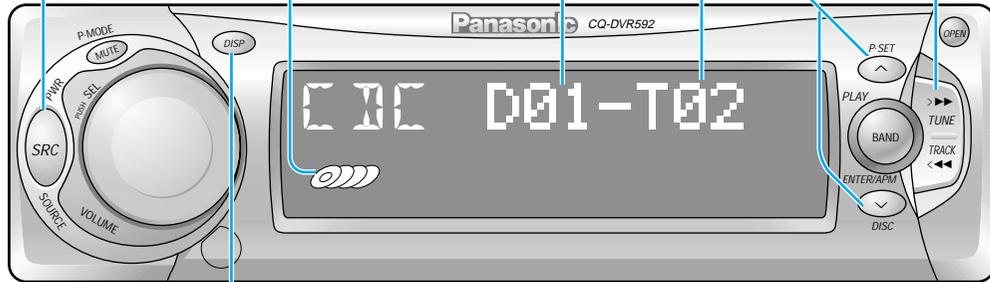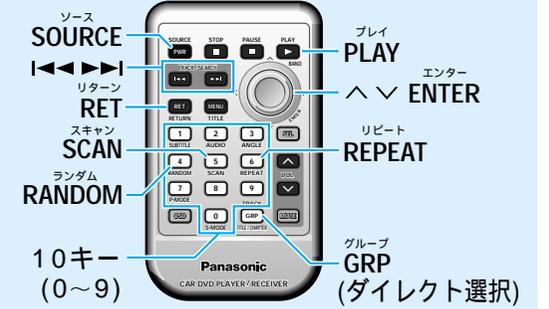

表示を切り替えるには(例: MDチェンジャー) ディスクタイトル表示  
DISP → ディスク/トラック番号 再生経過時間表示 (MDチェンジャーのみ) → THE BEST  
↑ ↓  
時計表示 → MUSIC 1 → トラックタイトル表示 (MDチェンジャーのみ)

### お知らせ

電源が切れているときにマガジン(ディスク)を入れると、電源が入ります。チェンジャーモードでは再生を一時停止できません。

### 曲を探す(スキャン)

(再生中に)	全ての曲	解除するには
5 SCAN	チェンジャー内のディスクの全曲が約10秒ずつ再生されます。一周すると解除され、もとの曲の先頭に戻ります。	5 SCAN
(再生中に)	ディスクの1曲目	解除するには
5 SCAN 2秒	チェンジャー内のディスクの1曲目が約10秒ずつ再生されます。一周すると解除され、もとのディスクが再生されます。	5 SCAN 2秒

繰り返し聞く(リピート)	再生中の曲	(再生中に) REPが点灯 再生中の曲が繰り返されます。	解除するには 6 REPEAT
	再生中のディスク	(再生中に) REPが点滅 D-REP ON 再生中のディスクが繰り返されます。	解除するには 6 REPEAT 2秒

順不同に聞く(ランダム)	全ての曲	(再生中に) RANDが点灯 チェンジャー内のディスクの全曲が、順不同に再生されます。	解除するには 4 RANDOM
	再生中のディスク	(再生中に) RANDが点滅 再生中のディスク内の曲が、順不同に再生されます。	解除するには 4 RANDOM 2秒

### 番号の入力でディスクを選ぶ(ダイレクト選択)

1 入力モードにする 2 ディスク番号を入力する 3 決定する(ENTER)

TRACK GRP TITLE/CHA

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
0 (例: ディスク番号6)

番号を入力しなおすには  
RET RETURN

### 2台のチェンジャーを切り替える(ツインチェンジャー)

**準備** ツインチェンジャーコントロールユニットで、CDチェンジャーやMDチェンジャーを2台接続してください。(57ページ)

PLAY BAND

チェンジャー1  
チェンジャー2  
チェンジャー番号

選択されている方のチェンジャー番号が点灯します。

**お知らせ** 電源が切れているときに、最後に選択していた側のチェンジャーにマガジン(ディスク)を入れると電源が入り、再生が始まります。

使いかた