


CDを聴く (つづき)

CDを取り出す

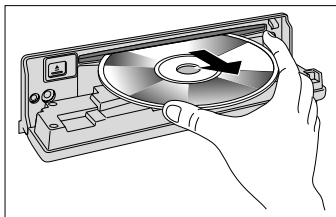

操作パネルを開き (P.10 参照), ▲ ボタンを押す。

- CDがイジェクトされます。
- 本機でCDを再生していたときは、イジェクト後に電源が“OFF”になります。

お願い

- 開いた操作パネルに無理な力をかけたり、物を置かないでください。
- CDを挿入口にくわえたまま、操作パネルを閉じないでください。

お知らせ

操作パネルが閉じているときや取りはずされているときは、CDをイジェクトできません。