


他のサウンドソース（音源）に切り替える

- 別売のメインユニット（CQ-MR555D, CQ-GX555D）で、他のサウンドソースに切り替えることができます。

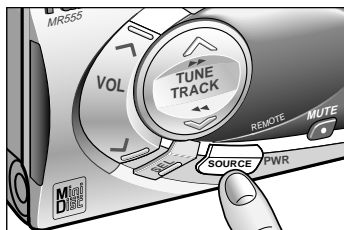

例) CQ-MR555D

メインユニットの SOURCE ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、サウンドソースが切り替わります。

別売のCDチェンジャー（CX-DP801D / CX-DP1203D等）または MDチェンジャー（CX-MD6D）を接続している場合には、メインユニットでチェンジャーとの切り替えができます。

[初期設定：CHANGER 1]



例) CQ-MR555D

メインユニットの CHANGER 1 2 ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、次のように切り替わります。

本機（CHANGER 1）

チェンジャー（CHANGER 2）

- メインユニットのチェンジャー番号インジケータ（1または2）が点灯します。

お知らせ

- チェンジャーが接続されていないときは、切り替わりません。
- 本機にCDが入っていないときやチェンジャーの中にマガジンが入っていないときに切り替えると、電源が“OFF”になります。