演奏面を切り替える



PRG ボタンを押す。

● ボタンを押すごとに,カセットテープの演奏面が次のように切り替わります。

上面 ● 文字表示部に 🗸 が表示されます。

下面 ● 文字表示部に ⁷⁷ が表示されます。

早送り/巻戻しをする



TRACK ▶▶ ボタン または TRACK ◄◄ ボタンを押す。

TRACK ▶▶ : 早送りする。

テープの終端になると,自動的に演奏面が切り替わり

再生が始まります。 オートリバースシステム

TRACK ◀◀ : 巻戻しする。


テープの先頭になると,自動的に再生が始まります。


解除したいときは、PRG ボタンを押します。

聴きたい曲を選ぶ

「頭出し選曲 TPS

TPS(Tape Program Sensor: テープ プログラム センサー)を"ON"にしておくと,曲間の無音部分を検出して,曲の頭出しができます。 [初期設定:OFF]

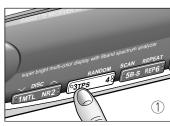

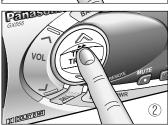

- ① TPS を " ON " にする
 - TPS ボタンを押す。
 - ●ボタンを押すごとに, TPSが "ON/OFF" します。
 - TPSが "ON "のときは, "TPS PLAY "と表示します。
- ② 選曲する

TRACK ▶▶ ボタン または TRACK ◄◄ ボタンを押す。

TRACK ▶▶: テープを早送りして,次の曲を頭出しする。(最大9曲まで)

- ●ボタンを押した回数分,曲を次に送ります。
- TPSがはたらくと "』 " または " ? " の表示が点滅します。

TRACK ◀◀: テープを巻戻して,現在再生している曲の頭へ戻る。 押すごとに,前の曲を頭出しする。(最大8曲まで)

- ●ボタンを押した回数分,曲が前に戻ります。
- ◆ TPSがはたらくと "パ"または "ワ"の表示が点滅します。

途中で解除するときは、PRG ボタンを押します。

お知らせ

次のような場合,TPSが正常にはたらかないことがありますが,故障ではありません。

- カセットテープの曲間の無音部分が4秒未満のとき。
- ●曲中に特にレベルの低いところや無音部分があるとき。