チェンジャーでCD/MDを聴く

- **別売のCDチェンジャー（CX-DP801D／CX-DP1203D等）または MDチェンジャー（CX-MD6D）の接続が必要です。**
- **別売のツインCDチェンジャーコントロールユニット（CA-LA9D）をご使用になると，2台のチェンジャーを接続できます。〈ツインチェンジャー〉**

チェンジャーの通常表示

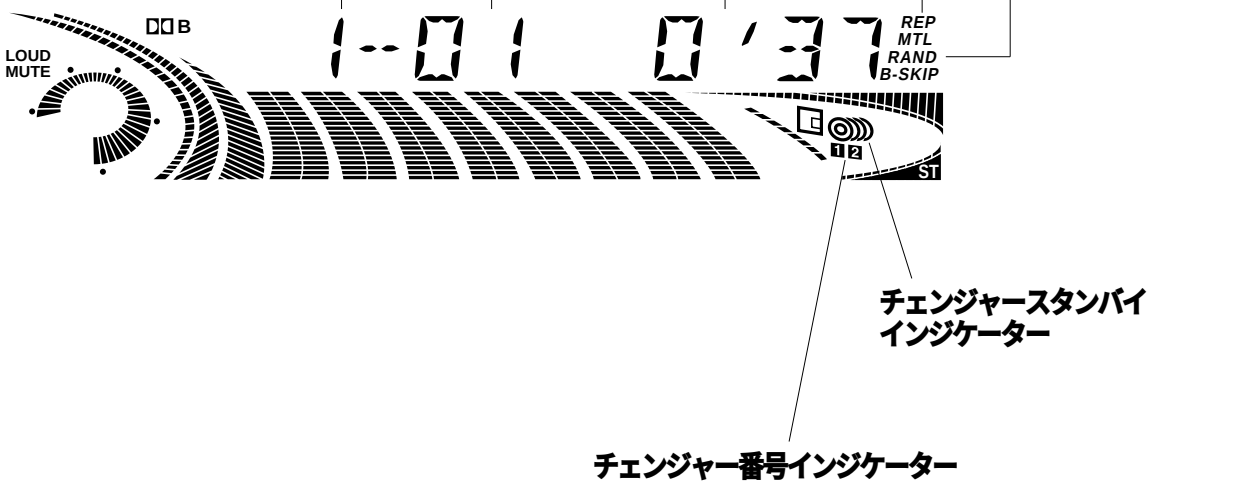

お知らせ
文字表示部は，時計表示やMDのタイトル表示に切り替えることができます。（P.27 参照）