


専用CDプレーヤー(CX-DX555D)でCDを

- 別売の専用CDプレーヤー(CX-DX555D)の接続が必要です。従来のCDプレーヤーは、接続できません。
- 接続した専用CDプレーヤーにCDが入っているときは、本機のチェンジャースタンバイインジケーターとチェンジャー番号インジケーター①が点灯します。
- 専用CDプレーヤーでCDを聴くときは、サウンドソース(音源)をチェンジャー(CHANGER)に切り替えて、チェンジャーと同様に操作してください。

お知らせ

ディスクの選択、ディスクランダムプレイ、ディスクスキッププレイ、ディスクリピートプレイはできません。

CDが入っていないとき (CDプレーヤーのCDスタンバイインジケーター消灯)

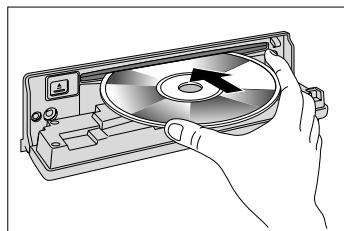


CX-DX555D

CDプレーヤーの操作パネルを開き、CDのラベル面を上側にして、CD挿入口に差し込む。

- 電源が“OFF”のときは、CDを挿入すると“ON”になります。
- CDの再生が始まり、CDプレーヤーのスタンバイインジケーターが点灯します。

使いかた

CDが入っているとき (CDプレーヤーのCDスタンバイインジケーター点灯)

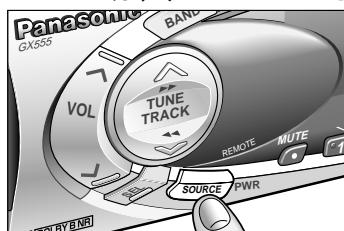

本機のSOURCEボタンを押して、チェンジャー(CHANGER)にする。

- CDの再生が始まります。

別売のCDチェンジャー(CX-DP801D/CX-DP1203D等)またはMDチェンジャー(CX-MD6D)を接続している場合には、本機

お願い

- CDアクセサリーとして市販されているプロテクトフィルムやスタビライザーなどを使用すると故障の原因になりますので、絶対に使用しないでください。
- CDが完全に引き込まれてから、操作パネルを閉じてください。

お知らせ

- CDが入っていないときに切り替えると、電源が“OFF”になります。
- CDプレーヤーの操作パネルが開いているときは、CDのイジェクトしか操作できません。

別売のCDチェンジャー(CX-DP801D/CX-DP1203D等)またはMDチェンジャー



本機のCHANGER ① ② ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに次のように切り替わり、本機のチェンジャー番号インジケーター(①または②)が点灯します。

CDプレーヤー(CHANGER 1)

チェンジャー(CHANGER 2)

お知らせ

- チェンジャーが接続されていないときは、切り替わりません。
- CDプレーヤーにCDが入っていないときやチェンジャーの中にマガジンが入っていないときに切り替えると、電源が“OFF”になります。