



便利な機能

便利な機能の表示

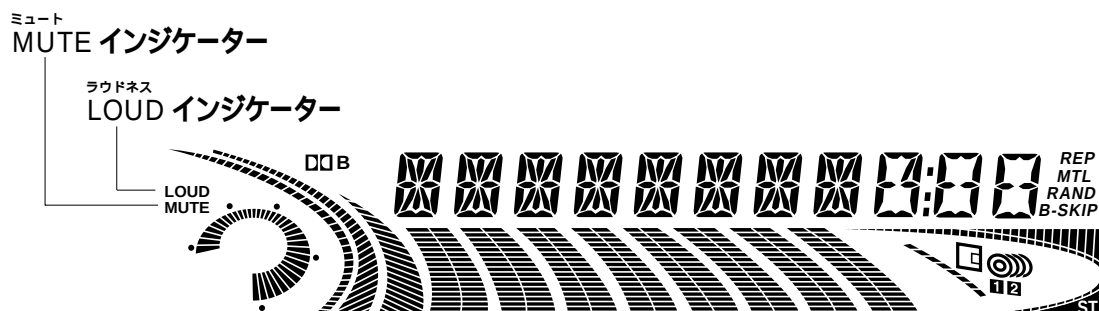

スペアナ表示を切り替える

スペアナ表示を7パターンの中から選ぶことができます。

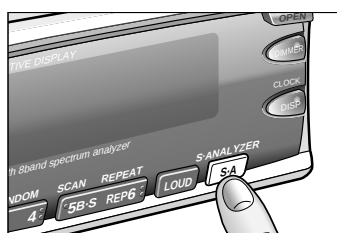

S・A ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、スペアナの表示パターンが切り替わります。


お知らせ

別売の専用CDプレーヤー（CX-DX555D）を接続すると、表示パターンが連動して切り替わります。ダブルスペアナ表示

ディスプレイの明るさを設定する

ディマー

車のスモールライトが“ON”または“OFF”のときのディスプレイの明るさを、それぞれ設定することができます。
[初期設定：ライトON時 ... MID, ライトOFF時 ... HIGH]

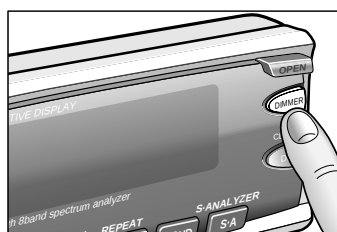

DIMMER ボタンを押す。 リモコンの場合には、1秒以上押します。

➤ DIMMER HIGH : 照明が明るくなる。


↓
DIMMER MID : 照明が、中間の明るさになる。

↓
DIMMER LOW : 照明が暗くなる。

小音量のときにメリハリのある音にする

ラウドネス

小さな音量で聴いているときの、低・高音の不足感を補正して、メリハリのある音にすることができます。
[初期設定：OFF]

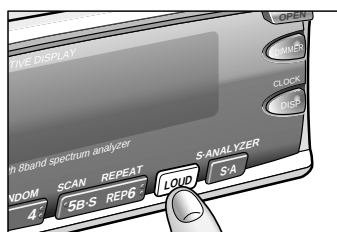

LOUD ボタンを押す。

LOUD OFF : 通常の音。

↓
LOUD ON : 小音量のとき、低音と高音が強調される。


- ラウドネスが“ON”のときは、LOUDインジケーターが点灯します。

一時的に音を消す

ミュート

一時的に、消音することができます。

[初期設定：OFF]

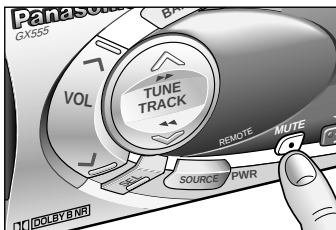

MUTE ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、ミュートが “ ON/OFF ” します。

MUTE OFF：通常の音量。



MUTE ON：消音される。(音が出なくなる)


- ミュートが “ ON ” のときはMUTEインジケータが点灯し、文字表示部の “ MUTE ” 表示が点滅します。

MDタイトルをスクロールする

MDタイトルスクロール

MDタイトル表示 (P.27 参照) は、連続してスクロールさせたり、静止させたりすることができます。

[初期設定：ON]

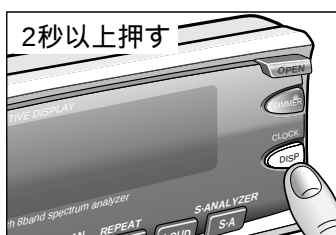

MDタイトル表示中に、DISP ボタンを 2秒以上押す。

- ボタンを押すごとに、MDタイトルスクロールが “ ON/OFF ” します。

SCROLL ON：MDタイトル表示が、連続してスクロールする。




SCROLL OFF：MDタイトル表示が一周スクロールしたあと、静止する。

外部機器の音声を聴く

AUX

後面のAUX 入力コードに外部機器の接続が必要です。

後面のAUX入力コード (外部入力) に外部機器を接続すると、その音声を聴くことができます。操作は、接続した各々の外部機器で行います。詳細は、接続した機器の取扱説明書を参照してください。

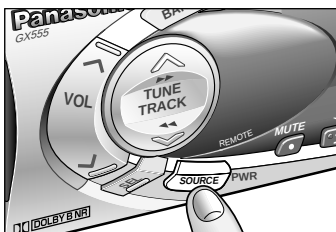

SOURCE ボタンを押して、AUX にする。

- 接続してある外部機器の音声に、切り替わります。


ナビの音声案内を聴く

ナビミュート

別売のナビゲーション (CN-DV2000D等) の接続が必要で

本機とナビゲーションのナビミュートコードを接続すると、ナビゲーションの音声案内のとき、自動的に本機の音を消音することができます。

[初期設定：ON]

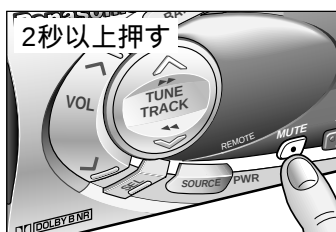

MUTE ボタンを 2秒以上押す。

- ボタンを押すごとに、ナビミュートが “ ON/OFF ” します。

MUTING ON：本機の音量を 0 (無音) にする。



MUTING OFF：本機の音量は、通常のまま変わらない。

- ナビミュートがはたらいているときは、文字表示部に “ MUTING ” と表示します。

リムーバブルフェイスについて

本機の操作パネルは、取りはずすことができます。 リムーバブルフェイス

警告



禁止

運転者は走行中に操作をしない

走行中に操作をすると、前方不注意による交通事故の原因になります。
操作は安全な場所に停車して行ってください。

注意




禁止

可動部に手・指や異物を入れない

可動部に手・指や異物を入れると、けがや故障の原因になります。

本 体

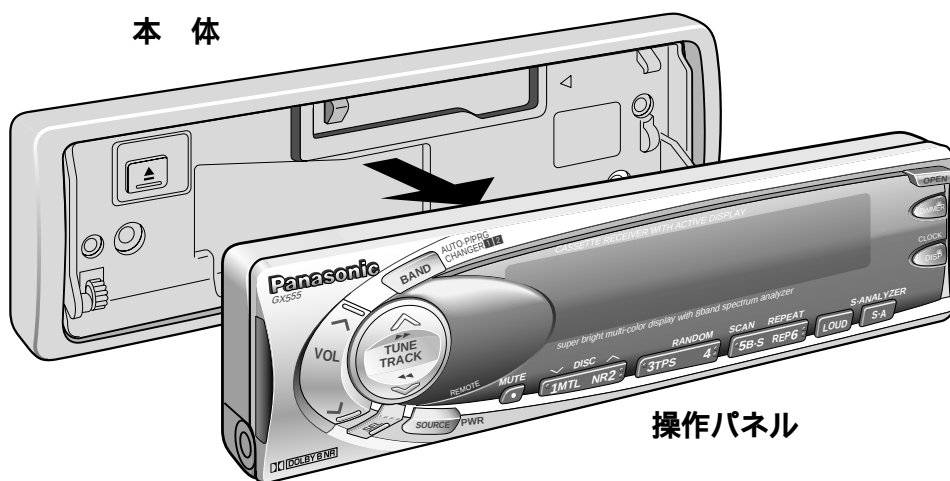


操作パネル

お願い


- 操作パネルは防水ではありません。故障の原因になりますので、水をかけたり、湿気の多いところに置かないでください。
- 操作パネルは、気温が上がるダッシュボードやその周辺には置かないでください。
- 操作パネル側および本体側の接点には触らないでください。電気的な接触不良を引き起こします。
- 操作パネル側および本体側の接点に汚れや他の異物がついたときは、清潔な乾いた布で拭き取ってください。
- 開いた操作パネルに無理な力をかけたり、物を置かないでください。

操作パネルの取りはずしかた

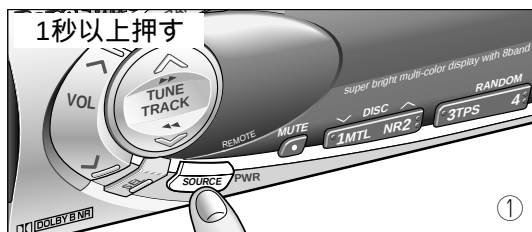


① 電源を切る

PWR ボタンを1秒以上押す。

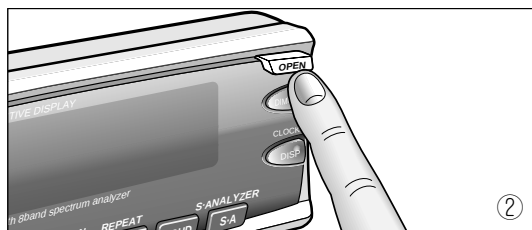

② 操作パネルを開く

操作パネルの OPEN ボタン を押す。

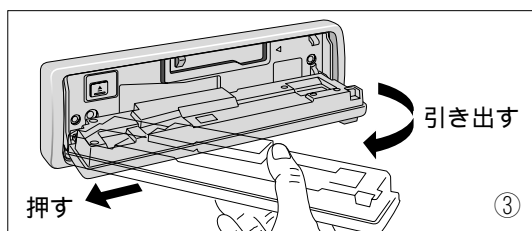

③ 操作パネルを取りはずす

操作パネルを左側に押しながらずらし、手前に引く。

お願い


- 操作パネルを取りはずす前に、必ず電源を切ってください。
- 別売の専用CDプレーヤー（CX-DX555D）の操作パネルを取り付けないでください。

お知らせ

操作パネルを取りはずしているときは、操作できません。


操作パネルの取り付けかた

拡大図

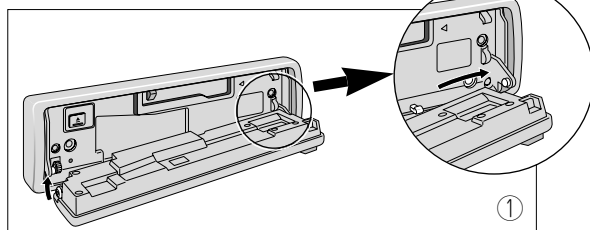

① 操作パネルを本体にはめる

操作パネルの右端のくぼみを本体の右端にある突起部と合わせてから、操作パネルの左端のくぼみを突起部にはめ込む。

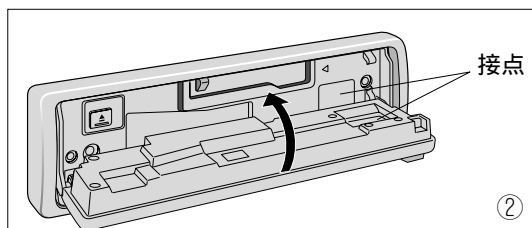

② 操作パネルを閉じる

操作パネルを押し上げて、戻す。