


基本操作

準備 車のエンジンをかける
(「ACC ON」でも可)

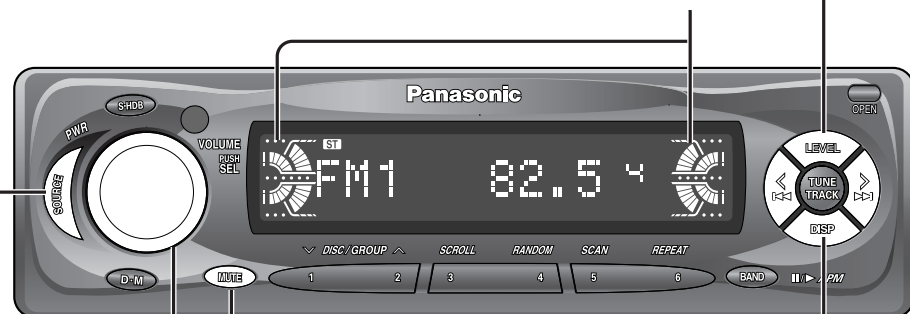

レベルメーター
● 左右の動きは同じです。



電源を入れる/切る

ON (入): 押す
OFF (切): 1秒以上押す


はじめて電源を入れたときは
デモンストレーションが表示されます。
解除してから、ご使用ください。
→ **[DISP]** を押す

音源 (ソース) を切り替える

電源が入っているとき

[SOURCE] を押す

● 押すごとに切り替わります。

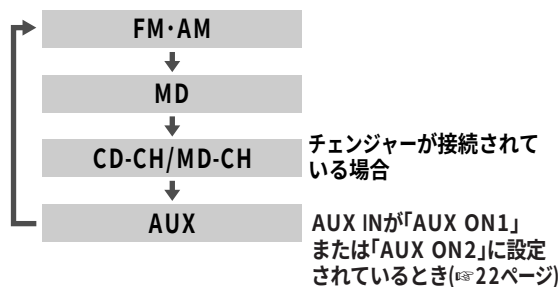

お知らせ

- 電源を入れるときに **[SOURCE]** を4秒以上押すと、デモンストレーションが表示されます。
- 電源が切れているときにディスク (マガジン) を入れると電源が入り、再生が始まります。

音量を調整する



初期設定: 18
調整範囲: 0~40

- ソースごと (ラジオはAM・FMごと) に記憶されるので、ソースを切り替えると音量も変わります。(インテリジェントボリューム)

一時的に音量を下げる (ミュート/アッテネータ)

[MUTE] を押す

- **[MUTE]** が点灯します。
- 再度押すと、解除されます。

音量の下がりかたは、機能設定によって異なります。
初期設定: KEY MUTE (20ページ)

● **[MUTE]** : 0になる (消音)

[MUTE]

● **[ATT]** : 10ステップ下がる

[ATT]

レベルメーター表示を切り替える

[LEVEL] を押す

- 押すごとに切り替わります。



表示を切り替える

[DISP] を押す

- 押すごとに切り替わります。

例) ラジオモードのとき



例) MDモードのとき



- ※1 タイトルがない場合は、「NO TITLE」と表示されます。
- ※2 グループ名がない場合はトラック番号が表示されます。
グループ登録されていないMDを再生中は「NO GROUP」、
グループ登録されている曲とされていない曲が混在しているMDで、
グループ登録されていない曲を再生中は「OUT OF GROUP」と表示されます。

- 電源が切れているときも、時計を表示させることができます。



お知らせ

- 通常表示はソースによって異なります。
- CDチェンジャーはタイトルを表示できません。
- 時計が未調整のときは、「ADJUST」と表示されます。

時計を調整する

- 1 **[DISP]** を2秒以上押して、**時計調整モード**にする
FM1 0:00
- 2 **[DISP]** または **[DISP]** で時間を調整する
FM1 8:00
- 3 **[DISP]** を押して、**時計調整モード**にする
FM1 8:00
[DISP] または **[DISP]** で分を調整する
FM1 8:37
- 4 **[DISP]** を押して決定する
FM1 8:37

- 時計調整モードが解除され、時計が動き始めます。


お知らせ

- 時計は24時間表示です。
- 電源が入っていないときは調整できません。

使う

基本操作

ラジオを聞く

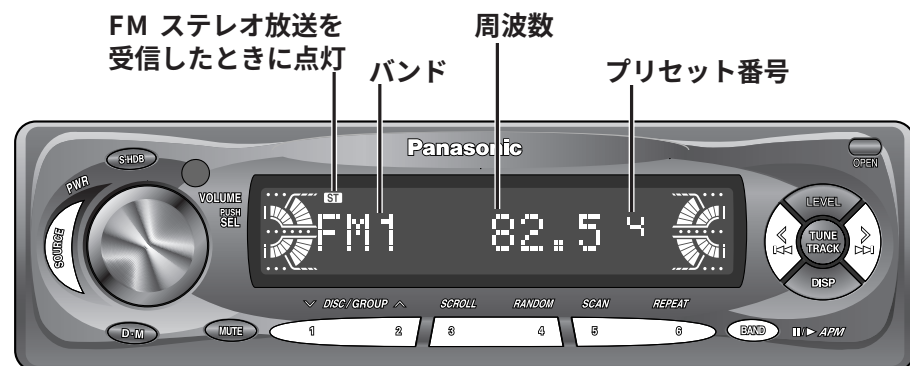

1 を押して、 ラジオ (AM/FM) モードにする

お知らせ

- AMステレオには対応していません。

2 を押して、 バンドを選び

FM1 → FM2 → AM1 → AM2

3 または を押して、 周波数を選ぶ

自動選局(シーク)したいときは
0.5秒以上押しはなす

- 放送局を受信すると、止まります。

放送局を記憶させるには

バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大6局まで記憶させることができます。

放送局を
一つずつ記憶させる
(プリセットメモリー)

1 バンドと周波数を選ぶ (左ページ)

2 1 ~ 6 (プリセットボタン) を 表示が一回点滅するまで押す

- 受信している放送局が、選んだプリセットボタンに上書きされ、記憶されます。

プリセット番号4に記憶させた場合

FM1 82.5

放送局を自動で探し、
記憶させる
(オートプリセットメモリー)

1 バンドを選ぶ (左ページ)

2 BAND 2秒以上押す

- 受信状態のよい放送局が、プリセット番号1から順に上書きされ、記憶されます。

終了すると

- 記憶された放送局が
約5秒ずつスキャンされます。

スキャン中 (例)

FM1 82.5

スキャンを止めるには、1 ~ 6 (プリセットボタン) を押して放送局を選んでください。

記憶された放送局を
呼び出す
(プリセット呼び出し)


1 バンドを選ぶ (左ページ)

2 1 ~ 6 (プリセットボタン) を押す

- 記憶されている放送局を受信します。

使
う

ラ
ジ
オ
を
聞
く

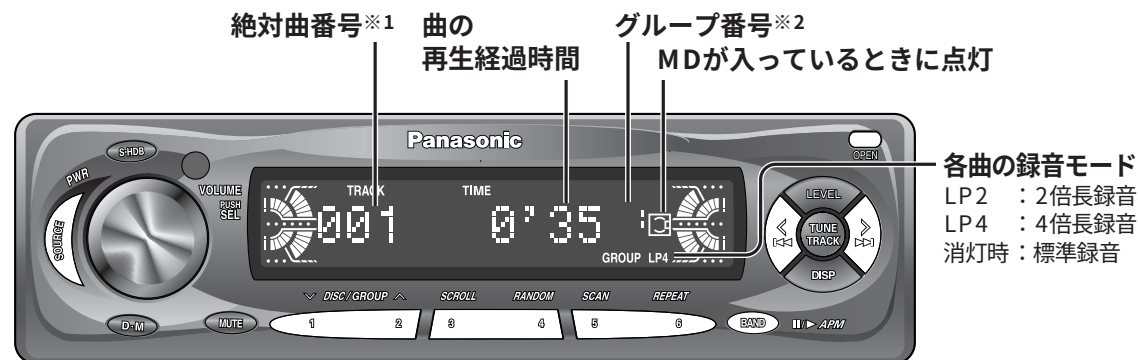

※1 絶対曲番号
ディスク内すべてに対する曲番号が表示されます。
● 相対曲番号(再生中のグループ内に対する曲番号)は、表示されません。

※2 グループ番号
グループ登録されている場合のみ、表示されます。

MDを入れるには

が点灯していないことを確認してください。

① を押して、パネルを開ける

② MDを入れて、パネルを閉める

- MDを入れると、再生が始まります。
- データを読み取って再生が始まるまでに、若干時間がかかる場合があります。

取り出すには

を押す

- MDが出てくる動作が完全に止まってから引き抜いてください。

MDが入っているときは

① を押して、**MDモードにする**


- 再生が始まります。
- 「NO DISC」と表示されたときはMDを入れてください。

② または を押して、

曲を選ぶ

早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける

- 押し続けている間、早戻し/早送りされます。

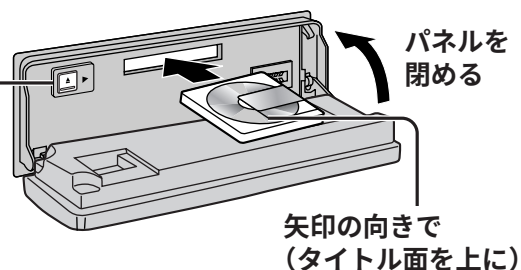

お知らせ

- 録音モードが混在しているディスクも再生できます。
- MDLPモードは、標準モードと比較して、音質に若干の変化があります。あらかじめご了承ください。
- 本機では、グループ登録はできません。
- グループの編集(曲の追加・削除・移動など)を行った場合には、グループ機能が正しく動作しなかったり、使えないことがあります。グループ登録しなおしてください。
- 100以降のグループは、グループとして認識されません。(グループ選択やグループ名表示ができません。)

■ グループ管理情報について

- グループ機能を搭載していない録音機でも、ディスク名の記録領域へ一定の法則に従ってグループ情報を入力することにより、グループ登録できます。(最大99グループまで)
- グループ名未対応の機器で再生した場合には、文字列がそのままディスク名として表示されます。
- グループ管理情報が正しいフォーマットで記述できていない場合には、思いどおりにグループ化されなかったり、グループ機能が使えない場合があります。

グループ管理情報(文字列)の例

0:My_BEST//1-5:Pops//6-9:Rock//.....//

ディスク名を認識 グループの先頭曲-最終曲を認識 グループごとの区別 ※最後のグループの末尾にも、必ず付けてください。

いろいろな再生

一時停止する
(ポーズ)

を押す

- 再度押すと、解除されます。

順不同に聞く
(ランダム)

全ての曲

を押す

- 再度押すと、解除されます。



再生中のグループ

を2秒以上押す

- 再度2秒以上押すと、解除されます。



繰り返し聞く
(リピート)

再生中の曲

を押す

- 再度押すと、解除されます。



再生中のグループ

を2秒以上押す

- 再度2秒以上押すと、解除されます。



曲を探す
(スキャン)

を押す

- 各曲を約10秒ずつ再生します。
- 再度押すと、解除されます。



- 1周すると解除されます。(もとの曲の先頭に戻る。)

タイトルを
スクロールさせる

タイトル表示中に、を押す

- タイトル(ディスク名/グループ名/曲名)が1周スクロールします。

聞きたい曲(グループ)
をスピーディに選ぶ

MDLPで多くの曲が録音されているディスクでも、聞きたい曲が簡単に探せます。アルバム/アーティスト/ジャンルごとなどにグループ登録されている場合には、グループを選んで再生できます。

を押して、グループを選ぶ

- 押し続けている間、連続して切り替わります。

● グループで録音されている場合
グループ単位で頭出しされます。

● グループで録音されていない場合

10曲単位でスキップして頭出しされます。

ディスク内の総曲数(最終曲・先頭曲)を超えたときは、1曲目から再生されます。

先頭曲がどのグループにも属していない場合には、先頭グループの1曲目(先頭曲)から再生が始まります。

チェンジャーでCD/MDを聞く

準備

CDチェンジャー・MDチェンジャーを接続し、マガジン（ディスク）を入れてください。



1 を押して、チェンジャーモードにする

- 再生が始まります。
「NO DISC」と表示されたときはマガジン（ディスク）を入れてください。

2 を押して、ディスクを選び

3 または を押して、曲を選ぶ

早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける

- 押し続けている間、早戻し/早送りされます。

- CDチェンジャー
CD-Rは機種によって使用できないものがあります。また、CD-RWは使用できません。MP3やWMA、タイトル(CDテキスト表示)などには対応していません。
- MDチェンジャー
MDLPおよびMDグループ機能には対応していません。(MDLPは無音で再生されます。)

ディスクの取り扱いについては、24ページをご覧ください。

お知らせ

- チェンジャーモードでは、再生を一時停止できません。

チェンジャーを2台使うには (ツインチェンジャー)

準備

別売のツインチェンジャーコントロールユニット（品番：CA-LA9D）で、CDチェンジャー/MDチェンジャーを2台接続してください。（34ページ）

BAND を押す

- 押すごとに、チェンジャー番号1/2が切り替わります。



チェンジャー番号1を選択している場合

いろいろな再生

順不同に聞く (ランダム)

全ての曲

再生中のディスク

RANDOM を押す

- 再度押すと、解除されます。



RANDが点灯します。

RANDOM を2秒以上押す

- 再度2秒以上押すと、解除されます。



RANDが点滅します。

繰り返し聞く (リピート)

再生中の曲

再生中のディスク

REPEAT を押す

- 再度押すと、解除されます。



REPが点灯します。

REPEAT を2秒以上押す

- 再度2秒以上押すと、解除されます。



REPが点滅します。

曲/ディスクを探す (スキャン)

全ての曲

各ディスクの1曲目

SCAN を押す

- 各曲を約10秒ずつ再生します。
- 再度押すと、解除されます。



曲番号が点滅します。

1周すると

- 解除されます。(もとの曲の先頭に戻る。)

SCAN を2秒以上押す

- 各ディスクの1曲目を約10秒ずつ再生します
- 再度2秒以上押すと、解除されます。



ディスク番号が点滅します。

1周すると

- 解除されます。(もとのディスクの先頭に戻る。)

MDのタイトルをスクロールさせる

タイトル表示中に

SCROLL を押す

- タイトル（ディスク名または曲名）が1周スクロールします。
- CDチェンジャーは、タイトルを表示できません。

使う


チェンジャーでCD/MDを聞く

他の機器の音声を聞く (AUX)

準備 本機の外部音声入力コード (AUX-IN) に、他の機器 (インダッシュTVなど) を接続してください。



ダイレクトメモリーを使う (D・M)

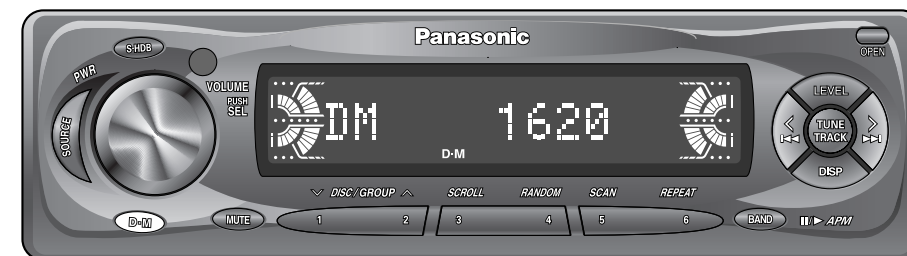

を押して、 AUXモードにする

- 本機の外部音声入力コード (AUX-IN) に接続した機器の音声が、本機に接続したスピーカーから出力されます。
- 操作のしかたは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- 接続した機器に応じて、AUX INの設定を行ってください。(P.22ページ)
- カーオーディオと接続した場合：AUX ON1
- ナビゲーションと接続した場合：AUX ON2

電源が切れているときでも、どのモードからでも、ボタン一つで交通情報を受信できます。(ダイレクトメモリー) また、好きな放送局を記憶させることもできます。(初期設定：AM 1620 kHz)

ダイレクトメモリーに
記憶された放送局を
呼び出す

D・M を押す

(**D・M** が点灯します。)

- 記憶されている放送局を受信します。
- 再度押すと、もとのソースまたは電源OFFに戻ります。

DM 1620

ダイレクトメモリーに
放送局を記憶させる

1 バンドと周波数を選ぶ
(P.12ページ)

2 **D・M** を2秒以上押す

- 受信している放送局が上書きされ、記憶されます。

DM MEMO

↓
DM 82.5

お知らせ

以下の操作をすると、ダイレクトメモリーは解除され、もとのソースに戻ります。

- 電源またはACC (車のアクセサリ電源) をOFFにしたあと、再度ONにしたとき
- ソースを切り替えたとき

使う

ダイレクトメモリーを使う (D・M)
他の機器の音声を聞く (AUX)