


ディスクの取り扱いについて・お手入れのしかた

MD（ミニディスク）

- 録音済みの音楽用MDをご使用ください。

MDが汚れたら

カートリッジの表面に汚れやゴミがついたときは、乾いた布で拭いてください。

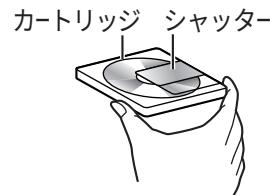

- シャッターに手・指などを触れないでください。再生中に、高温になることがあります。

取り扱いのお願い

MDそのものの破損、および機器の故障の原因になることがありますので、次のことをお守りください。

- シャッターを開けない。
無理に開けると破損の原因になります。
中の円盤には、直接手を触れないでください。
- 指定外の場所にラベルを貼らない。
- ラベルがはがれかかったMDは使用しない。
本機の中で引っ掛かるなどして、故障の原因になります。
- MDの方向と表裏を確認して挿入する。
無理に入れると、故障の原因になります。

著作権について

音楽などの著作物を個人的に楽しむ場合などを除き、著作権利権者の許諾を得ないでディスクに複製（録音）、配付、配信することは著作権法で禁止されています。

MDの保管について

長時間使用しないときは

- 必ず本機から取り出してください。
- ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。

次のような場所に置かないでください

- 長時間直射日光のあたるところ
（車のシート、ダッシュボードの上など）
- 暖房器具の熱が直接あたるところ
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 腐食性のある外気にふれるところ
- 強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ

パネルのお手入れについて

パネルが汚れたときは

- 電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。




パネルを脱着する

車から離れるときにパネルを取りはずすと、盗難防止に効果があります。
（デタッチャブルフェイス）

- パネルを取りはずしたままでは電源が入らず、操作できません。

取りはずしかた

- ① 本機の電源を切る
- ② を押して、パネルを開ける
- ③ パネルを左に押しながら、手前に引く

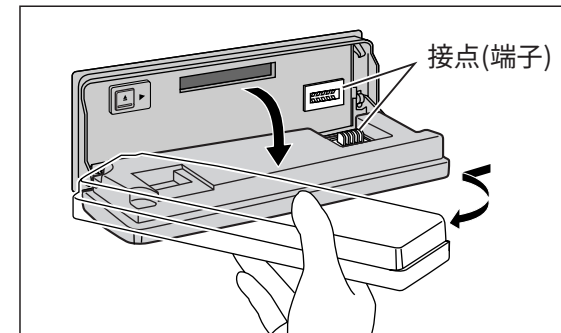

お願い

- 本体とパネルの接点（端子）には触らないでください。電氣的な接触不良を起こす原因になります。汚れやゴミなどがついたときは、清潔な乾いた布で拭いてください。

取りはずしたパネルは

- 破損しないように乾いた柔らかい布で包むなどして保管してください。
- 衝撃を与える、落とすなどしないでください。
- 気温が上がるダッシュボードやその周辺に、置かないでください。
- 故障の原因になりますので、水をかけたり、湿気の多いところに置かないでください。
（パネルは防水されていません。）

取り付けかた

- ① パネルの左側を本体に差し込む
- ② 左に押しながら、パネルの右側を本体にはめる
- ③ パネルを閉じる

