82.5

181

BASS

TREBLE

BALANCE

FADER

MUTE KEY





押して項目を選ぶ

通常モードでも調整で

きます。(☞10ページ)

(お知らせ)

音質調整モードを終了するには を押す

手順①のあと約5秒間(ボリューム は約2秒間)何も操作しないと、 音質調整モードが解除されます。

音量を調整する (ボリューム)

低音域のレベルを 調整する(バス)

高音域のレベルを 調整する(トレブル)

左右のスピーカーの 音量バランスを調整する (バランス)

前後のスピーカーの 音量バランスを調整する (フェダー)

MUTEボタンを押したとき の音量の下がりかたを選ぶ (ミュート/アッテネータ)

カーナビ音声案内中の 本機の音量を選ぶ (ナビミュートレベル)

低音域を増強する (スーパー・ハイデフィニションバス) SHDB を押す

押すごとに切り 替わります。

▶ OFF : 通常の出力(■ 消灯)(初期設定)

通常表示

FM 1

VOL

TIGHT: 低音を中程度に強調(standard 点灯)

EXT MUTE

BOOM:低音を強く強調(see 点灯)

VOL 18

調整する

初期設定: VOL 18 調整範囲:0~40

BAS 0dB 初期設定:BAS 0 dB

調整範囲: -12 dB~+12 dB(2 dBごと)

TRE ЙdВ 初期設定:TRE 0 dB

調整範囲: -12 dB~+12 dB(2 dBごと)

BAL

初期設定:BAL CNT(センター)

調整範囲:L(LEFT)/R(RIGHT) 各15ステップ

FAD

初期設定:FAD CNT (センター)

調整範囲:F(FRONT)/R(REAR) 各15ステップ

KEY MUTE

KEY

音量が「0」になる(消音)

(初期設定)

音量が10ステップ下がる

DEE

ATT

通常の音量のまま

MUTE ! W21 音量が10ステップ下がる

音量が15ステップ下がる

MUTE LVØ 音量が「0」になる(消音)

(初期設定)



(お知らせ)

機能設定モードを終了するには を押す

手順①のあと、約5秒間何も操作しないと、機能設定モードが解除されます。

1

2秒間 押す 2

押して項目を選ぶ


3




回して 設定する

外部音声入力を 使用する/使用しない を設定する (AUXIN)

表示のめりはりを 調整する (コントラスト)

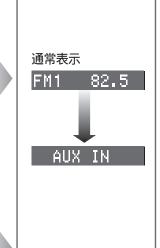

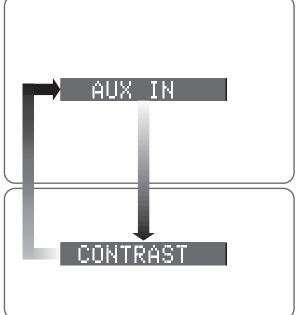

カーオーディオとナビゲーションでは、プリアウトの出力が異なります。 AUX-INに接続した機器に応じて設定してください。

AUX ON1

AUX-INにカーオーディオなどを接続した場合に選択する。 [外部音声が、中程度の音量で出力される。(初期設定)]



AUX-INにナビゲーションを接続した場合に選択する。 (外部音声が、大きめの音量で出力される。)

AUX OFF

外部音声入力を使用しない場合に選択する。 (AUXモードをスキップする。)



本機を見る角度に応じて、表示 が見やすくなるように調整して ください。

初期設定: CONTRAST 3

