


高音域を調整する

トレブル

[初期設定 : 0 dB , 設定範囲 : - 12dB ~ + 12dB]

サウンド設定項目を “ TREBLE ” にする。

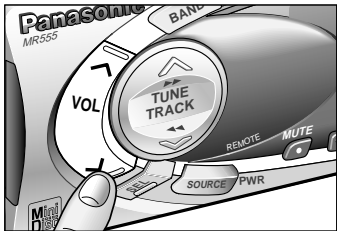

VOL または VOL ボタンを押す。

VOL : 高音域を強調する。


VOL : 高音域を低減する。

左右の音量バランスを調整する

バランス

[初期設定 : CNT (センター) , 設定範囲 : L 15 ~ R 15]

サウンド設定項目を “ BALANCE ” にする。

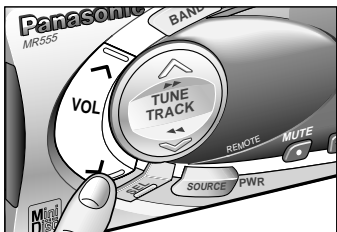

VOL または VOL ボタンを押す。

VOL : 右 (R : RIGHT) を強調する。


VOL : 左 (L : LEFT) を強調する。

前後の音量バランスを調整する

フェダー

[初期設定 : CNT (センター) , 設定範囲 : F 15 ~ R 15]

サウンド設定項目を “ FADER ” にする。

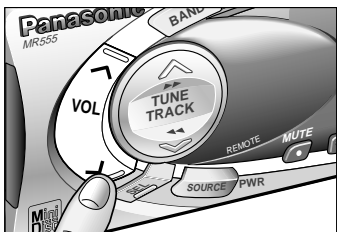

VOL または VOL ボタンを押す。

VOL : 前 (F : FRONT) を強調する。

VOL : 後ろ (R : REAR) を強調する。