


# チェンジャーでCD/MDを聴く

- 別売のCDチェンジャー（CX-DP801D / CX-DP1203D等）または MDチェンジャー（CX-MD6D）の接続が必要です。
- 別売のツインCDチェンジャーコントロールユニット（CA-LA9D）をご使用になると、2台のCD/MDチェンジャーを接続できます。 ツインチェンジャー

## チェンジャーの通常表示

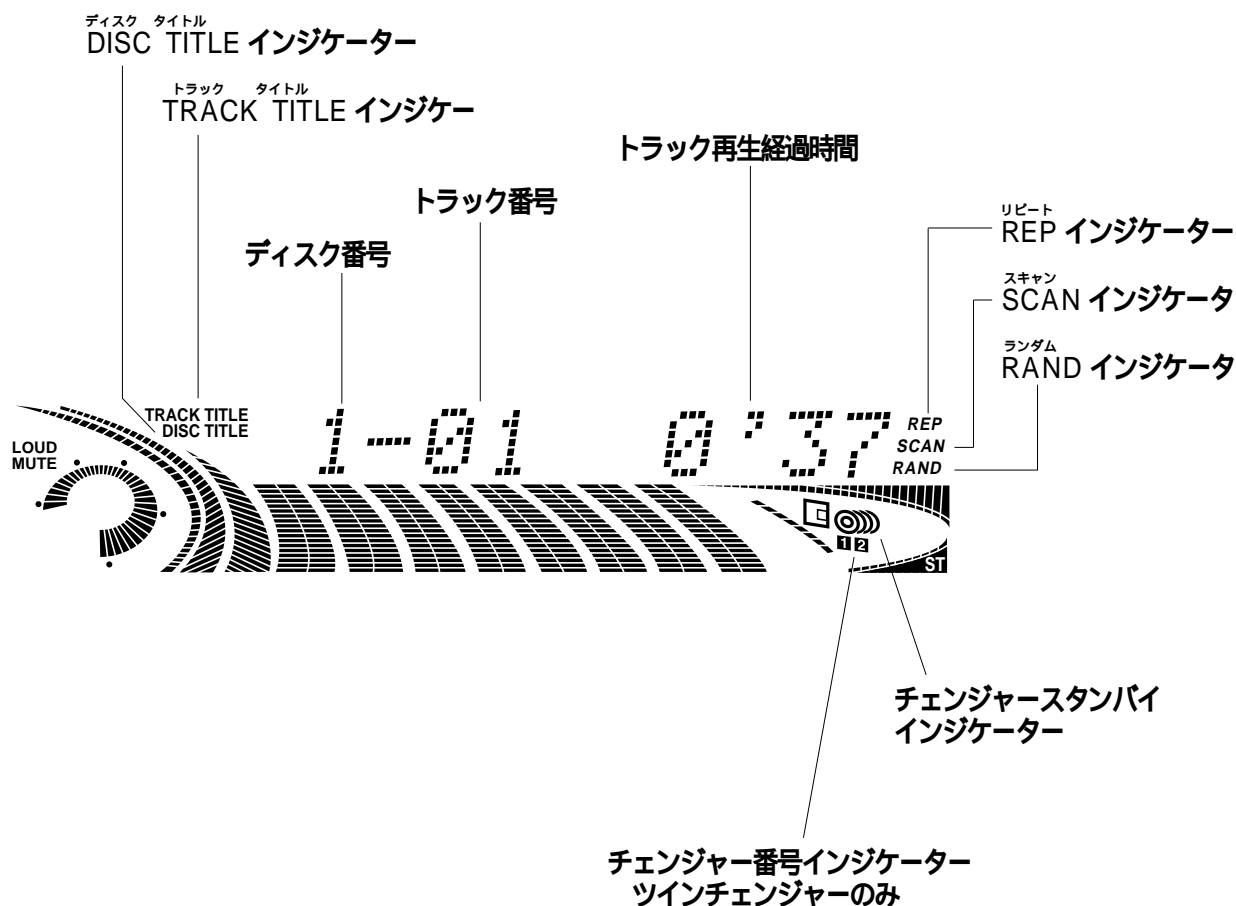

### お知らせ

文字表示部は、時計表示やMDのタイトル表示に切り替えることができます。（P.27 参照）