


サウンドソースをチェンジャーにする

接続したチェンジャーの中にマガジンが入っていると、チェンジャースタンバイインジケーターが点灯します。

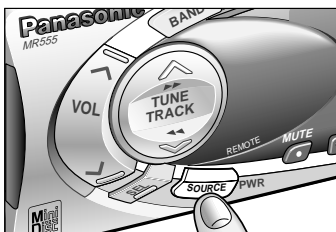


SOURCE ボタンを押して、チェンジャー (CHANGER) にする。

- ディスクの再生が始まります。

お知らせ

- チェンジャーが接続されていないときは、切り替わりません。
- チェンジャーの中にマガジンが入っていないときに切り替えると、電源が“OFF”になります。
- マガジンの中にディスクが1枚も入っていないときは、ディスプレイに“NO DISC”と表示されます。
- 電源が“OFF”のときチェンジャーの中にマガジンを入れると電源が“ON”になり、再生が始まります。
- ツインチェンジャーのときは、チェンジャーの切り替えができます。(P.28 参照)

聴きたいディスクを選ぶ

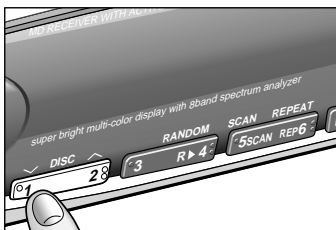

DISC ボタン または DISC ボタンを押す。

- DISC : 次のディスクに替わる。
- DISC : 前のディスクに替わる。

聴きたい曲を選ぶ



TRACK ▶▶ ボタン または TRACK ◀◀ ボタンを押す。

- TRACK ▶▶ : 次の曲を頭出しする。
- TRACK ◀◀ : 現在再生している曲の頭へ戻る。
押すごとに、前の曲を頭出しする。

早送り / 早戻しをする



TRACK ▶▶ ボタン または TRACK ◀◀ ボタンを0.5秒以上押す。

- TRACK ▶▶ : 押し続けている間、早送りする。
- TRACK ◀◀ : 押し続けている間、早戻しする。