


同じ曲やディスクを繰り返し聴く

トラックリピートプレイ

現在再生している曲を、繰り返して聴くことができます。

[初期設定 : OFF]

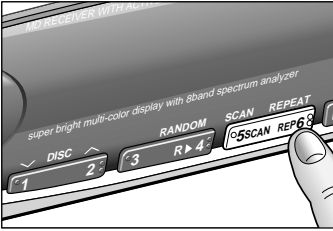

REPEAT ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、トラックリピートが “ ON/OFF ” します。
- トラックリピートが “ ON ” のときは、REPインジケーターが点灯します。

ディスクリピートプレイ

現在再生しているディスクを、繰り返して聴くことができます。

[初期設定 : OFF]



REPEAT ボタンを2秒以上押す。

- ボタンを2秒以上押すごとに、ディスクリピートが “ ON/OFF ” します。
- ディスクリピートが “ ON ” のときは、REPインジケーターが点滅します。

使
い
か
た

MDのタイトルを表示する（表示切り替え）

MDタイトル表示

MDに記録されているタイトル情報を、英数字とカタカナで最大60文字まで表示することができます。



DISP ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、次のように切り替わります。

▶ 通常表示（ディスク番号・トラック番号・トラック再生経過時間）

時計表示

MDディスクタイトル ● DISC TITLEインジケーターが点灯します。

MDトラックタイトル ● TRACK TITLEインジケーターが点灯します。

お知らせ

- タイトル情報が記録されていないMDのときは、“ NO TITLE ” と表示されます。
- MDタイトル表示は、スクロールを止めて、静止させることができます。（P.31 参照）