


専用CDプレーヤー(CX-DX555D)でCDを

- 別売の専用CDプレーヤー (CX-DX555D) の接続が必要です。従来のCDプレーヤーは、接続できません。
- 接続した専用CDプレーヤーにCDが入っているときは、本機のチェンジャースタンバイインジケータとチェンジャー番号インジケータ **1** が点灯します。
- 専用CDプレーヤーでCDを聴くときは、サウンドソース (音源) をチェンジャー (CHANGER) に切り替えて、チェンジャーと同様に操作してください。

お知らせ

ディスクの選択、ディスクランダムプレイ、ディスクスキャンプレイ、ディスクリピートプレイはできません。

CDが入っていないとき (CDプレーヤーのCDスタンバイインジケータ消灯)

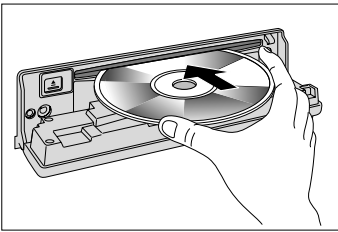


CX-DX555D

CDプレーヤーの操作パネルを開き、CDのラベル面を上側にして、CD挿入口に差し込む。

- 電源が“OFF”のときは、CDを挿入すると“ON”になります。
- CDの再生が始まり、CDプレーヤーのスタンバイインジケータが点灯します。

CDが入っているとき (CDプレーヤーのCDスタンバイインジケータ点灯)

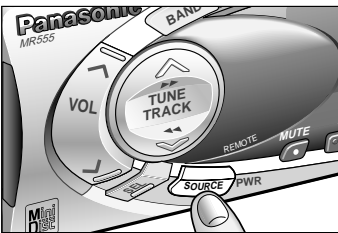

本機のSOURCE ボタンを押して、チェンジャー (CHANGER) にする。

- CDの再生が始まります。

別売のCDチェンジャー (CX-DP801D / CX-DP1203D等) またはMDチェンジャー (CX-MD6D) を接続している場合には、本機


お願い

- CDアクセサリとして市販されているプロテクトフィルムやスタビライザーなどを使用すると故障の原因になりますので、絶対に使用しないでください。
- CDが完全に引き込まれてから、操作パネルを閉じてください。

お知らせ

- CDが入っていないときに切り替えると、電源が“OFF”になります。
- CDプレーヤーの操作パネルが開いているときは、CDのイジェクトしか操作できません。

別売のCDチェンジャー (CX-DP801D / CX-DP1203D等) または MDチェンジャー (CX-MD6D) を接続している場合には、チェンジャーとの切り替えができます。[初期設定: CHANGER 1]

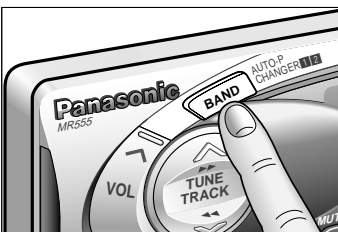

本機のCHANGER **1** **2** ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに次のように切り替わり、本機のチェンジャー番号インジケータ (**1** または **2**) が点灯します。

CDプレーヤー (CHANGER 1)

チェンジャー (CHANGER 2)

お知らせ

- チェンジャーが接続されていないときは、切り替わりません。
- CDプレーヤーにCDが入っていないときやチェンジャーの中にマガジンが入っていないときに切り替えると、電源が“OFF”になります。